

jura[®]



Руководство по эксплуатации кофе-машины
E6/E60

Кофе-машина E6/E60

Элементы управления	4
Важные указания	6
Использование по назначению	6
Ради Вашей безопасности	6
1 Подготовка и запуск в эксплуатацию	11
JURA в Интернете.....	11
Установка кофе-машины	11
Заполнение контейнера для кофейных зерен	11
Определение степени жесткости воды	11
Первый ввод кофе-машины в эксплуатацию.....	12
Подключение подачи молока	16
2 Приготовление	17
Эспрессо и кофе	18
Две порции эспрессо и две порции кофе.....	18
Капучино.....	18
Молочная пена	19
Долговременная настройка количества воды по размеру чашек	20
Регулировка кофемолки	21
Горячая вода	22
3 Ежедневная эксплуатация	23
Наполнение бункера для воды	23
Включение кофе-машины.....	23
Ежедневное обслуживание	24
Регулярное обслуживание.....	24
Выключение кофе-машины.....	25
4 Долговременные настройки в режиме программирования	26
Согласование настроек приготовления напитка	27
Автоматическое выключение	28
Настройка степени жесткости воды.....	29
Единицы измерения количества воды.....	29
Язык	30
5 Обслуживание	31
Промывка кофе-машины	31
Промывка насадки для приготовления мелкожеистой пены	32
Очистка насадки для приготовления мелкожеистой пены.....	32
Разборка и промывка насадки для приготовления мелкожеистой пены.....	34
Установка фильтра.....	35
Замена фильтра.....	36
Очистка кофе-машины.....	37
Удаление известковых отложений солей в кофе-машине	38
Очистка контейнера для кофейных зерен.....	41
Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды	42

6 Сообщения на дисплее	43
7 Устранение неисправностей	45
8 Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями	47
Транспортировка / осушение системы	47
Утилизация	48
9 Технические данные	49
10 Алфавитный указатель	50
11 Контакты с компанией JURA/правовая информация	52

Описание символов

Предупреждения

⚠ ОСТОРОЖНО	Обязательно обращайте внимание на информацию, которая сопровождается сигнальными словами ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО в сочетании с предупредительным знаком. Сигнальное слово ОСТОРОЖНО предупреждает о риске получения тяжелых травм, а сигнальное слово ВНИМАНИЕ - о риске получения легких травм.
ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ указывает на ситуацию, при которой возможно повреждение устройства.

Используемые символы

- **Требуемое действие.** В этом случае Вам необходимо выполнить то или иное действие.
 - i** **Указания** и советы, облегчающие процесс пользования кофе-машиной JURA.
 - «Кофе»** **Индикация на дисплее**
-

Элементы управления



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Крышка воронки для таблетки для очистки | 8 | Поддон для сбора остаточной воды |
| 2 | Воронка для таблетки для очистки | 9 | Крышка поворотного переключателя для настройки степени помола |
| 3 | Контейнер для кофейных зерен с крышкой для сохранения аромата кофе | 10 | Поворотный переключатель для настройки степени помола |
| 4 | Крышка бункера для воды | 11 | Кнопка «Вкл./Выкл.» ⏹ |
| 5 | Бункер для воды | 12 | Насадка для приготовления мелкочайной пены |
| 6 | Сетевой шнур
(задняя сторона кофе-машины) | 13 | Регулируемый по высоте дозатор кофе |
| 7 | Контейнер для кофейных отходов | 14 | Подставка для чашек |



- 1 Дисплей
- 2 Многофункциональные кнопки (функции кнопок зависят от соответствующей индикации на дисплее)
- 3 Поворотный переключатель режимов приготовления горячей воды и пара

Важные указания

Использование по назначению

Кофе-машина предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена только для приготовления кофе и подогрева молока и воды. Любое иное использование будет рассматриваться как использование неподназначению. Компания JURA Elektroapparate AG не несет ответственности за последствия, связанные с использованием кофе-машины не по назначению.

Перед использованием кофе-машины полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с кофе-машиной и передавайте его последующим пользователям.

Ради Вашей безопасности

Внимательно прочтите и тщательно соблюдайте нижеследующие важные указания по технике безопасности.



Соблюдая следующие указания, можно предотвратить опасность для жизни из-за удара электрическим током:

- ни в коем случае не эксплуатируйте кофе-машину с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром;
- в случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите кофе-машину от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании JURA;

- при использовании кофе-машин с неразъемно монтированным сетевым шнуром: при повреждении сетевого шнура данной кофе-машины его необходимо отремонтировать непосредственно в компании JURA или в авторизованном центре сервисного обслуживания компании JURA;
- при использовании кофе-машин со съемным сетевым шнуром: при повреждении сетевого шнура данной кофе-машины его необходимо заменить специальным сетевым шнуром, который можно приобрести непосредственно в компании JURA или в авторизованном центре сервисного обслуживания компании JURA;
- следите за тем, чтобы кофе-машина JURA и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей;
- следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки;
- никогда не открывайте и не ремонтируйте кофе-машину самостоятельно. Не вносите никаких изменений в кофе-машину, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В кофе-машине имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании JURA с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей;
- для полного и надежного отключения кофе-машины JURA от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки

«Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Существует опасность ошпариться или получить ожог от дозаторов и насадки для приготовления мелкожеистой пены:

- поставьте кофе-машину в месте, недоступном для детей;
- не прикасайтесь к горячим деталям. Используйте предусмотренные для этого ручки;
- следите за тем, чтобы соответствующая насадка для приготовления мелкожеистой пены была чистой и правильно установленной. При неправильной установке или засорении насадка для приготовления мелкожеистой пены или ее детали могут отсоединиться.

Поврежденная кофе-машина может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его;
- не допускайте воздействия на кофе- машину JURA таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи;
- не опускайте кофе-машину JURA, ее сетевой шнур и патрубки в воду;
- не мойте кофе-машину JURA и ее отдельные детали в посудомоечной машине;
- Перед очисткой кофе-машины JURA выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Всегда протирайте кофе-машину JURA

- влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на кофемашину брызг воды;
- подключайте кофемашину только к сети с напряжением, указанным на заводской табличке. Заводская табличка находится на нижней стороне кофемашины JURA. Дополнительные технические данные приведены в данном руководстве по эксплуатации (см. Глава 9 «Технические данные»);
 - Подключите кофемашину JURA непосредственно к бытовой розетке. При использовании многоконтактной розетки или удлинительного кабеля существует опасность перегрева;
 - используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA. Использование средств, не рекомендованных компанией JURA, может привести к повреждению кофемашины JURA;
 - не используйте карамелизованные кофейные зерна или зерна с добавками, а также зеленый необжаренный кофе;
 - в бункер для воды всегда заливайте свежую холодную воду;
 - на время длительного отсутствия выключайте кофемашину при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» и вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки;
 - Дети не могут выполнять работы по очистке и техобслуживанию кофемашины за исключением лишь тех случаев, когда эти работы выполняются под контролем ответственного лица;

- Не допускайте, чтобы дети играли с кофе-машиной;
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с кофе-машиной;
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать кофе-машину, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ней. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с кофе-машиной.

Лицам, а также детям, которые вследствие

- физических, сенсорных или психических нарушений либо
- отсутствия опыта и знаний в обращении с кофе-машиной

не способны безопасно пользоваться кофе-машиной, разрешено эксплуатировать ее исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Безопасность при использовании сменного фильтра CLARIS Smart:


- храните сменные фильтры в недоступном для детей месте;
- храните сменные фильтры в сухом месте в закрытой упаковке;
- не храните сменные фильтры вблизи источников тепла и не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей;
- не используйте поврежденные сменные фильтры;
- не открывайте сменные фильтры.

1 Подготовка и запуск в эксплуатацию

JURA в Интернете

Посетите нашу страницу в Интернете. С веб-страницы компании JURA (www.jura.com) можно загрузить **краткое руководство по эксплуатации** Вашей кофе-машины. Также Вы найдете здесь интересные и актуальные сведения о Вашей кофе-машине JURA и узнаете немало нового о кофе.

Установка кофе-машины

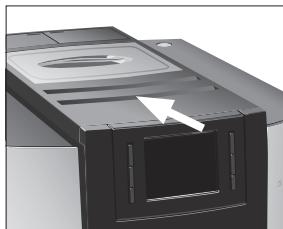

При установке кофе-машины JURA соблюдайте следующее:

- установите кофе-машину JURA на горизонтальную водостойкую поверхность;
- выберите место установки кофе-машины JURA так, чтобы не допускать ее перегрева. Следите за тем, чтобы вентиляционные щели не были закрыты.

Заполнение контейнера для кофейных зерен


ВНИМАНИЕ

Кофейные зерна с добавками (например, с сахаром), молотый кофе, а также сублимированный кофе портят кофемолку.

- ▶ В контейнер для кофейных зерен засыпайте только обжаренные кофейные зерна без дополнительной обработки.
- ▶ Снимите крышку для сохранения аромата кофе.
- ▶ Прочистите контейнер для кофейных зерен и удалите из него посторонние предметы, если таковые имеются.
- ▶ Засыпьте кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен и закройте крышку для сохранения аромата кофе.

Определение степени жесткости воды

Во время первого ввода в эксплуатацию следует настроить степень жесткости воды. Если Вы не знаете степень жесткости используемой воды, ее возможно предварительно выяснить. Используйте для этого входящую в комплект поставки тест-полоску Aquadur®.

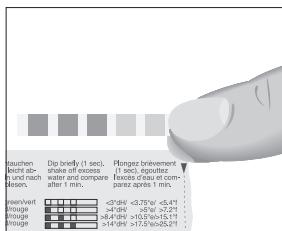

Первый ввод кофе-машины в эксплуатацию

⚠ ОСТОРОЖНО

При первом вводе в эксплуатацию можно выбрать, **будет** ли при эксплуатации JURA использоваться сменный фильтр CLARIS Smart или **нет**. Мы рекомендуем использовать сменный фильтр для воды со степенью жесткости $10\text{ }^{\circ}\text{dH}$ и выше.

Опасность для жизни из-за удара электрическим током при эксплуатации кофе-машины с поврежденным сетевым шнуром.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте кофе-машину с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.

Условие: контейнер для кофейных зерен заполнен.

- Вставьте сетевой штекер в сетевую розетку.
- Для включения кофе-машины JURA нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» .
«Sprachauswahl»

i Для просмотра других языков нажмите кнопку (справа внизу).

- Нажмите кнопку нужного языка, например, **«Русский»**.
На дисплее недолго появляется **«Сохранено»** для подтверждения настройки.
«Жесткость воды»

i Если степень жесткости используемой воды неизвестна, сначала ее следует выяснить (см. Глава 1 «Подготовка и запуск в эксплуатацию – Определение степени жесткости воды»).

- ▶ Для изменения настройки жесткости воды, например, на «**25 °dH**» нажмите кнопку «<» или «>».
 - ▶ Нажмите кнопку «**Сохранить**».
- На дисплее недолго появляется «**Сохранено**». **«Режим использования фильтра»**

i Выберите, хотите ли Вы пользоваться кофе-машиной JURA **со** сменным фильтром CLARIS Smart или **без** него.

Эксплуатация **со** сменным фильтром: перейдите к выполнению действий, описанных в разделе (см. Глава 1 «Подготовка и запуск в эксплуатацию – Первый ввод в эксплуатацию с активацией сменного фильтра»).


Эксплуатация **без** сменного фильтра (см. Глава 1 «Подготовка и запуск в эксплуатацию – Первый ввод в эксплуатацию без активации сменного фильтра»).

Первый ввод в эксплуатацию с активацией сменного фильтра

ВНИМАНИЕ

Попадание в бункер для воды молока, газированной минеральной воды или других жидкостей может привести к повреждению бункера или кофе-машины.

- ▶ В бункер для воды всегда заливайте свежую холодную воду.
- ▶ Снимите бункер для воды и промойте его холодной водой.
- ▶ Установите входящую в комплект поставки насадку для сменного фильтра сверху на сменный фильтр CLARIS Smart.
- ▶ Вставьте сменный фильтр вместе с насадкой для сменного фильтра в бункер для воды.
- ▶ Поворачивайте сменный фильтр по часовой стрелке, пока он не зафиксируется с щелчком.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

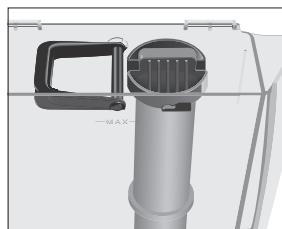



i Кофе-машина автоматически распознает произведенную установку сменного фильтра.

«Режим использования фильтра» / «Сохранено»
«Кран открыт»

► Поставьте емкость (мин. 300 мл) под насадку для приготовления мелкоячеистой пены.

► Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ☕.

«Происходит промывка фильтра», из насадки для приготовления мелкоячеистой пены вытекает вода.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 300 мл жидкости. На дисплее появляется «Кран закрыт».

► Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ①.

«Промывка фильтра успешно выполнена»

«Происходит заполнение системы», выполняется заполнение системы водой.

«Опустошить поддон для сбора воды»

► Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину.

«Происходит промывка кофе-машины», выполняется промывка системы. Процесс промывки автоматически останавливается. Кофе-машина JURA находится в состоянии готовности к работе.

i На стартовом изображении на дисплее отображаются напитки, которые можно приготовить.

i Если фильтр активирован, внизу дисплея отображается синий символ фильтра.

Первый ввод в эксплуатацию без активации сменного фильтра

ВНИМАНИЕ

Попадание в бункер для воды молока, газированной минеральной воды или других жидкостей может привести к повреждению бункера или кофе-машины.

- ▶ В бункер для воды всегда заливайте свежую холодную воду.

▶ Нажмите кнопку «Без фильтра».

На дисплее недолго появляется «Сохранено».

«Наполните бак для воды»

- ▶ Снимите бункер для воды и промойте его холодной водой.

- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

«Кран открыт»



- ▶ Поставьте по одной емкости под насадку для приготовления мелкочайстой пены и под дозатор кофе.

- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«Происходит заполнение системы», выполняется заполнение системы водой.

«Кран закрыт»



- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«Происходит заполнение системы»

«Происходит промывка кофе-машины», выполняется промывка системы. Процесс промывки автоматически останавливается. Кофе-машина JURA находится в состоянии готовности к работе.

- i** На стартовом изображении на дисплее отображаются напитки, которые можно приготовить.

Подключение подачи молока

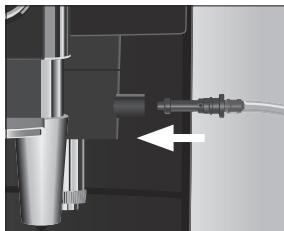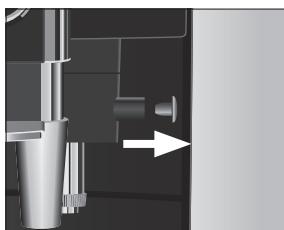

Кофе-машина JURA приготавливает нежную мелкопористую кремообразную молочную пену идеальной консистенции. Основным критерием для вспенивания молока является температура молока: 4–8 °C. Поэтому рекомендуется использование охладителя молока или термоконтейнера для молока.

- ▶ Снимите защитный колпачок с насадки для приготовления мелкоячеистой пены.
- ▶ Подсоедините к насадке для приготовления мелкоячеистой пены молочный шланг.
- ▶ Подсоедините второй конец молочного шланга к контейнеру для молока или опустите его в пакет молока.

2 Приготовление

- i** Процесс приготовления кофейного напитка, пара или горячей воды можно прервать в любой момент. Для этого необходимо нажать любую кнопку (для приготовления кофейного напитка) или повернуть поворотный переключатель (для приготовления пара и горячей воды) по часовой стрелке.
- i** Во время процесса помола можно изменить степень крепости кофе для **отдельных напитков**, путем нажатия кнопок «<» и «>».
- i** Во время приготовления можно изменить заранее настроенное **количество воды и молочной пены** путем нажатия кнопок «<» и «>».
- i** Актуальное состояние процесса приготовления можно увидеть на дисплее.

Кофе имеет наилучший вкус, когда он горячий. Холодная фарфоровая чашка снижает температуру напитка, и соответственно, ухудшает его вкусовые качества. Поэтому мы рекомендуем предварительно подогревать чашки. Только в предварительно подогретых чашках кофейный аромат раскрывается полностью. Подогреватель чашек производства JURA можно приобрести в ближайшем специализированном магазине.

В режиме программирования можно выполнить **долговременные настройки** приготовления для любых напитков (см. Глава 4 «Долговременные настройки в режиме программирования – Согласование настроек приготовления напитка»).

Эспрессо и кофе



Пример: приготовление одной порции кофе.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Поставьте чашку под дозатор кофе.
- ▶ Нажмите кнопку «Кофе».

Процесс приготовления запускается. Отображается «Кофе» и степень крепости кофе. В чашку подается количество кофе, соответствующее заранее настроенному количеству воды.

Процесс приготовления автоматически останавливается. Кофе-машина JURA снова в состоянии готовности к работе.

Две порции эспрессо и две порции кофе



Приготовление **двух порций** кофейного напитка выполняется путем двойного нажатия соответствующей кнопки приготовления (в течение прим. 1 секунды).

Пример: приготовление двух порций эспрессо.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Поставьте две чашки под дозатор кофе.
 - ▶ **Дважды** нажмите кнопку «Эспрессо» (в течение 1 секунды), чтобы запустить процесс приготовления. «Два эспрессо», в чашки подается количество кофе, соответствующее заранее настроенному количеству воды.
- Процесс приготовления автоматически останавливается. Кофе-машина JURA снова в состоянии готовности к работе.

Капучино



Кофе-машина JURA приготовит для Вас капучино без необходимости переставлять чашку.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Поставьте одну чашку под дозатор кофе и насадку для приготовления мелкокячеистой пены.
- ▶ Нажмите кнопку «Капучино».

«Капучино» / «Крепость кофе»

По завершении нагрева кофе-машины на дисплее появляется **«Кран открыт»**.

- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«Капучино», выполняется приготовление молочной пены. Процесс приготовления автоматически останавливается после подачи заранее настроенного количества молока.

«Кран закрытъ»

- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

Запускается процесс приготовления кофе. В чашку подается количество эспрессо, соответствующее заранее настроенному количеству воды.

Процесс приготовления автоматически останавливается. Кофе-машина JURA снова в состоянии готовности к работе.

Если Вы пользуетесь функцией приготовления молока, то для обеспечения безупречного функционирования насадки для приготовления мелкочайной пены обязательно необходимо **ежедневно** проводить ее очистку (см. Глава 5 «Обслуживание – Очистка насадки для приготовления мелкочайной пены»).

Молочная пена



Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Поставьте чашку под насадку для приготовления мелкочайной пены.
- ▶ Нажмите кнопку **«Молочная пена»**
«Молочная пена»
- ▶ По завершении нагрева кофе-машины на дисплее появляется **«Кран открытъ»**.
- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«Молочная пена», выполняется приготовление молочной пены. Процесс приготовления автоматически останавливается после подачи заранее настроенного количества молока.

«Кран закрыть»

- Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ①.

Кофе-машина JURA снова в состоянии готовности к работе.

Если Вы пользуетесь функцией приготовления молока, то для обеспечения безупречного функционирования насадки для приготовления мелкочайной пены обязательно необходимо **ежедневно** проводить ее очистку (см. Глава 5 «Обслуживание – Очистка насадки для приготовления мелкочайной пены»).

Долговременная настройка количества воды по размеру чашек

Для любого **отдельного напитка** можно легко выполнить долговременную настройку количества воды в соответствии с размером чашек. Как показано в нижеприведенном примере, значение количества настраивается один раз. В дальнейшем всегда будет подаваться одно и то же количество.

Пример: выполнение **долговременной** настройки количества воды для приготовления одной порции кофе.

Условие: Отображается стартовое изображение на дисплее.



- Поставьте чашку под дозатор кофе.
 - Нажмите и **удерживайте нажатой** кнопку «Кофе» до тех пор, пока на дисплее не появится «**Достаточно кофе? Нажмите кнопку.**»
 - Отпустите кнопку «Кофе».
- Процесс приготовления запускается, и в чашку подается кофе.
- Нажмите любую кнопку (кроме «Отменить»), как только в чашке будет достаточное количество кофе.
- Процесс приготовления останавливается. На дисплее недолго появляется «**Сохранено**». Долговременная настройка количества воды для приготовления одной

порции кофе сохранена в памяти. Кофе-машина JURA снова в состоянии готовности к работе.

- i** Данную настройку можно изменить в любой момент, повторив этот процесс.
- i** Долговременную настройку количества для приготовления любых отдельных напитков можно выполнить также в режиме программирования (см. Глава 4 «Долговременные настройки в режиме программирования – Согласование настроек приготовления напитка»).

Регулировка кофемолки

ВНИМАНИЕ

Возможна плавная настройка кофемолки в соответствии со степенью обжарки используемого кофе.

Если настраивать степень помола, когда кофемолка не работает, можно повредить поворотный переключатель для настройки степени помола.

- ▶ Выполняйте настройку степени помола только во время работы кофемолки.

При правильной настройке степени помола подача кофе из дозатора выполняется равномерно. Кроме того, кофейная крема получается густой и нежной.

Пример: изменение степени помола **во время** приготовления эспрессо.

- ▶ Поставьте чашку под дозатор кофе.
- ▶ Откройте крышку поворотного переключателя для настройки степени помола.
- ▶ Для запуска процесса приготовления нажмите кнопку «Эспрессо».
- ▶ Установите поворотный переключатель для настройки степени помола в нужное положение **во время** работы кофемолки.
- ▶ В чашку подается количество кофе, соответствующее заранее настроенному количеству воды. Процесс приготовления автоматически останавливается.
- ▶ Закройте крышку поворотного переключателя для настройки степени помола.



Горячая вода

Для обеспечения идеальной подачи воды используйте насадку для подачи горячей воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны! Можно ошпариться брызгами горячей воды.

- ▶ Избегайте попадания воды на кожу.

Условие: Отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Потянув вниз, осторожно снимите насадку для приготовления капучино.
- ▶ Установите насадку для подачи горячей воды на соединительную деталь.
- ▶ Поставьте чашку под насадку для подачи горячей воды.
- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .



«Горячая вода», в чашку подается заранее настроенное количество воды. Процесс приготовления автоматически останавливается.

«Кран закрыть»

- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

Кофе-машина JURA снова в состоянии готовности к работе.

3 Ежедневная эксплуатация

Наполнение бункера для воды

Ежедневное обслуживание кофе-машины и соблюдение правил гигиены при обращении с молоком, кофе и водой являются определяющими факторами для качества приготовленного кофе. Поэтому следует **ежедневно** заменять воду.

ВНИМАНИЕ

Попадание в бункер для воды молока, газированной минеральной воды или других жидкостей может привести к повреждению бункера или кофе-машины.

- ▶ В бункер для воды всегда заливайте свежую холодную воду.




Включение кофе-машины



- ▶ Поставьте емкость под дозатор кофе.
- ▶ Для включения кофе-машины JURA нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ⏪.
- «Добро пожаловать JURA»**
- «Происходит нагрев кофе-машины»**
- «Происходит промывка кофе-машины»**, выполняется промывка системы. Процесс промывки автоматически останавливается. Отображается стартовое изображение на дисплее. Кофе-машина JURA находится в состоянии готовности к работе.

Ежедневное обслуживание

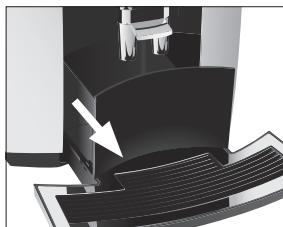

Если Вы хотите, чтобы Ваша кофе-машина JURA служила долго и всегда обеспечивала отменное качество кофе, обязательно проводите ее ежедневное обслуживание.

- ▶ Выньте поддон для сбора остаточной воды.
 - ▶ Очистите контейнер для кофейных отходов и поддон для сбора остаточной воды. Промойте их теплой водой.
- i** Опустошайте контейнер для кофейных отходов только при **включенной** кофе-машине. Только в этом случае выполняется сброс значений счетчика кофейных отходов.
- ▶ Установите контейнер для кофейных отходов и поддон для сбора остаточной воды.
 - ▶ Промойте бункер для воды чистой водой.
 - ▶ Очистите насадку для приготовления мелкожеистой пены (см. Глава 5 «Обслуживание – Очистка насадки для приготовления мелкожеистой пены»).
 - ▶ Снимите молочный шланг и тщательно его промойте под проточной водой.
 - ▶ Разберите и промойте насадку для приготовления мелкожеистой пены (см. Глава 5 «Обслуживание – Разборка и промывка насадки для приготовления мелкожеистой пены»).
 - ▶ Протрите поверхность кофе-машины чистой, мягкой, влажной тканью (например, микроволоконной салфеткой).

Регулярное обслуживание

Выполняйте следующие операции по обслуживанию **регулярно** или **по необходимости**:

- АПо гигиеническим соображениям мы рекомендуем регулярно (прим. каждые 3 месяца) менять молочный шланг, а также сменный дозатор молока. Запасные детали можно приобрести в специализированных магазинах;
- Очистите внутренние стенки бункера для воды, например, с помощью щетки. Дополнительную информацию о бункере для водысмотрите в руководстве по эксплуатации (см. Глава 5 «Обслуживание – Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды»);

- На верхней и нижней сторонах подставки для чашек могут оседать остатки молока и кофе. При их наличии очистите подставку для чашек.

Выключение кофе-машины

При выключении кофе-машины JURA промывка системы выполняется автоматически, если была использована функция приготовления кофейного напитка. Если была использована функция приготовления молока, кофе-машина дополнительно выдает запрос на очистку системы приготовления молока.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.



- ▶ Поставьте по одной емкости под насадку для приготовления мелкоячеистой пены и под дозатор кофе.
 - ▶ Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ⏻.
- i** Если была использована функция приготовления молока, кофе-машина выдает запрос на очистку системы приготовления молока ([«Очистка капучинатора»](#)). Через 10 секунд кофе-машина автоматически продолжает процесс выключения.

Если была использована функция приготовления молока, но очистка системы приготовления молока не была запущена, сначала выполняется промывка системы приготовления молока ([«Происходит промывка системы молока»](#)).

[«Происходит промывка кофе-машины»](#), выполняется промывка системы. Процесс автоматически останавливается. Кофе-машина JURA выключена.

4 Долговременные настройки в режиме программирования

Нажмите кнопку «P» для входа в режим программирования. С помощью мультифункциональных кнопок Вы можете просмотреть и выполнить программные пункты и сохранить нужные долговременные настройки в памяти. Можно выполнить следующие настройки:

Программный пункт	Подпункт	Пояснение
«1/4»	«Очистка», «Удаление накипи», «Очистка капучинатора», «Фильтр» (только при активированном фильтре)	► Запустите требуемую программу обслуживания.
«2/4»	«Промывка системы кофе», «Промывка блока капучино», «Информация»	► Здесь Вы можете запустить нужную программу обслуживания или найти информацию о необходимых операциях по обслуживанию.
«3/4»	«Програм-ние»	► Выберите настройки для приготовления кофейных напитков и горячей воды.
«4/4»	«Выбор языка» «Выключение через» «Ед-цы измерения» «Жесткость воды»	<p>► Выберите язык.</p> <p>► Настройте время, по истечении которого кофе-машина JURA будет автоматически выключаться.</p> <p>► Выберите единицы измерения количества воды.</p> <p>► Настройте степень жесткости воды.</p>

Согласование настроек приготовления напитка

В программном пункте «Програм-ние» можно выполнить индивидуальные настройки приготовления для любых кофейных напитков, а также для горячей воды. Можно выполнить нижеследующие долговременные настройки:

Напиток	Степень крепости кофе	Количество	Температура
Эспрессо	8 степеней	Количество воды: 15 мл – 80 мл	Нормальная, высокая
Кофе	8 степеней	Количество воды: 25 мл – 240 мл	Нормальная, высокая
Две порции эспрессо, две порции кофе	–	Количество воды: настроенное количество отдельного напитка удваивается.	Как для отдельного напитка
Капучино	8 степеней	Количество воды: 25 мл – 240 мл Молочная пена: 3 сек. – 120 сек.	Нормальная, высокая
Молочная пена	–	Молочная пена: 3 сек. – 120 сек.	–
Горячая вода	–	Количество воды: 25 мл – 450 мл	Низкая, нормальная, высокая

Долговременные настройки в режиме программирования всегда выполняются по следующему примеру.

Пример: изменение степени крепости кофе для одной порции кофе.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Нажмите кнопку «P».
- ▶ Несколько раз нажимайте кнопку «>» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «3|4».
- ▶ Нажмите кнопку «Програм-ние».
«Програм-ние»

i При выполнении следующего шага выберите нажатием соответствующей кнопки напиток, для которого Вы хотите произвести настройки. Приготовление напитка при этом не происходит.

i Для просмотра других напитков нажмите кнопку «>» (справа внизу).

- ▶ Нажмите кнопку «**Кофе**».
«**Кофе**»
- ▶ Нажмите кнопку «**Крепость кофе**».
Отображается «**Кофе**» и степень крепости кофе.
- ▶ Для изменения настройки степени крепости кофе нажмите кнопку «<» или «>».
- ▶ Нажмите кнопку «**Сохранить**».
На дисплее недолго появляется «**Сохранено**».
«**Кофе**»
- ▶ Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «**L**» и удерживайте её нажатой в течение **прим. 2 секунд**.
Отображается стартовое изображение на дисплее.

Автоматическое выключение

Функция автоматического выключения кофе-машины JURA позволяет экономить электроэнергию. Если эта функция активирована, то, завершив последнюю операцию, кофе-машина JURA автоматически выключается по истечении настроенного времени.

Время автоматического выключения можно настроить на 15 минут, 30 минут или на значение в диапазоне от 1 до 9 часов.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Нажмите кнопку «**P**».
- ▶ Несколько раз нажмайтe кнопку «>» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «**4/4**».
- ▶ Нажмите кнопку «**Выключение через**».
«**Выключение через**»
- ▶ Для изменения времени выключения нажмите кнопку «<» или «>».
- ▶ Нажмите кнопку «**Сохранить**».
На дисплее недолго появляется «**Сохранено**».
«**4/4**»
- ▶ Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «**L**».
Отображается стартовое изображение на дисплее.

Настройка степени жесткости воды

Чем жестче вода, тем чаще нужно удалять известковые отложения солей в кофе-машине JURA. Поэтому большое значение имеет правильная настройка степени жесткости воды.

Степень жесткости воды настраивается при первом вводе в эксплуатацию. Эту настройку можно изменить в любой момент.

Возможна плавная настройка степени жесткости воды в диапазоне от 1° до 30° по немецкой шкале (dH).

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Нажмите кнопку «P».
 - ▶ Несколько раз нажмайте кнопку «>» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «4/4».
 - ▶ Нажмите кнопку «Жесткость воды».
«Жесткость воды»
 - ▶ Для изменения настройки жесткости воды нажмите кнопку «<» или «>».
 - ▶ Нажмите кнопку «Сохранить».
- На дисплее недолго появляется «Сохранено».
«4/4»
- ▶ Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «L».
- Отображается стартовое изображение на дисплее.

Единицы измерения количества воды

В программном пункте «Ед-цы измерения» можно выбрать единицы измерения количества воды.

Пример: изменение единиц измерения количества воды с «МЛ» на «УНЦИИ».

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Нажмите кнопку «P».
 - ▶ Несколько раз нажмайте кнопку «>» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «4/4».
 - ▶ Нажмите кнопку «Ед-цы измерения».
«Ед-цы измерения»
 - ▶ Нажмите кнопку «унции».
 - ▶ Нажмите кнопку «Сохранить».
- На дисплее недолго появляется «Сохранено».
«4/4»

4 Долговременные настройки в режиме программирования

- ▶ Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «».
Отображается стартовое изображение на дисплее.

Язык

В этом программном пункте можно настроить язык отображения текста на дисплее кофе-машины JURA.

Пример: изменение языка с «Русский» на «English».

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Нажмите кнопку «».
- ▶ Несколько раз нажмайте кнопку «>» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «».
- ▶ Нажмите кнопку «Выбор языка».


i Для просмотра других языков нажмите кнопку «>» (справа внизу).

- ▶ Нажмите кнопку нужного языка, например, «». На дисплее недолго появляется «» «»
- ▶ Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «».
Отображается стартовое изображение на дисплее.

5 Обслуживание

Кофе-машина JURA оснащена следующими встроеннымми программами обслуживания:

- промывка кофе-машины («Промывка системы кофе»)
- Промывка насадки для приготовления мелкочайной пены («Промывка блока капучино»)
- Очистка насадки для приготовления мелкочайной пены («Очистка капучинатора»)
- замена фильтра («Замена фильтра»)
- очистка кофе-машины («Очистка»)
- удаление известковых отложений солей в кофе-машине («Удаление накипи»)

- i** Выполните соответствующие программы обслуживания при выдаче запроса.
- i** При нажатии кнопки «P» выполняется переход к обзору программ обслуживания. Если вся полоса закрашена красным цветом, кофе-машина JURA выдает запрос на выполнение соответствующей программы обслуживания.
- i** При нажатии кнопки «.» (белый символ «Обслуживание») выполняется переход непосредственно к программному пункту «2/4». Здесь Вы можете запустить промывку системы приготовления молока и системы приготовления кофе или найти информацию о необходимых операциях по обслуживанию.

Промывка кофе-машины

Вы можете в любое время вручную запустить процесс промывки системы приготовления кофе.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.



- Поставьте емкость под дозатор кофе.
 - Нажмите кнопку «.» (белый символ «Обслуживание»).
 - Для запуска процесса промывки нажмите кнопку «Промывка системы кофе».
- «Происходит промывка кофе-машины», из дозатора кофе вытекает вода. Процесс автоматически останавливается. Отображается стартовое изображение на дисплее.

Промывка насадки для приготовления мелкочайстой пены



После каждого приготовления молока кофе-машина JURA выдает запрос на промывку системы приготовления молока.

Условие: на дисплее отображается «Промывка блока капучино».

- ▶ Поставьте емкость под насадку для приготовления мелкочайстой пены.
 - ▶ Нажмите кнопку «» (красный символ «Обслуживание»). «Кран открыт»
 - ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .
«Происходит промывка системы молока», выполняется промывка насадки для приготовления мелкочайстой пены.
 - ▶ Процесс промывки автоматически останавливается. На дисплее появляется «Кран закрыт».
 - ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .
- Отображается стартовое изображение на дисплее.

Очистка насадки для приготовления мелкочайстой пены

Если Вы пользуетесь функцией приготовления молока, то для обеспечения безупречного функционирования насадки для приготовления мелкочайстой пены обязательно необходимо **ежедневно** проводить ее очистку.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

i Средство для очистки системы приготовления молока от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Нажмите кнопку «Р».
 - ▶ Нажмите кнопку «Очистка капучинатора».
«Очистка капучинатора»
 - ▶ Нажмите кнопку «Запустить».
 - ▶ Нажмите кнопку «Далее».
«Очистка капучинатора» / «Чист. ср-во для кап.»
 - ▶ Извлеките молочный шланг из контейнера для молока или пакета молока.
 - ▶ Залейте в емкость 250 мл свежей воды и добавьте 1 мерный колпачок средства для очистки системы приготовления молока.
 - ▶ Опустите молочный шланг в емкость.
 - ▶ Поставьте емкость под насадку для приготовления мелкочайной пены.
 - ▶ Нажмите кнопку «Далее».
- По завершении нагрева кофе-машины на дисплее появляется «Кран открыть».
- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении Ⓛ.
 - «Происходит очистка системы молока», выполняется очистка насадки для приготовления мелкочайной пены и молочного шланга.
 - «Кран закрыть»
 - ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении Ⓚ.
 - «Очистка капучинатора»
 - ▶ Тщательно промойте емкость, залейте в нее 250 мл свежей воды и опустите в нее молочный шланг.
 - ▶ Опорожните вторую емкость и снова поставьте ее под насадку для приготовления мелкочайной пены.
 - ▶ Нажмите кнопку «Далее».
 - «Кран открыть»



- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«Происходит очистка системы молока», выполняется промывка насадки для приготовления мелкожеистой пены и молочного шланга свежей водой.

«Кран закрыт»

- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

Отображается стартовое изображение на дисплее.

Разборка и промывка насадки для приготовления мелкожеистой пены

Если используется функция приготовления молока, для обеспечения безупречного функционирования насадки для приготовления мелкожеистой пены, а также из соображений гигиены, насадку обязательно необходимо **ежедневно** разбирать и промывать. Кофе-машина JURA не выдает запроса на разборку и промывку насадки для приготовления мелкожеистой пены.

- ▶ Снимите молочный шланг и тщательно его промойте под проточной водой.
- ▶ Легким вращательным движением осторожно отсоедините насадку для приготовления мелкожеистой пены от системы сменных насадок Connector System®.
- ▶ Разберите насадку для приготовления мелкожеистой пены на отдельные детали.
- ▶ Промойте все детали под струей проточной воды. При наличии сильно засохших остатков молока сначала поместите отдельные детали в раствор из 250 мл холодной воды и 1 мерного колпачка средства для очистки системы приготовления молока компании JURA. Затем тщательно промойте отдельные детали.
- ▶ Вновь соберите насадку для приготовления мелкожеистой пены.

i Для обеспечения оптимального функционирования насадки для приготовления мелкожеистой пены проследите за тем, чтобы все отдельные детали были правильно иочно соединены друг с другом.

- ▶ Прочно вставьте насадку для приготовления мелкочайной пены в систему сменных насадок Connectors System®.

Установка фильтра

Очистка кофе-машины JURA от известковых отложений солей не потребуется, если использовать сменный фильтр CLARIS Smart. Если при первом вводе в эксплуатацию сменный фильтр не был установлен, то его можно установить и позже.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Снимите бункер для воды и вылейте из него воду.
- ▶ Установите входящую в комплект поставки насадку для сменного фильтра сверху на сменный фильтр CLARIS Smart.
- ▶ Вставьте сменный фильтр вместе с насадкой для сменного фильтра в бункер для воды.
- ▶ Поворачивайте сменный фильтр по часовой стрелке, пока он не зафиксируется с щелчком.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

i Кофе-машина автоматически распознает произведенную установку сменного фильтра.


На дисплее недолго появляется «Сохранено».

«Кран открыт»

- ▶ Поставьте емкость (мин. 300 мл) под насадку для приготовления мелкочайной пены.
- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«Происходит промывка фильтра», из насадки для приготовления мелкочайной пены вытекает вода.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 300 мл жидкости. На дисплее появляется **«Кран закрыт»**.

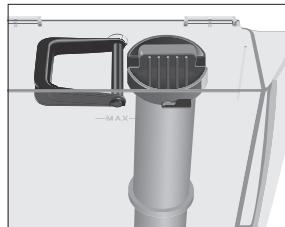

- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ①.

Отображается стартовое изображение на дисплее.

- i** Если фильтр активирован, внизу дисплея отображается синий символ фильтра.

Замена фильтра

- i** По истечении срока действия сменного фильтра (зависит от настроенной степени жесткости воды) кофе-машина JURA выдает запрос на замену сменного фильтра.
- i** Сменные фильтры CLARIS Smart можно приобрести в специализированных магазинах.


Условие: отображается стартовое изображение на дисплее. Символ фильтра снизу дисплея горит красным цветом.

- ▶ Снимите бункер для воды и вылейте из него воду.
- ▶ Поверните сменный фильтр против часовой стрелки и извлеките его вместе с насадкой для сменного фильтра из бункера для воды.
- ▶ Установите насадку для сменного фильтра сверху на **новый** сменный фильтр CLARIS Smart.
- ▶ Вставьте сменный фильтр вместе с насадкой для сменного фильтра в бункер для воды.
- ▶ Поворачивайте сменный фильтр по часовой стрелке, пока он не зафиксируется с щелчком.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

На дисплее ненадолго появляется «**Сохранено**». Кофе-машина автоматически распознала произведенную замену сменного фильтра.

«Кран открыт»

- ▶ Поставьте емкость (мин. 300 мл) под насадку для приготовления мелкочаечистой пены.
 - ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ②.
- «Происходит промывка фильтра»**, из насадки для приготовления мелкочаечистой пены вытекает вода.

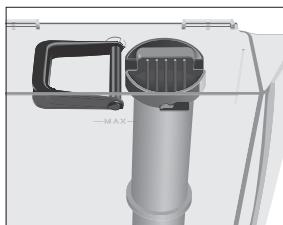

- i** Промывку фильтра можно остановить в любой момент. Для этого поверните поворотный переключатель режимов приготовления горячей воды и пара в исходное положение. Для продолжения процесса промывки фильтра поверните поворотный переключатель режимов приготовления горячей воды и пара в соответствующее положение.
- i** Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 300 мл жидкости. На дисплее появляется «Кран закрыт».

- Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ①.

Отображается стартовое изображение на дисплее.

Очистка кофе-машины

После приготовления 180 порций напитков или после 80 циклов промывки кофе-машина JURA выдает запрос на очистку.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

- i** Программа автоматической очистки длится около 20 минут.
- i** Не прерывайте программу автоматической очистки. В противном случае ухудшается качество очистки.
- i** Таблетки для очистки от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: на дисплее отображается «Очистить кофе-машину».

- Нажмите кнопку «» (красный символ «Обслуживание»).
«Очистка»
- Нажмите кнопку «Запустить».
- Нажмите кнопку «Далее».
«Опустошите контейнер для коф. Отходов»



- ▶ Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину.

«Очистка»

- ▶ Поставьте емкость под дозатор кофе.
- ▶ Нажмите кнопку «Далее».
- ▶ «Кофе-машина выполняет очистку», из дозатора кофе вытекает вода.
- ▶ Процесс прерывается, «Добавьте чист. таблетку».
- ▶ Откройте крышку воронки для таблетки для очистки.

- ▶ Бросьте в воронку одну таблетку для очистки от компании JURA.

- ▶ Закройте крышку воронки для молотого кофе.
- ▶ Нажмите кнопку «Далее».
- ▶ «Кофе-машина выполняет очистку», из дозатора кофе порционно вытекает вода.

Процесс автоматически останавливается.

«Опустошите контейнер для коф. Отходов»

- ▶ Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину.

Процесс очистки завершен. Отображается стартовое изображение на дисплее.

Удаление известковых отложений солей в кофе-машине

В процессе эксплуатации в кофе-машине JURA образуются известковые отложения солей, на удаление которых кофемашина автоматически выдает запрос. Количество образующихся известковых отложений солей зависит от степени жесткости используемой воды.

! Если в кофе-машине установлен сменный фильтр CLARIS Smart, то запрос на удаление известковых отложений солей не выдается.

⚠ ВНИМАНИЕ

При попадании на кожу или в глаза средство для удаления известковых отложений солей может вызывать раздражение.

- ▶ Избегайте попадания средства на кожу или в глаза.
- ▶ При попадании средства для удаления известковых отложений солей на кожу или в глаза промойте пораженный участок чистой водой. При попадании средства в глаза обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего средства для удаления известковых отложений солей может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

ВНИМАНИЕ

Прерывание процесса удаления известковых отложений солей может привести к повреждению кофе-машины.

- ▶ Подождите, пока процесс удаления известковых отложений солей не завершится.

ВНИМАНИЕ

Средство для удаления известковых отложений солей при попадании на чувствительные поверхности (например, мраморные) может их повредить.


- ▶ Сразу же удаляйте брызги с кофе-машины.

i Программа автоматического удаления известковых отложений солей длится около 40 минут.

i Таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: на дисплее отображается «[Декальц. машины](#)».

- ▶ Нажмите кнопку «[❖](#)» (красный символ «Обслуживание»).
[«Удаление накипи»](#)
- ▶ Нажмите кнопку [«Запустить»](#).
- ▶ Нажмите кнопку [«Далее»](#).
[«Опустошить поддон для сбора воды»](#)
- ▶ Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.
[«Добавьте ср-во от накипи»](#)

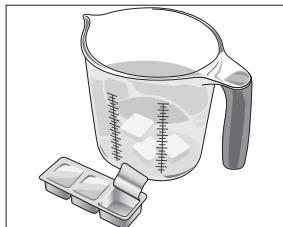

- ▶ Снимите бункер для воды и вылейте из него воду.
- ▶ Полностью растворите содержимое блистерной упаковки (3 таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA) в емкости, содержащей 500 мл теплой воды. Это может занять несколько минут.

- ▶ Залейте раствор в пустой бункер для воды и установите бункер в кофе-машину.

«Кран открыт»

- ▶ Поставьте емкость под насадку для приготовления мелкожеистой пены.

- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении **④**.

«Кофе-машина удаляет накипь», из насадки для приготовления мелкожеистой пены порционно вытекает вода.

Процесс прерывается, **«Кран закрыт»**.

- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении **①**.

«Кофе-машина удаляет накипь», продолжается выполнение процесса удаления известковых отложений солей.

Процесс прерывается, **«Опустошить поддон для сбора воды»**.

- ▶ Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе- машину.

«Наполните бак для воды»

- ▶ Опорожните емкость и поставьте ее под насадку для приготовления мелкожеистой пены и дозатор кофе.

- ▶ Снимите бункер для воды и тщательно его промойте.

- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе- машину.

«Кран открыт»

- ▶ Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении **④**.

«Кофе-машина удаляет накипь», продолжается выполнение процесса удаления известковых отложений солей. Процесс прерывается, «Кран закрыть».

- ▶ Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении ①.

«Кофе-машина удаляет накипь», продолжается выполнение процесса удаления известковых отложений солей. Из дозатора кофе вытекает вода.

Процесс прерывается «Опустошить поддон для сбора воды»

- ▶ Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину.

Процесс удаления известковых отложений солей завершен. Отображается стартовое изображение на дисплее.

- i** В случае непреднамеренного прерывания процесса удаления известковых отложений солей тщательно промойте бункер для воды.

Очистка контейнера для кофейных зерен

На стенках контейнера для кофейных зерен со временем образуется масляная пленка от кофейных зерен. Данная пленка может ухудшить качество приготовленного кофе. По этой причине время от времени проводите очистку контейнера для кофейных зерен.

Условие: на дисплее отображается «Заполните контейнер для коф. Зерен».

- ▶ Выключите кофе-машину при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» ⏻.
- ▶ Снимите крышку для сохранения аромата кофе.
- ▶ Протрите контейнер для кофейных зерен сухой мягкой тканью.
- ▶ Засыпьте кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен и закройте крышку для сохранения аромата кофе.

Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды

На стенках бункера для воды могут образоваться известковые отложения солей. Для обеспечения безупречной работы время от времени необходимо очищать бункер для воды от таких отложений.

- ▶ Снимите бункер для воды.
- ▶ Если Вы используете сменный фильтр CLARIS Smart, то извлеките его.
- ▶ Растворите 3 таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA в полностью заполненном бункере для воды.
- ▶ Оставьте в бункере для воды средство для удаления известковых отложений солей на несколько часов (например, на ночь).
- ▶ Опорожните бункер для воды и тщательно его промойте.
- ▶ Если Вы используете сменный фильтр CLARIS Smart, то снова установите его на место.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

6 Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина/последствие	Предпринимаемые меры
«Наполните бак для воды»	Бункер для воды пустой. Любой процесс приготовления невозможен.	► Наполните бункер для воды (см. Глава 3 «Ежедневная эксплуатация – Наполнение бункера для воды»).
«Опустошите контейнер для коф. Отходов»	Контейнер для кофейных отходов полный. Любой процесс приготовления невозможен.	► Очистите контейнер для кофейных отходов и поддон для сбора остаточной воды (см. Глава 3 «Ежедневная эксплуатация – Ежедневное обслуживание»).
«Отсутствует поддон для сбора воды»	Поддон для сбора остаточной воды установлен неверно или отсутствует. Любой процесс приготовления невозможен.	► Установите поддон для сбора остаточной воды.
«Заполните контейнер для коф. Зерен»	Контейнер для кофейных зерен пустой. Невозможно приготовить кофейные напитки; можно приготовить горячую воду и молоко.	► Заполните контейнер для кофейных зерен (см. Глава 1 «Подготовка и запуск в эксплуатацию – Заполнение контейнера для кофейных зерен»).
«Промывка блока капучино»	Кофе-машина JURA выдает запрос на промывку системы приготовления молока.	► Выполните промывку системы приготовления молока (см. Глава 5 «Обслуживание – Промывка насадки для приготовления мелкочайстой пены»).
Символ фильтра снизу дисплея горит красным цветом.	Срок действия сменного фильтра истек.	► Замените сменный фильтр CLARIS Smart (см. Глава 5 «Обслуживание – Замена фильтра»).
«Очистить кофе-машину»	Требуется очистка кофе-машины JURA.	► Выполните очистку (см. Глава 5 «Обслуживание – Очистка кофе-машины»).
«Декальц. Машины»	Требуется удаление известковых отложений солей в кофе-машине JURA.	► Выполните удаление известковых отложений солей (см. Глава 5 «Обслуживание – Удаление известковых отложений солей в кофе-машине»).

6 Сообщения на дисплее

Сообщение	Причина/последствие	Предпринимаемые меры
«Машина слишком нагрета»	Система слишком нагрета для запуска программы обслуживания.	► Подождите несколько минут до тех пор, пока система не остынет или приготовьте порцию кофейного напитка или горячей воды.

7 Устранение неисправностей

Проблема	Причина/последствие	Предпринимаемые меры
Мало пены при вспенивании молока, или молоко разбрызгивается из насадки для приготовления мелкожеистой пены.	Загрязнена насадка для приготовления мелкожеистой пены.	<ul style="list-style-type: none"> ► Очистите насадку для приготовления мелкожеистой пены (см. Глава 5 «Обслуживание – Очистка насадки для приготовления мелкожеистой пены»). ► Разберите и промойте насадку для приготовления мелкожеистой пены (см. Глава 5 «Обслуживание – Разборка и промывка насадки для приготовления мелкожеистой пены»).
В процессе приготовления кофе подается из дозатора каплями.	<p>Слишком мелкий помол кофе, в результате чего засоряется система.</p> <p>Возможно, неправильно настроена степень жесткости воды.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Настройте кофемолку на более крупный помол (см. Глава 2 «Приготовление – Регулировка кофемолки»). ► Выполните удаление известковых отложений солей (см. Глава 5 «Обслуживание – Удаление известковых отложений солей в кофе-машине»).
На дисплее отображается «Наполните бак для воды» , несмотря на то, что бункер для воды полный.	Поплавок бункера для воды застрял.	<ul style="list-style-type: none"> ► Удалите известковые отложения солей со стенок бункера для воды (см. Глава 5 «Обслуживание – Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды»).

Проблема	Причина/последствие	Предпринимаемые меры
Подача воды или пара из насадки для приготовления мелкочайстой пены не выполняется или выполняется в малом количестве.	Соединительная деталь насадки для приготовления мелкочайстой пены может быть загрязнена остатками молока или частицами известковых отложений солей, которые откололись в процессе удаления известковых отложений солей.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Снимите насадку для приготовления мелкочайстой пены. ▶ Отвинтите соединительную деталь черного цвета. ▶ Тщательно очистите соединительную деталь. ▶ Вручную крепко привинтите соединительную деталь.
Вода или пар подается очень тихо.		
Кофемолка сильно шумит.	В кофемолке есть посторонние предметы.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране (см. Глава 11 «Контакты с компанией JURA/правовая информация»).
На дисплее отображается «ERROR 2» или «ERROR 5».	Если кофе-машина долгое время находилась в условиях пониженной температуры, в целях безопасности может заблокироваться функция нагрева.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Подождите до тех пор, пока кофе-машина не нагреется до комнатной температуры.
На дисплее отображаются другие сообщения «ERROR».	-	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Выключите кофе-машину JURA при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» ⏹. Обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране (см. Глава 11 «Контакты с компанией JURA/правовая информация»).

i Если Вы не можете устраниТЬ неисправности, обратитесь в службу технической поддержки в Вашей стране (см. Глава 11 «Контакты с компанией JURA/правовая информация»).

8 Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями

Транспортировка / осушение системы

Сохраните упаковку кофе-машины JURA. Она послужит защитой при транспортировке.

Чтобы защитить кофе-машину JURA от воздействия мороза при транспортировке, необходимо осушить систему.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

► Отсоедините молочный шланг от насадки для приготовления мелкочайной пены.

► Поставьте емкость под насадку для приготовления мелкочайной пены.

► Нажмите кнопку «**Молочная пена**».

По завершении нагрева кофе-машины на дисплее появляется «**Кран открыт**».

► Для этого следует открыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«**Молочная пена**», из насадки для приготовления мелкочайной пены выходит горячий пар.

► Снимите бункер для воды и вылейте из него воду.

► Несколько раз нажмайте кнопку «>» до тех пор, пока на дисплее не отобразится «**Кол-во молока**» / «**60 сек**».

Пар будет выходить из насадки для приготовления мелкочайной пены до тех пор, пока система не опорожнится.

«**Кран закрыт**»

► Для этого следует закрыть поворотный переключатель для приготовления горячей воды и пара в положении .

«**Наполните бак для воды**»

► Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» .

Кофе-машина JURA выключена.



8 Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями

Утилизация

Утилизируйте старое оборудование в соответствии с экологическими требованиями.



Старое оборудование содержит ценные материалы, пригодные для переработки и вторичного использования. По этой причине утилизируйте старое оборудование посредством соответствующих систем сбора отходов.

9 Технические данные

Напряжение	220–240 В ~, 50 Гц
Мощность	1450 Вт
Знак соответствия	CE
Давление насоса	Статическое до 15 бар
Вместимость бункера для воды (без фильтра)	1,9 л
Вместимость контейнера для кофейных зерен	280 г
Вместимость контейнера для кофейных отходов	Макс. 16 порций
Длина сетевого шнура	Прим. 1,1 м
Масса	Прим. 9,6 кг
Размеры (Ш × В × Г)	28,0 × 35,1 × 43,9 см

Указание для выполняющего проверку специалиста (повторная проверка по DIN VDE 0701-0702): центральная точка заземления (ЦТЗ) находится на нижней стороне кофе-машины, в непосредственной близости от места подключения сетевого шнура.

10 Алфавитный указатель

А

Адреса 52

Б

Бункер для воды 4

В

Ввод в эксплуатацию, первый

Без активации сменного фильтра 15

С активацией сменного фильтра 13

Включение 23

Воронка

Воронка для таблетки для очистки 4

Выключение 25

Г

Горячая вода 22

Горячая линия 52

Д

Два напитка 18

Двойная порция напитка 18

Дисплей 5

Дисплей, сообщения 43

Дозатор кофе

Регулируемый по высоте дозатор

кофе 4

Е

Единицы измерения количества воды 29

И

Интернет 11

Интернет-страница 11

Использование по назначению 6

К

Капучино 18

Кнопка

«Вкл./Выкл.» 4

Контакты 52

Контейнер для кофейных зерен

Контейнер для кофейных зерен с

крышкой для сохранения аромата

кофе 4

Контейнер для кофейных отходов 4

Кофе 18

Две порции кофе 18

Кофе-машина

Включение 23

Выключение 25

Регулярное обслуживание 24

Установка 11

Краткое руководство 11

Крышка

Бункер для воды 4

Воронка для таблетки для очистки 4

Крышка для сохранения аромата кофе

Контейнер для кофейных зерен с

крышкой для сохранения аромата

кофе 4

М

Молоко

Подключение подачи молока 16

Молочная пена 19

Н

Насадка для приготовления

мелкожеистой пены 4

Очистка 32

Промывка 32

Разборка и промывка 34

Настройки приготовления напитка

Согласование 27

О

Обслуживание 31

Ежедневное обслуживание 24

Регулярное обслуживание 24

Описание символов 3

Осушение системы 47

Очистка

Насадка для приготовления

мелкожеистой пены 32

П

Первый ввод в эксплуатацию

Без активации сменного фильтра 15

С активацией сменного фильтра 13

Первый ввод кофе-машины в

эксплуатацию 12

Поворотный переключатель для

настройки степени помола 4

- П**
- Поворотный переключатель режимов приготовления горячей воды и пара 5
 - Поддон для сбора остаточной воды 4
 - Подставка для чашек 4
 - Приготовление 17
 - Горячая вода 22
 - Два кофейных напитка 18
 - Две порции кофе 18
 - Две порции эспрессо 18
 - Капучино 18
 - Кофе 18
 - Молочная пена 19
 - Эспрессо 18
 - Приготовление горячей воды и пара
 - Поворотный переключатель режимов приготовления горячей воды и пара 5
 - Промывка
 - Насадка для приготовления мелкочайстой пены 32
 - Промывка насадки для приготовления капучино 32
 - Промывка насадки для приготовления капучино 32
- Р**
- Регулируемый по высоте дозатор кофе 4
 - Регулярное обслуживание 24
 - Режим программирования
 - Единицы измерения количества воды 29
 - Настройка степени жесткости воды 29
- С**
- Сетевой шнур 4
 - Служба технической поддержки 52
 - Сменный фильтр CLARIS Smart
 - Установка 35
 - Замена 36
 - Согласование настроек приготовления напитка 27
 - Сообщения на дисплее 43
- Степень жесткости воды**
- Настройка степени жесткости воды 29
 - Определение степени жесткости воды 11
- С**
- Степень помола**
- Поворотный переключатель для настройки степени помола 4
- Т**
- Телефон 52
 - Точка заземления 49
 - Транспортировка 47
- У**
- Установка
 - Установка кофе-машины 11
 - Утилизация 47
- Ф**
- Фильтр
 - Замена 36
 - Установка 35
- Ц**
- Центральная точка заземления 49
- Э**
- Эспрессо
 - Две порции эспрессо 18
 - Эспрессо 18
- Я**
- Язык 30
- J**
- JURA
 - Интернет 11
 - Контакты 52

11 Контакты с компанией JURA/правовая информация

11 Контакты с компанией JURA/правовая информация

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Тел. +41 (0)62 38 98 233

@ Контактные данные, действительные для Вашей страны,
 см. на интернет-странице www.jura.com.

Директивы Кофе-машина соответствует требованиям следующих директив:

- 2006/95/EG – Директива по низковольтному оборудованию;
- 2004/108/EG – Директива по электромагнитной совместимости;
- 2009/125/EG – Директива по энергопотреблению;
- 2011/65/EC – Директива по ограничению использования определенных опасных веществ.

Технические изменения Права на технические изменения сохраняются. В данном руководстве по эксплуатации используются стилизованные рисунки, которые не соответствуют оригинальному цвету кофемашины. Ваша кофемашина JURA может отличаться теми или иными деталями.

Отзывы Ваше мнение важно для нас! Воспользуйтесь возможностью связаться с нами на странице www.jura.com.

Авторское право Данное руководство по эксплуатации содержит информацию, защищенную авторским правом. Фотокопирование или перевод руководства на другой язык не разрешается без предварительного письменного разрешения компании JURA Elektroapparate AG.