

FR.....	P. 11 – 23
EN.....	P. 24 – 36
DE.....	P. 37 – 49
NL.....	P. 50 – 63
DA.....	P. 64 – 76
NO	P. 77 – 89
SV.....	P. 90 – 102
FI.....	P. 103 – 115
ES.....	P. 116 – 128
IT.....	P. 129 – 141
PT.....	P. 142 – 154
EL	P. 155 – 168
CS.....	P. 169 – 181
SK.....	P. 182 – 194
HU	P. 195 – 207
PL.....	P. 208 – 220
RU	P. 221 – 234
UK.....	P. 235 – 248
RO	P. 249 – 261
BG	P. 262 – 275
HR	P. 276 – 288





8020008028

KRUPS EA875 INTUITION PREFERENCE+

KRUPS

EA875 INTUITION PREFERENCE+

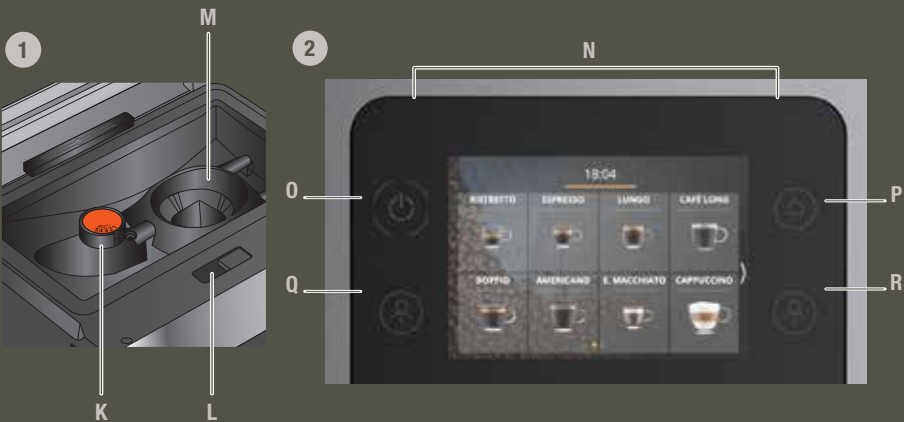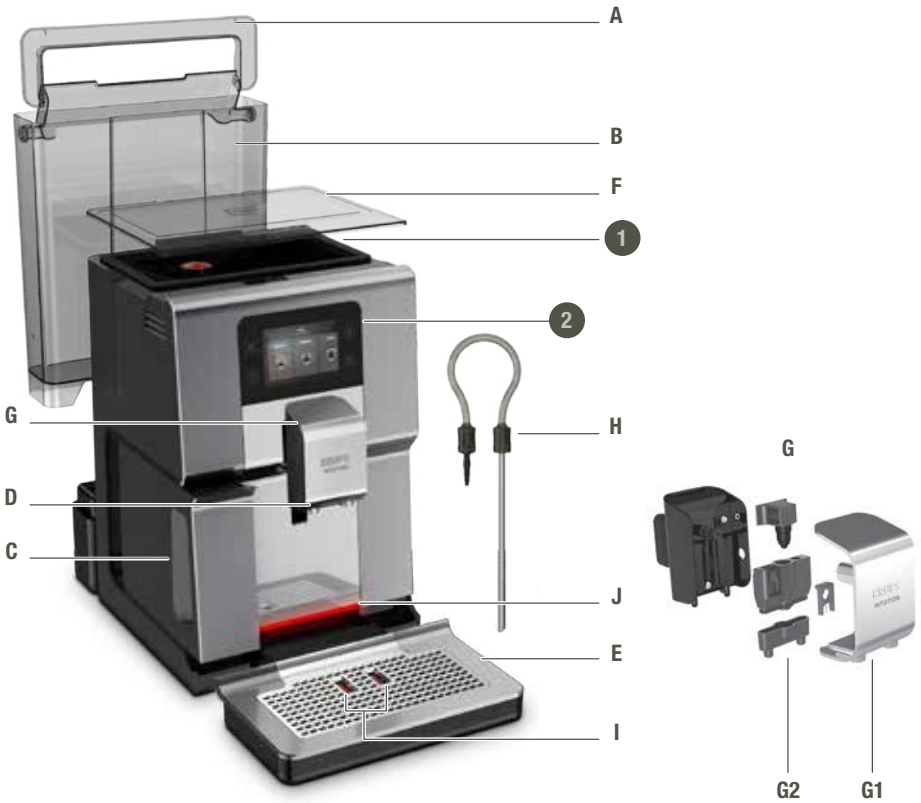

www.krups.com


FR
EN
DE
NL
DA
NO
SV
FI
ES
IT
PT
EL
CS
SK
HU
PL
RU
UK
RO
BG
HR

1 1st USE



FR - 1ÈRE UTILISATION
NL - 1STE GEBRUIK
NO - FØRSTE GANGS BRUK
FI - ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
IT - PRIMO UTILIZZO
EL - ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
SK - PRVÉ POUŽITIE
PL - PIERWSZE UŻYCIE
UK - ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
BG - ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

DE - ERSTMALIGE BENUTZUNG
DA - FØRSTEGANGSBRUG
SV - FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
ES - PRIMER USO
PT - 1ª UTILIZAÇÃO
CS - PRVNÍ POUŽITÍ
HU - ELSŐ HASZNÁLAT
RU - ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
RO - PRIMA UTILIZARE
HR - PRVA UPORABA

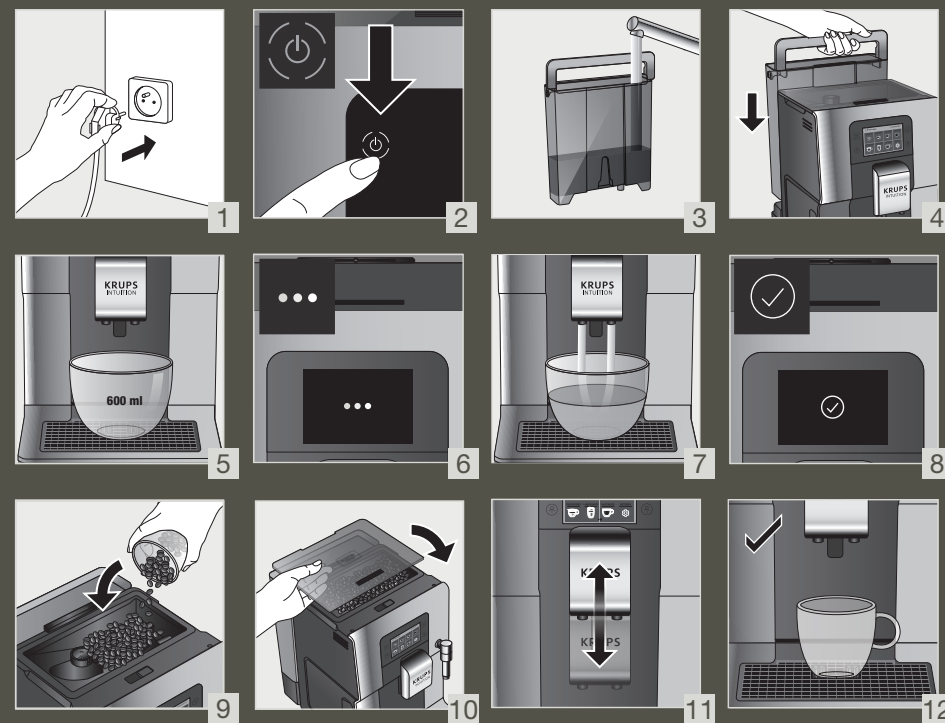


2 MAKE A MILK RECIPE



FR - PRÉPARER UNE RECETTE LACTÉE
NL - EEN MELKRECEPT MAKEN
NO - TILBERED EN DRIKK MED MELK
FI - MAITOPROHJAISEN JUOMAN VALMISTAMINEN
IT - PREPARAZIONE DI BEVANDE A BASE DI LATTE
EL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΓΑΛΛΑ
SK - PRÍPRAVA Mliečného receptu
PL - UŻYCIE NACZYŃIA NA MLEKO
UK - ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ З МОЛОКОМ
BG - ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТА С МЛЯКО

DE - ZUBEREITUNG EINES MILCHGETRÄNKES
DA - LAV EN MALKEOPSKRIFT
SV - TILLRED EN DRYCK MED MJÖLK
ES - PREPARAR UNA RECETA DE BEBIDA LÁCTEA
PT - PREPARAR UMA BEBIDA À BASE DE LEITE
CS - VYTVORTE RECEPT S MLEKEM
HU - KÉSZÍTSEN EGY TEJRECEPTET
RU - ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ
RO - PREPARAȚI O REȚETĂ CU LAPTE
HR - PRIPREMA NAPITAKA S MLIJEKOM

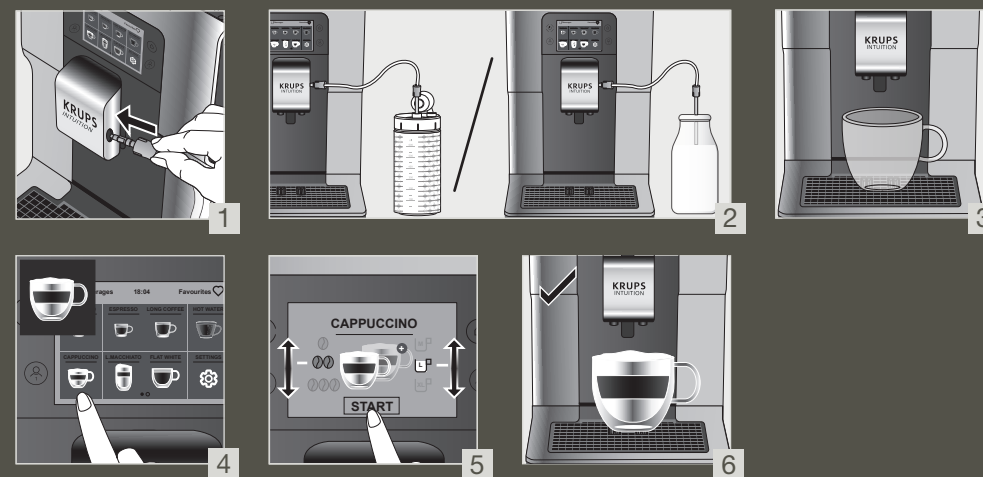

3 MAKE 2 CUPS OF A MILK RECIPE AT ONCE



- FR** - POUR 2 TASSES INSTANTANÉES D'UNE RECETTE AVEC DU LAIT
- NL** - MAAK ONMIDDELIJK 2 KOPJES VAN EEN MELKRECEPT
- NO** - LAG 2 KOPPER MED EN MELKEOPPSKRIFT PÅ EN GANG
- FI** - TEE 2 KUPILLISTA MAITOKAHVIA KERRALLA
- IT** - PREPARAZIONE DI 2 BEVANDE A BASE DI LATTE CONTEMPORANEAMENTE
- EL** - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΓΑΛΛΑ ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΪΠΡΑΥΤΕ
- SK** - PRIPRAVTE NARAZ 2 ŠÁLKY MLIEČNEHO RECEPTU
- PL** - PRZYGOTOWANIE 2 FILIŻANEK NAPOJU Z MLEKIEM NA RAZ
- UK** - ГОТУЙТЕ 2 ЧАШКИ НАПОЮ З МОЛОКОМ ЗА ОДИН РАЗ
- BG** - ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА РЕЦЕПТА С МЛЯКО ЗА 2 ЧАШИ НАВЕДНЪЖ

- DE** - 2 TASSEN EINES MILCHREZEPTE AUF EINMAL ZUBEREITEN
- DA** - OPSKRIFT TIL AT LAVE 2 KOPPER MÆLK PÅ SAMME TID
- SV** - TILLAGA 2 KOPPAR AV ETT MJÖLKRECEPT I TAGET
- ES** - HAGA 2 TAZAS DE UNA BEBIDA CON LECHE A LA VEZ
- PT** - PREPARE 2 CHÁVENAS DE UMA RECEITA DE LEITE NUM INSTANTE
- CS** - NAJEDNOU 2 ŠÁLKY MLÉČNÉ RECEPTURY
- HU** - EGYSZERRE 2 CSÉSZE TEJITALT KÉSZÍTSEN
- RU** - ГОТОВЬТЕ 2 ЧАШКИ МОЛОЧНОГО НАПИТКА ОДНОВРЕМЕННО
- RO** - PREPARAREA SIMULTANĂ A 2 CEȘTI DE BĂUTURĂ CU LAPTE
- HR** - NAPRAVITE 2 ŠALICE NAPITKAS MLJEKOM ODJEDNOM



1



2




3

4 QUICK MILK RINSING AFTER A CAPPUCCINO

- FR** - RINÇAGE RAPIDE DU LAIT APRÈS UN CAPPUCCINO
- NL** - SNELLE MELKESPOELING NA EEN CAPPUCCINO
- NO** - HURTIG MELKESKYLLING ETTER EN CAPPUCCINO
- FI** - NOPEA MAIDON HUUHTELU CAPPUCCINON JÄLKEEN
- IT** - RISCIAQUO RAPIDO DEL CIRCUITO DEL LATTE DOPO UN CAPPUCCINO
- EL** - ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
- SK** - RÝCHLE OPLACHOVANIE MLIEKA PO CAPPUCCINE
- PL** - SZYBKE PŁUKANIE SYSTEMU MLEKA PO CAPPUCCINO
- UK** - ШВИДКЕ ЗМИВАННЯ МОЛОКА ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧІНО
- BG** - БЪРЗО ИЗПЛАКВАНЕ НА МЛЯКОТО СЛЕД КАПУЧИНО


- DE** - SCHNELLE MILCHSPÜLUNG NACH EINEM CAPPUCCINO
- DA** - HURTIG MÆLKESKYLLING ETTER EN CAPPUCCINO
- SV** - SNABB MJÖLKSÖJNING EFTER EN CAPPUCCINO
- ES** - ENJUAGUE RÁPIDO DE LA LECHE DESPUÉS DE HACER UN CAPPUCCINO
- PT** - LAVAGEM RÁPIDA DO LEITE APÓS PREPARAÇÃO DE UM CAPPUCCINO
- CS** - RYCHLÉ OPLACHOVÁNÍ MLÉKA PO CAPPUCCINU
- HU** - A TEJ GYORS KIMOSÁSA CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE UTÁN
- RU** - БЫСТРАЯ ПРОМЫВКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО
- RO** - CLĂTIREA RAPIDĂ A LAPTELUI DUPĂ UN CAPPUCCINO
- HR** - BRZO ISPIRANJE MLJEKA NAKON CAPPUCCINA

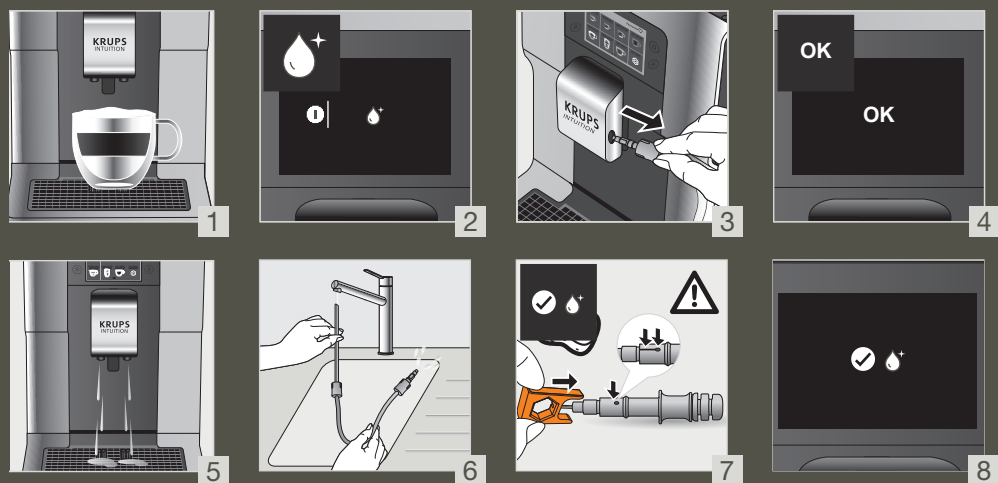


5 MANUAL DEEP CLEANING OF MILK SYSTEM – 5 MIN

- FR** - NETTOYAGE MANUEL APPROFONDI DU LAIT - 5 MIN
- NL** - HANDMATIGE DIEPE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM – 5 MIN
- NO** - MANUELL ORDENTLIG RENGJØRING AV MELKESYSTEMET - 5 MIN
- FI** - MANUAALINEN MAITOJÄRJESTELMÄN SYVÄPUHDISTUS – 5 MIN
- IT** - PULIZIA PROFONDA MANUALE DEL CIRCUITO DEL LATTE – 5 MIN
- EL** - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – 5 ΛΕΠΤΑ
- SK** - MANUÁLNE HLBKOVÉ ČISTENIE MLIEČNEHO SYSTÉMU - 5 MIN
- PL** - RĘCZNE SZCZEGÓŁOWE CZYSZCZENIE SYSTEMU MLEKA – 5 MIN
- UK** - ГЛИБОКЕ РУЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ МОЛОКА – 5 ХВ
- BG** - РЪЧНО ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО

- DE** - MANUELLE TIEFENREINIGUNG DES MILCHSYSTEMS – 5 MIN.
- DA** - MANUEL HOVEDRENSNING AF MÆLKESYSTEMET – 5 MIN.
- SV** - MANUELL DJUPRENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET - 5 MINUTER
- ES** - LIMPIEZA PROFUNDA MANUAL DEL SISTEMA DE LECHE - 5 MINUTOS
- PT** - LIMPEZA MANUAL PROFUNDA DO SISTEMA DO LEITE – 5 MIN
- CS** - RUČNÍ HLOUBKOVÉ ČISTĚNÍ MLÉČNÉHO SYSTÉMU - 5 MIN
- HU** - A TEJRENSZER MANUÁLIS MÉLYTISZTÍTÁSA – 5 PERC
- RU** - ЗАПУСКАЕМАЯ ВРУЧНУЮ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ – 5 МИН.
- RO** - CLĂTIREA MANUALĂ ÎN PROFUNZIME A SISTEMULUI DE LAPTE – 5 MIN
- HR** - RUČNO DUBINSKO ČIŠĆENJE SUSTAVA MLJEKA – 5 MIN.

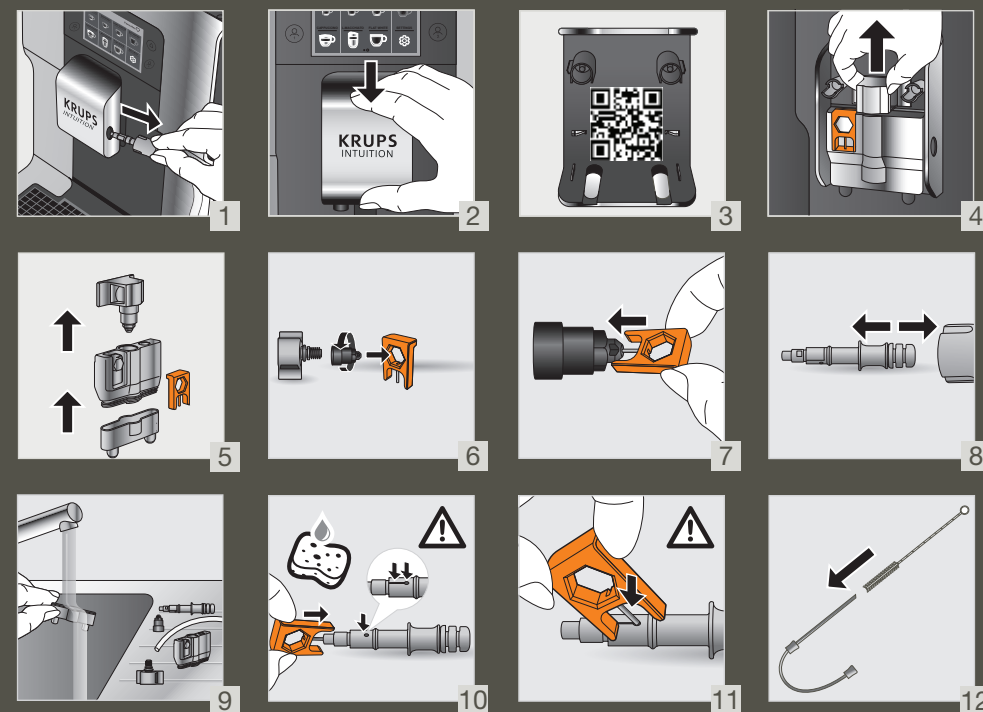

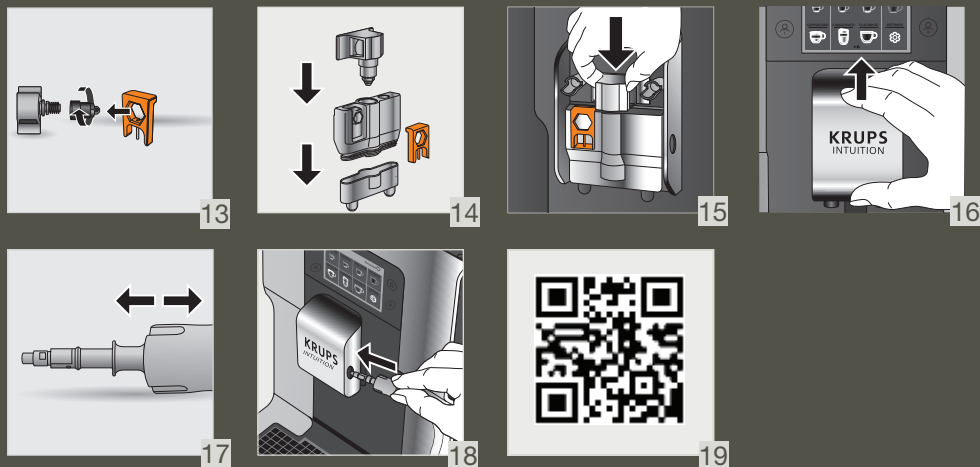


6 EMPTY THE COFFEE GROUND COLLECTOR



FR - VIDER LE BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ
NL - KOFFIEDIKOPVANGBAK LEEGMAKEN
NO - TØM OPPSAMLINGSBRETTET FOR GRUT
FI - KAHVIPOROSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
IT - SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA DEI FONDI DI CAFFÈ
EL - ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ
SK - VYPRAZDNENIE ZBERNEJ NADOVKY NA KAVOVU USADENINU
PL - OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA FUSY
UK - СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ КАВИ
BG - ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА СМЛЯНО КАФЕ

DE - KAFFEESATZBEHÄLTER ENTLEEREN
DA - TØM KAFFEGRUMSSAMLEREN
SV - TÖMNING AV KAFFESUMPBEHÅLLAREN
ES - VACIAR EL COLECTOR DE GRANOS DE CAFÉ
PT - ESVAZIAR A GAVETA DE RECOLHA DE BORRAS
CS - VYPRAZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA POUŽITOU KÁVU
HU - ZACCGYÚJTÓ KIÜRÍTÉSE
RU - ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ
RO - GOLIREA COLECTORULUI DE CAFEA
HR - PRAŽNJENJE POSUDE ZA SAKUPLJANJE TALOGA KAVE

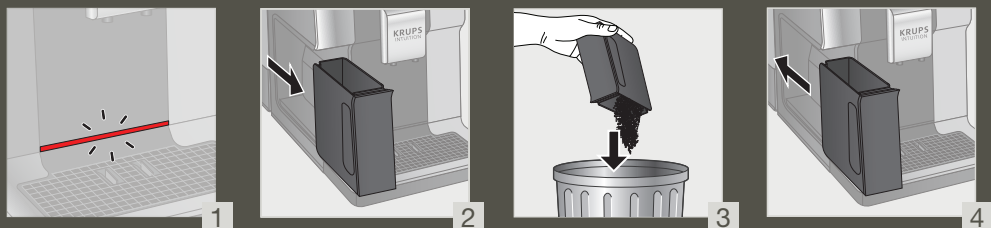


6.A CLEAN THE COFFEE GROUND COLLECTOR REGULARLY



FR - NETTOYER LE BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ RÉGULIÈREMENT
NL - MAAK DE OPVANGBAK VOOR GEMALEN KOFFIE REGELMATIG SCHOON
NO - RENGJØR KAFFEGRUTOPPSAMLEREN REGELMESSIG
FI - PUHDISTA JAUHETUN KAHVIN KERÄÄJÄ SÄÄNNÖLLISESTI
IT - PULIRE REGOLARMENTE IL RACCOGLITORE DEL CAFFÈ
EL - ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ
SK - ZBERNÚ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY PRAVIDELNE ČISTITE
PL - PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU ZBIORNIKA NA ZMIELONĄ KAWĘ
UK - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ВІДСІК ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ
BG - ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО КОЛЕКТОРА ЗА УТАЙКА

DE - REINIGEN SIE DEN KAFFEESATZBEHÄLTER REGELMÄSSIG
DA - RENGØR KAFFEGRUMSBEHOLDEREN REGELMÆSSIGT
SV - RENGÖR SUMPLÅDAN REGELBUNDET
ES - LIMPIA CON FRECUENCIA EL COLECTOR DE CAFÉ MOLIDO
PT - LIMPE O COLETOR DE BORRAS DE CAFÉ REGULARMENTE
CS - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE SBĚRAČ KÁVOVÉ SEDLINY
HU - RENDSZERESEN TISZÍTSA MEG A KÁVÉÖRLEMÉNY-GYÚJTÓT
RU - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ
RO - CURĂȚAȚI COLECTORUL PENTRU ZAȚ ÎN MOD REGULAR
HR - REDOVITO ČISTITE SPREMNIK ZA MLJEVENU KAVU

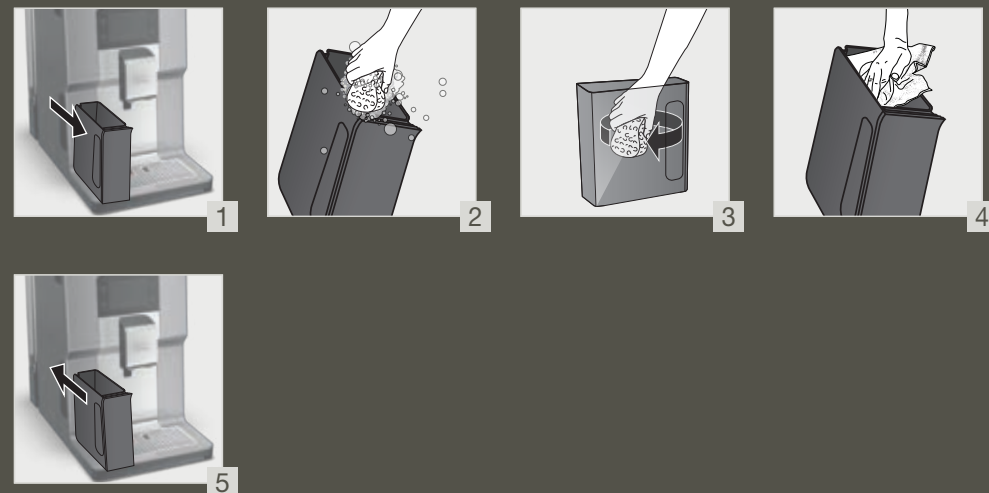


7


EMPTY THE DRIP TRAY




- FR** - VIDER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES
NL - DE LEGBAK LEGEN
NO - TØM DRYPPBRETET
FI - TIPPA-ASTIAN TYHJENTÄMINEN
IT - SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA RACCOGLI-GOCCE
EL - ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ
SK - VYPRAZDNENIE ODKVARKÁVACEJ NÁDOBY
PL - OPRÓŻNIANIE TACKI OCIEKOWEJ
UK - СПОРОЖНЕННЯ ПІДДОНА ДЛЯ КРАПЕЛЬ
BG - ИЗПРАЗНЕТЕ ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
- DE** - AUFFANGSCHALE ENTLEEREN
DA - TOM DRYPPBAKKEN
SV - TÖMNING AV DROPPBRICKAN
ES - VACIAR LA BANDEJA DE GOTEOS
PT - ESVAZIAR A GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS
CS - VYPRAZDNĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU
HU - CSEPPTÁLCA KIÜRÍTÉSE
RU - ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ
RO - GOLIREA TĂVII COLECTOARE DE PICURI
HR - ISPRAZNITE POSUDU ZA TALOG KAVE

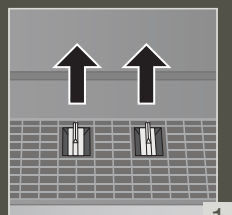


1

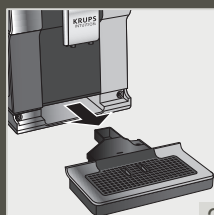

2

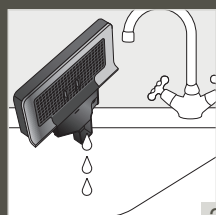

3

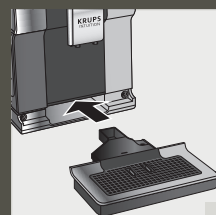

4

7.A


CLEAN THE DRIP TRAY REGULARLY




- FR** - NETTOYER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES RÉGULIÈREMENT
NL - MAAK DE LEKBAK REGELMATIG SCHOON
NO - RENGJØR DRYPPEBRETET REGELMESSIG
FI - PUHDISTA TIPPA-ALLAS SÄÄNNÖLLISESTI
IT - PULIRE REGOLARMENTE IL VASSOIO RACCOGLIGOCCE
EL - ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΝΕΡΩΝ
SK - PODNOS NA ODKVARKÁVANIE PRAVIDELNE ČISTITE
PL - PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU TACKI OCIEKOWEJ
UK - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ЛОТОК ДЛЯ КРАПЕЛЬ
BG - ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
- DE** - REINIGEN SIE DIE ABTROPFSCHALE REGELMÄSSIG
DA - RENGØR REGELMÆSSIGT
SV - RENGÖR DROPPSKDRYPPBAKKENÅLEN REGELBUNDET
ES - LIMPIA CON FRECUENCIA LA BANDEJA RECOGEGOTAS
PT - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU
CS - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU
HU - RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A CSEPEGTETŐ TÁLCÁT
RU - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
RO - CURĂȚAȚI TAVA DE PICĂTURI ÎN MOD REGULAR
HR - REDOVITO ČISTITE POSUDU ZA KAPLJEVINU




1

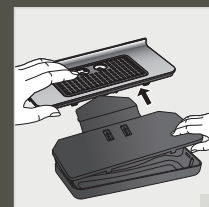

2

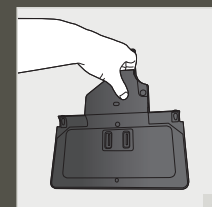


3

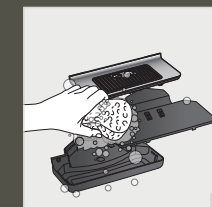

4



5

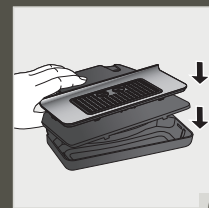


6




7



- FR** - NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU RÉGULIÈREMENT
- NL** - MAAK HET WATERRESERVOIR REGELMATIG SCHOON
- NO** - RENGJØR VANNTANKEN REGELMESSIG
- FI** - PUHDISTA VESISÄILIÖ SÄÄNNÖLLISESTI
- IT** - PULIRE REGOLARMENTE IL SERBATOIO DELL'ACQUA
- EL** - ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
- SK** - NÁDRŽ NA VODU PRAVIDELNE ČISTITE
- PL** - PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU POJEMNIKA NA WODĘ
- UK** - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ
- BG** - ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА
- DE** - REINIGEN SIE DEN WASSERTANK REGELMÄSSIG
- DA** - RENGØR VANDBEHOLDEREN REGELMÆSSIGT
- SV** - RENGÖR VATTENBEHÅLLAREN REGELBUNDET
- ES** - LIMPIA CON FRECUENCIA EL DEPÓSITO DE AGUA
- PT** - LIMPE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA REGULARMENTE
- CS** - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE NÁDRŽKU NA VODU
- HU** - RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A VÍZTARTÁLYT
- RU** - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ
- RO** - CURĂȚAȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN MOD REGULAR
- HR** - REDOVITO ČISTITE SPREMNIK ZA VODU

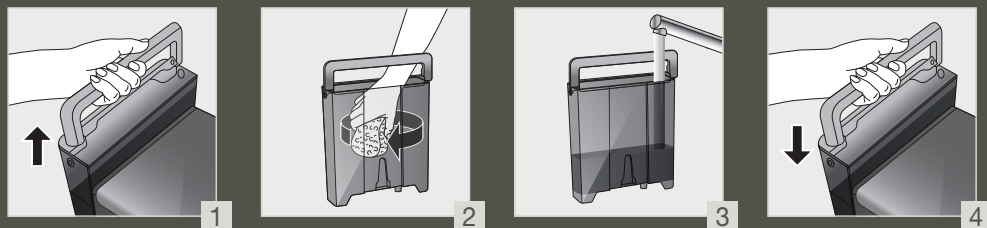

- FR** - NETTOYAGE AUTOMATIQUE COMPLET DE LA MACHINE 3 x / ANNÉE - 13 MIN
- NL** - VOLLEDIGE AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE MACHINE 3 x - JAAR - 13 MIN
- NO** - FULLFOR MASKINENS AUTOMATISKE RENS 3 x / ÅRET - 13 MIN
- FI** - KEITTIMEN PERUSTEELLINEN AUTOMAATTINEN PUHDISTUS 3 KRT VUODESSA - 13 MIN
- IT** - PULIZIA AUTOMATICA COMPLETA DELLA MACCHINA (3x ANNO) - 13 MIN
- EL** - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ - 13 ΛΕΠΤΑ
- SK** - REALIZÁCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA ZARIADENIA 3 x / ROK - 13 MIN
- PL** - PRZEPROWADZANIE AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA EKSPRESU 3x / ROK - 13 MIN
- UK** - ПОВНЕ АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ КАВОМАШИНИ 3 РАЗИ НА РІК - 13 ХВ
- BG** - ПЪЛНО АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАФЕМАШИНАТА 3 x / ГОДИШНО - 13 МИН
- DE** - KOMPLETTE AUTOMATISCHE REINIGUNG DER MASCHINE 3 x / JAHR - 13 MIN
- DA** - GENNEMFØR AUTOMATISK RENSNING AF MASKINEN 3 x OM ÅRET - 13 MIN
- SV** - AUTOMATISK RENGÖRING AV HELA MASKINEN 3 ggr / ÅR - 13 MIN
- ES** - COMPLETAR LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA MÁQUINA 3 x / AÑO - 13 MIN
- PT** - LIMPEZA AUTOMÁTICA COMPLETA DA MÁQUINA 3 x / ANO - 13 MIN
- CS** - KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ ČISTĚNÍ STROJE 3 X / ROK - 13 MIN
- HU** - A GÉP TELJES AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSA ÉVENTE HÁROMSZOR - 13 PERC
- RU** - ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ УСТРОЙСТВА 3 РАЗА В ГОД - 13 МИН
- RO** - CURĂȚAREA AUTOMATĂ COMPLETĂ A MAȘINII 3 x / AN - 13 MIN
- HR** - SPROVEDITE AUTOMATSKO ČIŠĆENJE UREĐAJA 3 x / GODIŠNJE - 13 MIN

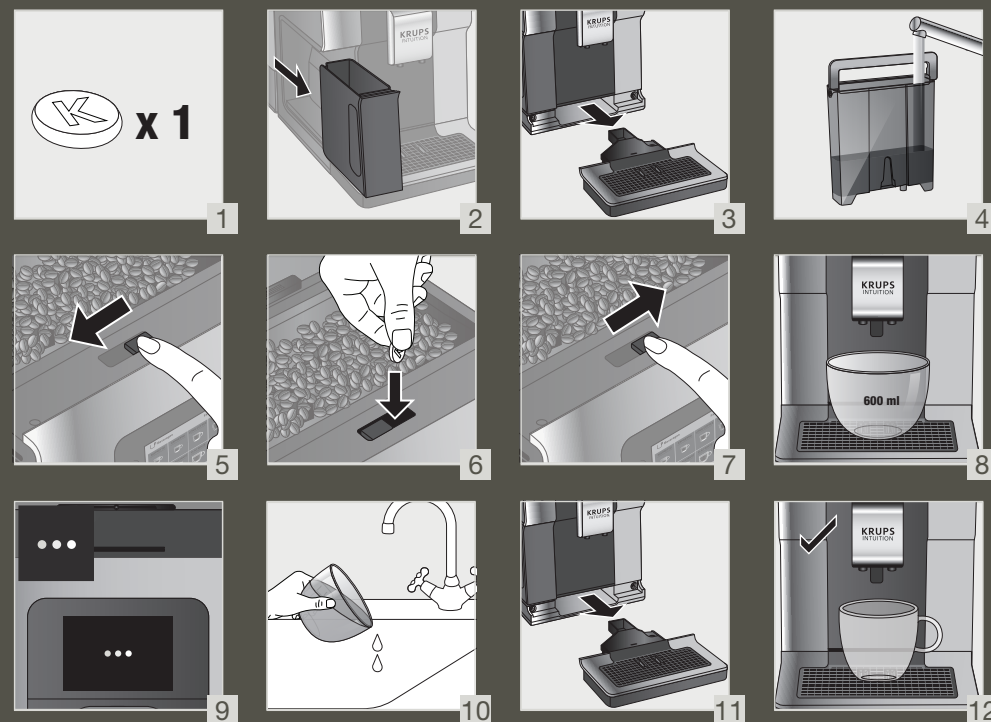

10 DESCALING PROGRAM – 20 MIN



FR - PROGRAMME DE DÉTARTAGE - 20 MIN

NL - ONTKALKINGSPROGRAMMA – 20 MIN

NO - AVKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN

FI - KALKINPOISTO-OHJELMA – 20 MIN

IT - PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE – 20 MIN

EL - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - 20 ΛΕΠΤΑ

SK - PROGRAM NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA – 20 MIN

PL - PROGRAM ODKAMIEŃANIA – 20 MIN

UK - ПРОГРАМА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ – 20 ХВ

BG - ПРОГРАМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – 20 МИН

DE - ENTKALKUNGSPROGRAMM – 20 MIN

DA - AFKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN

SV - AUTOMATISKT AVKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN

ES - PROGRAMA DE DESCALCIFICACIÓN – 20 MIN

PT - PROGRAMA DE DESCALCIFICAÇÃO


CS - ODVAPŇOVACÍ PROGRAM - 20 MIN

HU - VÍZKÖMÉNTESÍTŐ PROGRAM – 20 PERC

RU - ПРОГРАММА УДАЛЕНИЯ НАКИПИ - 20 МИН

RO - PROGRAM DE DETARTARE – 20 MIN


HR - PROGRAM ZA UKLANJANJE KAMENCA – 20 MIN

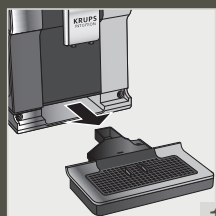

1




2

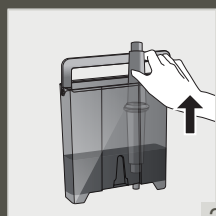


3



4

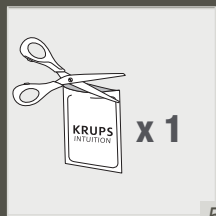

5

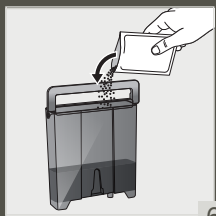


6




7



8

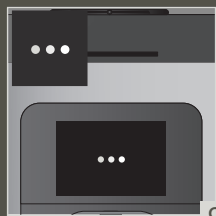


9

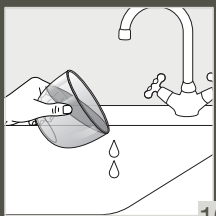


10




11

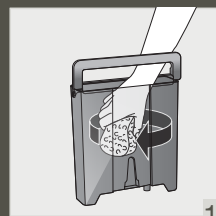


12

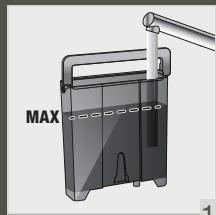

13

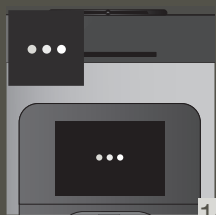


14

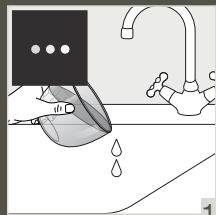


15



16

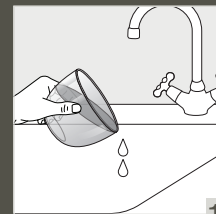


17

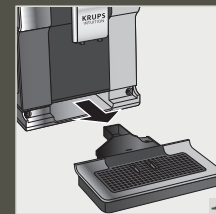

18




19

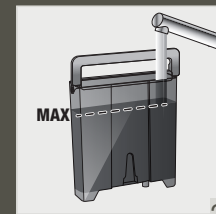


20



21

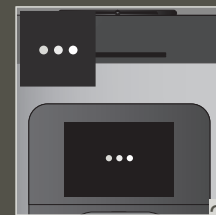

22

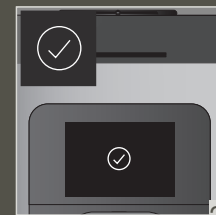

23

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение автоматической кофемашины со встроенной кофемолкой KRUPS.

Компания KRUPS разрабатывает, проектирует и производит автоматические кофемашины во Франции, обеспечивая высочайшие стандарты качества.

Удобная в использовании кофемашина позволяет без труда готовить в домашних условиях такие же напитки, как в кафе. Всего одним нажатием кнопки вы сможете приготовить такие кофейные напитки, как эспрессо, ристретто и лунго, а также капучино, латте макиато, латте и другие напитки с молоком!

Чтобы вы могли каждый день использовать все возможности вашего прибора, компания KRUPS разработала умный световой индикатор. Он поможет вам использовать кофемашину и сделает яркими перерывы на кофе.

Автоматическая кофемашина KRUPS оснащена большим удобным сенсорным экраном как у смартфона или планшета. Кроме того, в ней используются передовые технологии, которые помогают полностью раскрыть аромат и насыщенный вкус свежемолотых кофейных зерен.

Мы надеемся, что вы приятно проведете время за чашечкой кофе и останетесь довольны кофемашиной KRUPS.

Команда KRUPS



НУЖНА ПОМОЩЬ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ?



СПРАВКА И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Откройте сохраненное на устройстве руководство пользователя, которое поможет вам начать работу с кофемашиной. Оно поможет вам приготовить напиток, настроить любимые напитки и выполнить техническое обслуживание прибора.

Список доступных разделов руководства:

1. Как готовить напитки?

- a. Приготовление кофейного напитка
- b. Приготовление напитка с молоком
- c. Одновременное приготовление двух напитков

2. Как управлять профилем?

- d. Создание и настройка профиля
- e. Добавление напитка в профиль (после приготовления)
- f. Добавление напитка в профиль (на странице профиля)
- g. Удаление напитка из профиля

3. Как ухаживать за прибором?

- h. Выполнение промывки
- i. Выполнение очистки
- j. Очистка от накипи
- k. Очистка молочной системы



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Неправильное использование снимает с компании KRUPS любую ответственность. Важно соблюдать правила техники безопасности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В ИНСТРУКЦИЯХ



Осторожно! Предупреждение об опасности получения серьезных травм или смерти.

Значок в виде молнии предупреждает об опасности, связанной с электричеством.



Внимание! Предупреждение о возможности возникновения неполадок, повреждения или поломки прибора.



Важно! Общие или важные замечания по эксплуатации прибора.



ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПРИБОРОМ

Проверьте комплект поставки с прибором. Если какая-либо деталь отсутствует, немедленно обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.

Изделия из комплекта поставки		
1.	2 таблетки для очистки	 x2
2.	1 пакетик средства для удаления накипи	 x1
3.	Трубка подачи молока для блока «One Touch Cappuccino»	
4.	Дополнительная трубка подачи молока для блока «One Touch Cappuccino»	
5.	Игла для очистки парового контура	
6.	1 Claris – картридж системы фильтрации воды с уплотнителем	
7.	1 тестовая полоска жесткости воды	
8.	Инструкции – меры предосторожности Список авторизованных сервисных центров Krups Международная гарантия	
9.	Щетка для очистки трубки	
В зависимости от модели		
10.	Емкость для молока: Емкость для молока можно мыть в посудомоечной машине	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	Автоматическая кофемашина EA87
Питание	220-240 В~ / 50 Гц
Давление	15 бар
Контейнер для кофейных зерен	250 г
Энергопотребление	Во время работы: 1550 Вт
Резервуар для воды	3 л
Начало работы и хранение	В сухом помещении (защищенном от мороза)
Размеры (мм) В x Д x Ш	365 x 240 x 400
Вес EA87 (кг)	8,2

Возможны технические изменения. Установите прибор на устойчивую, горизонтальную и жаропрочную рабочую поверхность, которая также должна быть чистой и сухой



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|--|--|
| <p>A. Ручка крышки резервуара для воды</p> <p>B. Резервуар для воды</p> <p>C. Контейнер для кофейной гущи</p> <p>D. Регулируемое по высоте сопло</p> <p>E. Решетка и съемный поддон для капель</p> <p>F. Крышка контейнера для кофейных зерен</p> <p>G. Блок «One Touch Cappuccino»</p> <p>G1. Аксессуар для очистки системы подачи молока, 2 в 1: инструмент для разборки + чистящая игла</p> <p>G2. Съемный блок One Touch Cappuccino</p> <p>H. Трубка для подачи молока и соединитель</p> <p>I. Поплавки для измерения уровня воды</p> <p>J. Умный световой индикатор</p> | <p>1. Контейнер для кофейных зерен</p> <p>K. Переключатель регулировки степени помола</p> <p>L. Отсек для очищающих таблеток</p> <p>M. Металлическая коническая кофемолка</p> <p>2. Панель дисплея</p> <p>N. Навигационный сенсорный экран</p> <p>O. ВКЛ/ВЫКЛ</p> <p>P. Кнопка главного экрана</p> <p>Q. Профиль 1</p> <p>R. Профиль 2</p> <p>S. Емкость для молока</p> |
|--|--|



НАЧАЛО РАБОТЫ И НАСТРОЙКА ПРИБОРА

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Осторожно! Подключите прибор к заземленной розетке 230 В. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током!
Ознакомьтесь с информацией, приведенной в буклете «Правила техники безопасности».

НАЧАЛО РАБОТЫ (см. раздел 1. 1* использование)

При первом использовании прибора вам будет предложено выбрать различные настройки.

Следуйте инструкциям на экране.

Для правильной работы устройства необходимо заполнить все контуры водой. Начнется автоматический прогрев и промывка устройства.

ПЕРЕВОД ПРИБОРА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В зависимости от настройки кофемашина выполняет автоматическую промывку в режиме ожидания. Цикл длится всего несколько секунд и останавливается автоматически.



СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Качество воды оказывает сильное влияние на аромат напитка. Накипь и хлор могут изменить вкус кофе. Для сохранения аромата кофе рекомендуется использовать Claris – картридж системы фильтрации воды – или бутилированную воду с сухими остатками ниже 800 мг/л (см. этикетку бутылки). См. раздел «ФИЛЬТР И ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».

При приготовлении напитков рекомендуется использовать предварительно нагретые (под горячей водой) чашки подходящего размера.

Если обжаренные кофейные зерна не защищены, они могут утратить свой аромат. Рекомендуем использовать количество кофейных зерен, равное количеству, которое вы можете употребить в течение следующих 2-3 дней, и выбирать пакеты по 250 г.

Качество кофейных зерен может быть разным, а вкус – индивидуальным. Арабика дает тонкие цветочные ароматы, а робуста с более высоким содержанием кофеина имеет более горький и насыщенный вкус. Для получения сбалансированного кофе обычно смешивают два этих вида. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему обжарщику.

Не рекомендуется использовать зерна, содержащие много масла и карамелизированные, так как они могут повредить кофемашину.

Степень помола зерен влияет на крепость аромата и качество пенки. Чем тоньше помол зерен, тем более нежной будет пенка. Помол можно также отрегулировать в соответствии с напитком.



УМНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН УМНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР?

Кофемашина Intuition оснащена инновационной технологией, которая упрощает работу: Умный световой индикатор (J). Эта технология имеет две функции:

- Кофемашина автоматически определяет и регулирует уровень кофейных зерен, воды и кофейной гущи. Если необходимо заполнить или опорожнить контейнеры, а также если требуется техническое обслуживание, загорается красный индикатор, сигнализирующий о необходимости следовать указаниям на экране.
- Вы также можете выбрать персональные настройки с помощью умного светового индикатора. Можно выбрать цвет для каждого профиля. После выбора профиля умный световой индикатор изменится на цвет, относящийся к этому профилю. Так вы сможете быстрее и удобнее приготовить свой любимый напиток. См. главу «МОЙ ПРОФИЛЬ».

СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ИНДИКАТОРА.

Цвет	Состояние	Пояснение
Красный	Горит	Предупреждение
Другие цвета и белый	Мигает	Выполняется приготовление
	Горит	Приготовление завершено




ФИЛЬТР И ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ?

Чтобы избежать скопления накипи в кофемашине и повысить качество кофе, рекомендуется настроить уровень жесткости воды.

КАК УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ В КОФЕМАШИНЕ?

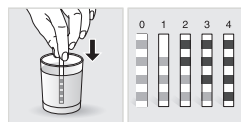

- Наполните стакан водой.
- Погрузите прилагаемую к прибору тестовую полоску жесткости воды (8) в стакан с водой.
- Подождите 1 минуту. Квадраты на полоске изменят цвет.
- Подсчитайте количество цветных квадратов. Оно указывает на жесткость воды в диапазоне от 0 до 4.
- В меню «Жесткость воды» нажмите соответствующее число от 0 до 4.
- Нажмите ОК.

ЕСЛИ У ВАС ЗАКОНЧИЛИСЬ ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Если необходимо повторить эту операцию, отрегулируйте настройку жесткости воды по месту эксплуатации или в соответствии с информацией, предоставленной местной водопроводной компанией, используя таблицу ниже:

Степень жесткости	Класс 0 Очень мягкая	Класс 1 Мягкая	Класс 2 Средняя жесткость	Класс 3 Жесткая	Класс 4 Очень жесткая
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Настройка прибора	0	1	2	3	4

ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ?

Картридж системы фильтрации воды Claris улучшает вкус кофе, уменьшает образование накипи и сокращает расходы на обслуживание.

КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ КАРТРИДЖ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ CLARIS?



1. Через два месяца после установки, или когда прибор уведомит вас.
2. При замене картриджа рекомендуется повернуть серое кольцо в верхней части картриджа фильтра, чтобы указать дату + два месяца.

КАК УСТАНОВИТЬ КАРТРИДЖ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ CLARIS?



- Поместите картридж в резервуар для воды.
- Расположите картридж пронумерованным кольцом вверх.
- Используйте специальную черную насадку, поставляемую с картриджем, для установки и прикручивания картриджа.



КОФЕМОЛКА: РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА КОФЕ

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ ПОМОЛА КОФЕ?

Вы можете выбрать крепость кофе, отрегулировав степень помола кофейных зерен.

Регулировка степени помола позволит вам правильно перемолоть различные типы зерен:

- Сильно обжаренные зерна с большим количеством масла требуют грубого помола,
- Слабо обжаренные зерна более сухие и требуют более тонкого помола.

Примечание. Чем тоньше помол зерен, тем сильнее аромат.



КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ ПОМОЛА КОФЕ?

Поверните переключатель регулировки степени помола (К), расположенный в контейнере для зерен, в зависимости от типа зерен и требуемой крепости аромата. Эту регулировку необходимо выполнить во время работы кофемолки, деление за делением. Приготовив кофе не менее трех раз, вы заметите разницу во вкусе.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО В КОНТЕЙНЕРЕ БОЛЬШЕ НЕТ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН?

В кофемашине Intuition имеется датчик, который предупреждает, что кофейные зерна в контейнере заканчиваются. На экране появится сообщение, а умный световой индикатор (J) загорится красным.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

Наполните контейнер для кофейных зерен, нажмите ОК, и приготовление возобновится. Не потеряется ни одного зернышка!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА, ИЛИ У МЕНЯ ЗАКОНЧИЛСЯ КОФЕ?

Если вы нажмете ОК, не добавляя кофейные зерна, кофемашина попытается перезапустить процесс и снова предупредит вас. При повторном нажатии кнопки ОК кофемашина выполнит приготовление напитка, используя оставшийся кофе. После этого кофемолка будет пустой.



Внимание! Не рекомендуется использовать маслянистые и карамелизированные зерна, которые кофемолке сложно обработать. Это может привести к повреждению прибора и неправильной работе системы.

Если при достаточном количестве кофейных зерен на экране появляется предупреждающее сообщение, и загорается красный индикатор:

- Нажмите кнопку ОК, чтобы продолжить приготовление.
- Или отключите предупреждение «Нет зерен», чтобы датчик не срабатывал, пока в контейнере еще есть кофейные зерна.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ НАПИТКОВ

НАПИТКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРИБОРА:

Напитки	Приблизительный размер	Возможные объемыP	Крепость кофе	X2
Ристретто Маленькая порция эспрессо с насыщенным вкусом	25 мл	20 – 40 мл	✓	✓
Эспрессо Насыщенный эспрессо с выраженным ароматом покрыт горьковатой пенкой карамельного цвета	40 мл	40 – 70 мл	✓	✓
Лунго Большой эспрессо с карамельной пенкой	70 мл	70 – 100 мл	✓	✓
Doppio Двойной эспрессо с янтарной пенкой	100 мл	40 – 140 мл	✓	
Кофе лонг Больше кофеина, но легче по вкусу. Очень популярен по утрам	120 мл	80 – 180 мл	✓	✓
Американо Двойной эспрессо в сочетании с горячей водой	120 мл	90 – 150 мл	✓	
Эспрессо Макиато Эспрессо с добавлением небольшого количества молока	M = 60 ml L = 80 ml XL = 100 ml	60 – 100 ml	✓	✓
Капучино Баланс между молоком, пенкой и кофе	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	120 – 240 ml	✓	✓
Молочная пенка Большая доза молока с молочной пенкой	M = 120 ml L = 160 ml XL = 200 ml	120 – 200 ml		✓
Флэт Уайт Кофейный напиток с добавлением нагретого паром молока и молочной пены	M = 160 ml L = 200 ml XL = 240 ml	160 – 240 ml	✓	
Латте Пенка с изысканным ароматом кофе	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	200 – 350 ml	✓	✓
Латте макиато Изысканный эспрессо с молочной пенкой	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	190 – 240 ml	✓	✓
Травяной чай Вода, нагретая до идеальной температуры для травяного чая	200ml	20 - 300 ml		
Черный чай Вода, нагретая до идеальной температуры для черного чая	200ml	20 - 300 ml		
Зеленый чай Вода, нагретая до идеальной температуры для зеленого чая	200 мл	20 – 300 мл		

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Для приготовления кофе	Для приготовления напитков с молоком, кроме Латте, Флэт Уайт и Эспрессо Макиато	Для приготовления Латте, Флэт Уайт и Эспрессо Макиато
1. Измельчение кофейных зерен 2. Трамбовка молотого кофе 3. Предварительное экстрагирование (на этом этапе в чашку может упасть несколько капель) 4. Прохождение кофе через фильтр	1. Фаза предварительного разогрева 2. Вспенивание молока 3. Измельчение кофейных зерен 4. Трамбовка молотого кофе 5. Предварительное экстрагирование (на этом этапе в чашку может упасть несколько капель) 6. Прохождение кофе через фильтр	1. Измельчение кофейных зерен 2. Трамбовка молотого кофе 3. Предварительное экстрагирование (на этом этапе в чашку может упасть несколько капель) 4. Прохождение кофе через фильтр 5. Фаза предварительного разогрева 6. Вспенивание молока

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ СОПЛА?

Для всех напитков можно отрегулировать высоту сопла в соответствии с размером чашек.

КАК ПРИГОТОВИТЬ НАПИТОК?

См. руководство «Как готовить напитки?», сохраненное в приборе



СПРАВКА И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПИТКА ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ:

- Одна или две чашки: чтобы начать приготовление двух чашек, выберите напиток и нажмите .
- Крепость кофе: чтобы увеличить или уменьшить крепость кофе путем изменения количества молотого кофе, выберите напиток и выберите от 1 до 3 кофейных зерен, где 1 – самый мягкий кофе, а 3 – самый насыщенный .
- Объем чашки: чтобы увеличить или уменьшить объем чашки, прокрутите список объемов вверх или вниз и выберите нужный объем.

Для получения дополнительной информации см. таблицу напитков в инструкциях.



СОВЕТ

Чтобы выбрать крепость и объем кофе, можно пролистать вверх/вниз или нажать непосредственно на нужный уровень.

КАК ОСТАНОВИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА?

Внимание! Приготовление напитка можно остановить в любое время, нажав кнопку STOP. При прерывании цикла он останавливается не сразу. Прибор будет недоступен в течение некоторого времени, как указано в сообщении на экране.

НАПИТКИ С МОЛОКОМ



СОВЕТЫ

Для взбивания молочной пенки используйте ультрапастеризованное молоко из холодильника (3–5°C). Можно использовать специальные (микроконцентрат, сырое, ферментированное, обогащенное) или растительные виды молока (рисовое, овсяное или миндальное молоко), но это может дать менее удовлетворительные результаты с точки зрения качества и количества пенки.

КАК НАЧАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА С МОЛОКОМ?

См. раздел «2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА С МОЛОКОМ» ранее в инструкциях, или см. руководство «Приготовление молочного напитка», сохраненное в приборе.



ЧАЙ

Для приготовления чая предусмотрены три специальных режима, которые позволяют выбрать температуру, наиболее подходящую для каждого типа чая. Температура, используемая для приготовления зеленого чая, будет ниже, чем температура для черного или травяного чая.

КАК ИЗМЕНИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ?



Выберите Настройки > Температура воды. Вы можете выбрать между T1, T2 и T3, где T1 – самая холодная температура, а T3 – самая горячая.

При понижении/повышении температура для каждого типа чая будет также понижаться/повышаться, но температура для зеленого чая всегда будет ниже, чем для черного или травяного.



МОЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ФУНКЦИЯ «МОЙ ПРОФИЛЬ»?

Функция **Профиль** позволяет сохранять и настраивать рецепты любимых напитков. Вы можете быстро зайти в профиль, нажав кнопку на панели управления кофемашины.

Напитки, сохраненные в вашем профиле, можно будет мгновенно приготовить одним нажатием без дополнительных настроек. Для каждого профиля можно сохранить до семи рецептов.

Функция профиля также позволяет персонально настроить интерфейс и параметры:

Имя	Вы можете добавить свое имя, подчеркнув свою индивидуальность.
Цвет	Вы можете выбрать цвет для умного светового индикатора, который позволит выделить ваш профиль на фоне остальных.
Дисплей	Здесь можно настроить отображение напитков на экране профиля. Они могут отображаться как в режиме «слайдера», так и в режиме «мозаики».
Программирование	С помощью функции «Профиль» можно также выбрать время суток для каждого напитка. Это еще больше упростит выбор напитка.
Подсветка	Эта настройка позволяет включать и выключать умный световой индикатор.

КАК СОЗДАТЬ ПРОФИЛЬ?



Нажмите на значок **Профиль 1** или **Профиль 2** и следуйте инструкциям на экране или ознакомьтесь с руководством пользователя.



КАК НАСТРАИВАТЬ ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ, СОХРАНЕННЫЕ В МОЕМ ПРОФИЛЕ?

Добавить напиток в профиль можно двумя способами:

1. После приготовления напитка на экране появится  соответствующая кнопка.
2. Непосредственно в профиле.

Если остановить приготовление любимого напитка, то объем налитого напитка будет сохранен

КАК УПОРЯДОЧИТЬ/УДАЛИТЬ ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ?

Нажмите на значок напитка и удерживайте его в течение нескольких секунд. В правом верхнем углу каждого напитка появится крестик. Нажмите на напиток и перетаскивайте его, чтобы изменить порядок, нажмите на крестик, чтобы удалить напиток.



ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Надлежащее техническое обслуживание позволит продлить срок службы кофемашины и сохранить вкус кофе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ И ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ

Поддон для капель собирает использованную воду, а контейнер для кофейной гущи собирает использованный молотый кофе.

Важно! По гигиеническим соображениям, поскольку контейнер контактирует с молоком и кофе, рекомендуется ежедневно разбирать и очищать каждый элемент под горячей водой. Рекомендуется дать ему высохнуть на воздухе перед установкой обратно. Важно всегда оставлять его на месте и регулярно опустошать. Поддон для капель можно мыть в посудомоечной машине. Поддон для капель можно мыть в посудомоечной машине, но без крышки.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОПУСТОШАТЬ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ?

Если поплавки находятся в поднятом положении, это означает, что поддон заполнен.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОПУСТОШАТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ?

Когда появляется уведомление или даже чаще, но важно, чтобы кофемашина была включена и могла зафиксировать опустошение контейнера.

Важно! Нерегулярная очистка контейнера для кофейной гущи и поддона для капель, как указано выше, может привести к повреждению кофемашины. Запрещено мыть их в посудомоечной машине. По гигиеническим соображениям рекомендуется мыть контейнер для кофейной гущи каждый день под горячей водой губкой и моющим средством. Рекомендуется дать ему высохнуть на воздухе перед установкой обратно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ВОДЫ И КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

Для сохранения наилучшего вкуса кофе, который зависит от качества воды и чистоты контейнера, рекомендуется использовать только свежую воду и ежедневно очищать резервуар для воды горячей водой и щеточкой для мытья бутылок.

Кофейные зерна могут оставлять на стенках резервуара остатки жира, которые снижают качество кофе. Для сохранения наилучшего вкуса и аромата кофе и по гигиеническим соображениям рекомендуется протирать контейнер сухой мягкой тканью перед каждым заполнением.

Важно! Не используйте воду для очистки, так как наличие воды в контейнере для кофейных зерен может привести к повреждению кофемашины.

Важно! Рекомендуется дать ему высохнуть на воздухе перед установкой обратно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

КАК И ЗАЧЕМ ОЧИЩАТЬ СИСТЕМУ ПОДАЧИ МОЛОКА ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ?

Важно! Для получения однородной пены рекомендуется:



Обслуживание	Когда?	Пояснение	Необходимые принадлежности
Промывка после приготовления напитка с молоком 30 с / 20 мл	После каждого напитка с молоком, когда прибор уведомит вас	Позволяет промывать молочную систему кофемашины. Вы можете начать промывку молочной системы в любое время.	
Очистка трубки подачи молока, насадки для подачи молока и емкости для молока	После каждого приготовления напитка с молоком	Рекомендуется очищать емкость для молока горячей водой с мылом после каждого использования. Рекомендуется заменять трубку для подачи молока приблизительно каждые три месяца. Эти аксессуары можно найти на веб-сайте SHORPKRUPS.ru.	Горячая вода + мыло + щетка для очистки трубки
Очистка насадки для молока 5 мин.	Когда кофемашина уведомит вас, или в любое время	Для этого необходимо снять и очистить съемный блок «One Touch Cappuccino». Для оптимального вспенивания молока регулярно проводите очистку. См. выше в инструкциях: 5. РУЧНАЯ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЛОКА – 5 МИНУТ.	Игла для очистки (№5)

ДРУГОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание	Когда?	Пояснение	Необходимые принадлежности
Промывка после приготовления кофе 45 с / 30 мл	В любое время	По гигиеническим соображениям рекомендуется промывать систему приготовления кофе ежедневно или в случае, когда она не используется долгое время (более 2 дней)	
Ополаскивание перед приготовлением чая 30 с - 20 мл	Перед началом приготовления напитка	Позволяет включить промывку горячей водой, чтобы обеспечить подлинный вкус чая.	
Очистка системы приготовления кофе 13 мин / 60 мл	Когда кофемашина уведомит вас, или в любое время	Для сохранения наилучшего вкуса и аромата кофе и по гигиеническим соображениям рекомендуется очищать систему приготовления кофе 3 раза в год.	1 таблетка для очистки KRUPS (№1)
Удаление накипи 20 мин / 600 мл	Когда кофемашина уведомит вас, или в любое время	Прибор уведомляет о необходимости выполнения программы очистки от накипи. Этот шаг очень важен для обеспечения правильной работы и долгого срока службы прибора.	1 пакетик средства для удаления накипи KRUPS (№2)

! **Важно!** Программу очистки не обязательно запускать сразу, как только прибор сообщит об этом, но ее следует выполнить в разумные сроки после этого. Если очистка будет отложена, предупреждающее сообщение будет отображаться до тех пор, пока она не будет выполнена.

! **Важно!** Если во время очистки прибор был отключен от сети электропитания, или произошел сбой электропитания, программа очистки будет перезапущена. Эту операцию нельзя отложить: она необходима для промывки системы. В этом случае может потребоваться новая чистящая таблетка.

Дополнительные пояснения см. в руководствах пользователя, доступных в настройках вашего устройства.



Хотите узнать, когда следует выполнять операции обслуживания, описанные выше?
При необходимости их выполнения на экране появится предупреждающее сообщение.



ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Кофемашина KRUPS Intuition содержит множество настроек – ознакомьтесь с ними! Они позволяют сделать работу с прибором удобнее.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ ПРИБОРА?



СПИСОК НАСТРОЕК:

Язык	21 язык на выбор.
Дата и время	Необходимо установить дату, особенно при использовании картриджа от накипи. Настройка времени и выбор 12 или 24-часового формата.
Яркость экрана	Настройка подсветки экрана.
Световой индикатор	Включение и выключение умных световых индикаторов
Дисплей	Выберите, будут ли варианты напитков отображаться в виде слайдера или «мозаики».
Автоматическая остановка	Установка периода времени, по истечении которого прибор автоматически остановится. Эта функция позволяет снизить энергопотребление.
Автоматический запуск	Включение кофемашины и автоматический запуск предварительного разогрева в выбранное время. Вы ежедневно пьете кофе в одно и то же время? Эта функция для вас! Настройка автоматического запуска позволит сэкономить время, и вам больше не придется вручную запускать кофемашину.
Единица измерения объемаР	Выбор единиц измерения: мл или унций.
Автоматическая промывка	Вы можете включить автоматическую промывку при запуске кофемашины.
Жесткость воды	Установите жесткость воды в диапазоне от 0 до 4. Дополнительную информацию см. в главе «Измерение жесткости воды».
Температура кофе	Кофе слишком горячий? Эту функцию можно использовать для снижения температуры. Кофемашина имеет три температурных режима для приготовления кофе.
Температура чая	Чай слишком горячий? С помощью этой функции можно изменить температуру. Кофемашина имеет три режима настройки температуры для приготовления чая.
Тип кофе	Выключение функции «Нет зерен». Эта функция указывает на недостаток кофейных зерен в контейнере и возобновляет приготовление. См. пункт «КОФЕМОЛКА».
Сброс до заводских настроек	При сбросе удаляются настройки и предпочтения, а также восстанавливаются значения по умолчанию. Также удаляются любимые напитки.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Сбой в работе прибора, зависание программного обеспечения ИЛИ неисправность.
 - ✓ Выключите прибор и отключите его от сети, извлеките картридж фильтра, подождите одну минуту, а затем перезапустите. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения не менее трех секунд, чтобы запустить прибор.
- Прибор не включается после нажатия кнопки включения/выключения (не менее трех секунд).
 - ✓ Проверьте предохранители и электрическую розетку. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
- В процессе приготовления произошел сбой электропитания.
 - ✓ При повторном включении будет выполнен автоматический перезапуск.
- Кофемолка работает пустая.
 - ✓ Это нормально, если это бывает редко и если закончились кофейные зерна или их осталось мало. Кофемолка может работать без зерен в течение десяти секунд, чтобы определить расход зерен и убедиться, что работает штатно.
 - ✓ В контейнере остались кофейные зерна:
 - Кофе может быть слишком жирным и не засасывается внутрь прибора должным образом. Вы можете попытаться протолкнуть зерна и проверить, работает ли прибор. Рекомендуется заменить кофе (см. функцию «Тип кофейных зерен»).
 - Если это ваш обычный кофе, с которым ранее не возникало проблем, обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Кофемолка издает необычный шум.
 - ✓ Скорее всего, в кофемолке имеются посторонние частицы. Попробуйте очистить ее с помощью пылесоса, или обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.
- Под прибором находится вода.
 - ✓ Перед извлечением поддона для капель подождите 15 секунд после приготовления кофе, чтобы кофемашина корректно завершила цикл.
 - ✓ Убедитесь, что поддон для капель правильно установлен в кофемашине. Он должен находиться на месте, даже если прибор не используется.
 - ✓ Убедитесь, что поддон не заполнен.
- Переключатель регулировки степени помола тяжело поворачивается.
 - ✓ Поворачивайте переключатель степени помола только во время работы кофемолки.
- Прибор не приготовил кофе.
 - ✓ Во время приготовления была обнаружена проблема. Прибор автоматически перезагрузился и готов к новому циклу.
- Вместо кофейных зерен использовался молотый кофе.
 - ✓ С помощью пылесоса очистите контейнер для кофейных зерен от молотого кофе.
- Когда прибор останавливается, из сопла поступает вода.
 - ✓ Это нормально. Это автоматическое ополаскивание для очистки сопла и предотвращения его засорения.

ПАР И МОЛОКО

- Сопло для подачи молока из прибора частично или полностью перекрыто.
 - ✓ Если сопло засорено, на экране появится предупреждающее сообщение. Очистите блок «One Touch Cappuccino». См. пункт 5 выше в инструкциях. «РУЧНАЯ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЛОКА – 5 МИНУТ» или см. руководство, сохраненное в памяти прибора, «Очистка сопла для подачи молока».
- Пар не выходит.
 - Если при первом использовании цикла подачи пара пар не выходит должным образом:
 - ✓ Убедитесь, что отверстие в насадке не засорено. См. раздел выше: «Насадка для подачи пара на устройстве частично или полностью засорена».
 - ✓ Выполните следующую процедуру **один раз**: Слейте воду из резервуара и временно извлеките картридж системы фильтрации воды Claris. Наполните резервуар минеральной водой с высоким содержанием кальция (> 100 мг/л) и выполните последовательно несколько циклов подачи пара (от 5 до 10 циклов) в контейнере до тех пор, пока не будет получен непрерывный поток пара. Установите картридж обратно в резервуар.
 - Насадка для подачи пара уже использовалась ранее:
 - ✓ Убедитесь, что отверстие в насадке не засорено. См. раздел выше: «Насадка для подачи пара частично или полностью засорена».
 Если после выполнения указанных выше действий насадка для подачи пара по-прежнему не работает, обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.
- Из решетки поддона для капель выходит пар.
 - ✓ В зависимости от типа приготовления из решетки поддона для капель может выходить пар.
- Под крышкой контейнера для кофейных зерен появляется пар.
 - ✓ Убедитесь, что отверстие таблетки для очистки под крышкой (L) закрыто.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Кофемашина не запрашивает очистку от накипи.
 - ✓ Цикл очистки от накипи запрашивается после приготовления большого количества напитков с молоком или горячей водой. Если вы готовите только кофе, очистка от накипи требуется нечасто.
- В поддоне для капель находится немного молотого кофе.
 - ✓ Небольшое количество молотого кофе может попасть в поддон для капель. Конструкция кофемашины позволяет удалить излишки молотого кофе, чтобы зона фильтрации оставалась чистой.
- Умный световой индикатор продолжает гореть после очистки контейнера для кофейной гущи.
 - ✓ Установка контейнера для кофейной гущи.
- После наполнения резервуара для воды умный световой индикатор продолжает гореть.
 - ✓ Убедитесь, что резервуар правильно установлен в прибор. Поплавки в нижней части резервуара должны свободно перемещаться. Проверьте и при необходимости передвиньте поплавки.

НАПИТКИ

- Кофе поступает слишком медленно.
 - ✓ Поверните переключатель степени помола вправо, чтобы выбрать более крупный помол (в зависимости от используемого типа кофе).
 - ✓ Выполните один или несколько циклов промывки.
 - ✓ Замените картридж системы фильтрации воды Claris.
- Кофе слишком мягкий или недостаточно насыщенный.
 - ✓ Убедитесь, что контейнер для кофейных зерен содержит кофе и правильно установлен.
 - ✓ Не используйте жирные, карамелизированные или ароматизированные сорта кофе, которые плохо проходят внутрь кофемашины.
 - ✓ Уменьшите объем и увеличьте крепость напитка с помощью функции крепости кофе. Поверните переключатель степени помола влево для более тонкого помола. Приготовьте напиток за два цикла с помощью функции приготовления двух чашек.
- Кофе или эспрессо недостаточно горячий.
 - ✓ Увеличьте температуру кофе в настройках кофемашины. Перед приготовлением напитка нагрейте чашку, ополоснув ее в горячей воде.
 - ✓ Перед началом приготовления кофе промойте кофемашину. Функцию промывки кофемашины при запуске можно включить в меню «Настройки/Автоматическая промывка».
- Перед каждым приготовлением кофе через сопло поступает чистая вода.
 - ✓ В начале приготовления выполняется предварительное экстрагирование, при этом из сопла может начать поступать небольшое количество воды.

Если какая-либо из проблем, описанных в таблице, не устранена, обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.

 **Важно! Производитель:** SAS GSM - Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne - Франция

Шановний клієнте!

Дякуємо за придбання еспreso-машини з кавомолкою KRUPS!

Компанія KRUPS проектує, розробляє і виробляє свої еспreso-машини у Франції, гарантуючи притаманні цій країні найвищі стандарти та якість виробництва.

Ця проста у використанні машина дає змогу без зайвих зусиль готувати напої, які не поступаються якістю асортименту кав'ярень. Вам вистачить одного дотику, щоб насолоджуватись каваю еспreso, рістрето чи лунго, а також капучино, лате, лате-макіато й іншими напоями з молоком!

Щоб зробити щоденне користування машиною максимально ефективним, компанією KRUPS було створено інтуїтивний світловий індикатор. Він допоможе вам користуватися машиною та прикрасить перерви на каву.

Еспreso-машина KRUPS має також великий інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран, інтерфейс якого організовано майже так само, як у смартфоні. Сучасні технології, які покладено в основу вашої машини, допоможуть отримати найкращі результати та повною мірою зберегти в напоях аромат і смак свіжоземелених кавових зерен.

Сподіваємося, що ви отримаєте справжню насолоду від кави й будете повністю задоволені машиною KRUPS.

Колектив працівників компанії KRUPS



ПОТРІБНА ДОПОМОГА, ЩОБ ПОЧАТИ КОРИСТУВАННЯ МАШИНОЮ?



ДОПОМОГА Й НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Перегляньте список збережених у пам'яті машини навчальних посібників, які допоможуть вам користуватися нею. З них ви дізнаєтеся, як готувати напої, створювати та зберігати рецепти улюблених напоїв і обслуговувати машину.

Список доступних навчальних посібників:

1. Як готувати напої?

- Приготування кавового напою
- Початок приготування напою з молоком
- Початок приготування двох напоїв одночасно

2. Як керувати профілем?

- Створення й налаштування профілю
- Додавання напою до профілю (після приготування)
- Додавання напою до профілю (зі сторінки профілю)
- Видалення напою зі свого профілю

3. Як обслуговувати машину?

- Промивання
- Очищення машини
- Видалення накипу
- Очищення молочної системи



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ

Перш ніж почати користування приладом, уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для довідки. У разі неналежного використання приладу компанія KRUPS не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки. Тому важливо дотримуватися рекомендацій і застережень щодо техніки безпеки.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СИМВОЛІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ



Обережно! Попередження про ризик отримання тяжких травм або загибелі.

Значок блискавки попереджає про небезпеку, пов'язану з електричним струмом.



Попередження! Попередження про можливість виходу з ладу, пошкодження або знищення приладу.



Важливо! Інформація загального характеру або важливі примітки щодо використання приладу.



ПРОДУКТИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ МАШИНИ

Перевірте продукти, які мають входити до комплекту постачання машини. У разі відсутності якихось компонентів негайно повідомте про це службу підтримки клієнтів компанії KRUPS.

Продукти, які входять до комплекту постачання виробу			
1.	2 таблетки для очищення		 x2
2.	1 пакет засобу для видалення накипу		 x1
3.	Трубка для молока для блоку «Капучино одним дотиком»		
4.	Додаткова трубка для збиття молока для блоку «Капучино одним дотиком»		
5.	Голка для чищення контуру циркуляції пари		
6.	1 картридж системи водяного фільтра Claris з аксесуаром для затягування		
7.	1 паличка для контролю жорсткості води		
8.	Інструкція: правила техніки безпеки Список авторизованих сервісних центрів Krups Міжнародна гарантія		
9.	Засіб для чищення труб		
Залежно від моделі			
10.	Резервуар для молока: Чашу для молока можна мити в посудомийній машині		



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прилад	Automatic Espresso EA87
Параметри живлення	220–240 В змінного струму / 50 Гц
Тиск насосу	15 бар
Контейнер для кавових зерен	250 г
Споживання енергії	Під час роботи: 1550 Вт
Резервуар для води	3 л
Умови використання і зберігання	В сухому приміщенні (подалі від льоду)
Габарити (В x Ш x Г), мм	365 x 240 x 400
Маса EA87, кг	8,2

Характеристики пристрою можуть змінюватися з технічних причин. Установіть прилад на стійку, горизонтальну, жаротривку, чисту й суху робочу поверхню.



ОПИС ПРИЛАДУ

- A.** Ручка кришки резервуара для води
- B.** Резервуар для води
- C.** Відсік для меленої кави
- D.** Сопла подавання кави з можливістю регулювання висоти
- E.** Решітка та знімний лоток для крапель
- F.** Кришка контейнера для кавових зерен
- G.** Блок «Капучино одним дотиком»
 - G1.** Аксесуари для очищення молочної системи, 2 в 1: інструмент для розбирання + голка для чищення
 - G2.** Знімний блок «Капучино одним дотиком»
- H.** Трубка для молока та з'єднувальний штуцер
- I.** Поплавці контролю рівня води
- J.** Інтуїтивний світловий індикатор

- 1. Контейнер для кавових зерен**
 - K.** Кнопка регулювання дрібності помелу
 - L.** Бункер для таблеток для очищення
 - M.** Металічна конусна кавомолка

- 2. Дисплей**
 - N.** Навігаційний сенсорний екран
 - O.** Кнопка ввімкнення/вимкнення
 - P.** Ярлик повернення на головний екран
 - Q.** Профіль 1
 - R.** Профіль 2

- S.** Глечик для молока



ПОЧАТОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

ВВІМКНЕННЯ МАШИНИ

⚠ Обережно! Підключайте прилад до заземленої розетки 230 В. Недотримання цієї вимоги може призвести до смертельного ураження електричним струмом! Дотримуйтеся рекомендацій і застережень щодо техніки безпеки, наведених у брошурі «Правила техніки безпеки».

ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ (див. розділ 1 «Перше використання»)

Під час першого використання машини вам буде запропоновано вибрати різні параметри. Дотримуйтеся вказівок, які відображатимуться на екрані. Підготовка машини до роботи дає змогу заповнити контури циркуляції води, необхідні для функціонування машини. На цьому етапі відбувається попереднє підігрівання й автоматичне промивання.

ПЕРЕВЕДЕННЯ МАШИНИ В РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Залежно від вибраного рецепту приготування напою, в режимі очікування машина може виконувати автоматичне промивання. Цей цикл триває лише кілька секунд і припиняється автоматично.



КОРИСНІ ПОРАДИ

Аромат напою у значній мірі залежить від якості води. Накип і хлор можуть змінювати смак кави. Для збереження аромату кави рекомендуємо використовувати картридж системи водяного фільтра Claris або бутильовану воду із сухим залишком (мінералізацією) до 800 мг/л (відповідну інформацію можна знайти на етикетці). Див. розділ «ФІЛЬТР І ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ».

Під час приготування напоїв рекомендуємо використовувати підігріті чашки (для цього можна потримати їх під струменем гарячої води), розмір яких відповідає бажаній порції напою.

Смажені кавові зерна без спеціальної упаковки можуть втратити свій аромат. Рекомендуємо використовувати порцію зерен, що відповідає кількості кави, яку ви плануєте спожити протягом наступних 2–3 днів, і вибирати пакети зерен по 250 г.

Кавові зерна можуть відрізнятися за якістю; крім того, смак є суб'єктивним. Арабіка надає напою витончений квітковий аромат, а робуста, яка відрізняється більшим вмістом кофеїну, має гіркуватий і насичений присмак. Ці два типи кави часто змішують, щоб отримати більш збалансований букет. Додаткові рекомендації можна отримати від обсмажувальника кави, послугами якого ви користуєтесь.

Ми не рекомендуємо використовувати маслянисті та карамелізовані зерна, бо вони можуть пошкодити машину.

Дрібність помелу зерен впливає на інтенсивність аромату напою та на якість кавової пінки (крема). Що дрібнішим є помел кавових зерен, то гладкішою буде crema. Помел також можна регулювати залежно від вибраного напою.



ІНТУЇТИВНИЙ СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР

ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЄ ІНТУЇТИВНИЙ СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР?

У машинах серії Intuition використовується ефективна інтелектуальна технологія, що полегшує вам життя: інтуїтивний світловий індикатор (J). Ця технологія виконує дві функції:

- Машина автоматично визначає й контролює рівні кавових зерен, води й меленої кави. Якщо вам треба заповнити або спорожнити контейнери або якщо машина потребує обслуговування, починає світитися червоний індикатор, який сповіщає про необхідність дотримуватися вказівок на екрані.
- Ви також можете налаштувати інтуїтивний світловий індикатор для роботи з приладом. Ви можете вибрати колір для кожного профілю. Після вибору профілю інтуїтивний світловий індикатор набуде відповідного кольору, зробивши користування приладом зрозумілішим і швидшим. Дивіться розділ «МІЙ ПРОФІЛЬ».

КОРИСТУЙТЕСЯ ЗРУЧНИМИ ПІДКАЗКАМИ.

Колір	Стан	Пояснення
Червоний	Постійне світло	Оповіщення
Інші кольори й білий	Блимання	Операція триває
	Постійне світло	Приготування напою завершено




ФІЛЬТР І ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ

НАВИЩО ПОТРІБНЕ НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ?

Щоб уникнути утворення накипу в машині й забезпечити оптимальну якість кави, ми рекомендуємо налаштувати параметр жорсткості води для машини.

ЯК НАЛАШТУВАТИ ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ МАШИНИ?

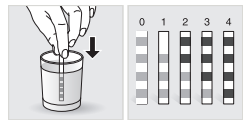

- Наповніть водою склянку.
- Занурте у склянку з водою паличку для контролю жорсткості води (8), яка входить до комплекту постачання машини.
- Зачекайте 1 хвилину. Квадратики на паличці змінять колір.
- Підрахуйте кількість забарвлених квадратиків. Вона характеризує жорсткість води за шкалою від 0 до 4.
- В меню «Жорсткість води» (Water Hardness) натисніть відповідну цифру від 0 до 4.
- Натисніть «ОК».

ЯКЩО У ВАС ЗАКІНЧИЛИСЯ ПАЛИЧКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Якщо вам треба повторити цю операцію, налаштуйте параметр жорсткості води відповідно до місця використання машини або інформації, наданої місцевою компанією-водопостачальником, керуючись наведеною нижче таблицею.

Ступінь жорсткості	Клас 0 Дуже м'яка	Клас 1 М'яка	Клас 2 Середня жорсткість	Клас 3 Жорстка	Клас 4 Дуже жорстка
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Налаштування приладу	0	1	2	3	4

НАВИЩО ВСТАНОВЛЮВАТИ КАРТРИДЖ ФІЛЬТРА?


Картридж системи водяного фільтра Claris допомагає досягти оптимального смаку кави, зменшує утворення накипу та потребу в обслуговуванні машини.

КОЛИ СЛІД ЗАМІНИТИ КАРТРИДЖ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ФІЛЬТРА CLARIS?



1. Через два місяці після встановлення або після появи на екрані машини відповідного сповіщення.
2. Під час заміни картриджа рекомендуємо повернути сіре кільце зверху картриджа, вибравши дату через два місяці після поточної дати.

ЯК УСТАНОВИТИ КАРТРИДЖ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ФІЛЬТРА CLARIS?



- Встановіть картридж у резервуар для води.
- Поверніть картридж нумерованим кільцем догори.
- Скористайтесь чорним аксесуаром для затягування, який надається із картриджем, щоб належним чином установити й закрутити картридж.



КАВОМОЛКА: РЕГУЛЮВАННЯ ДРІБНОСТІ ПОМЕЛУ КАВИ


НАВИЩО РЕГУЛЮВАТИ ДРІБНІСТЬ ПОМЕЛУ КАВИ?

Ви можете визначати, наскільки міцною має бути кава, регулюючи дрібність помелу кавових зерен.

Змінюючи дрібність помелу, можна отримати оптимальні результати для різних типів зерен:

- Маслянисті зерна та зерна темного обсмажування потребують більш грубого помелу.
- Зерна з легшим обсмажуванням є сухішими й потребують дрібнішого помелу.

Примітка. Що дрібнішим є помел кавових зерен, то інтенсивнішим є аромат кави.

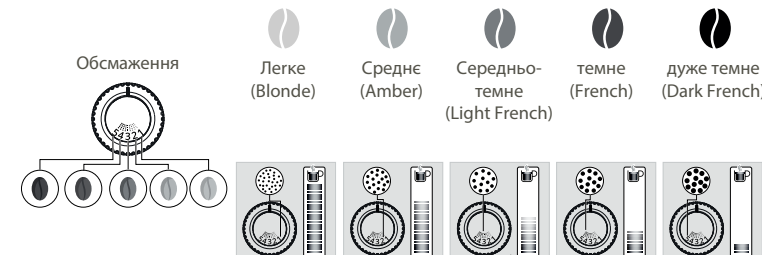

ЯК РЕГУЛЮВАТИ ДРІБНІСТЬ ПОМЕЛУ КАВИ?

Повертайте кнопку регулювання дрібності помелу (**K**) у контейнері для кавових зерен відповідно до типу зерен і бажаної інтенсивності аромату. Це регулювання слід виконувати під час роботи кавомолки, поступово змінюючи помел. Після трьох приготувань кави ви помітите, що смак напою значно змінився.

ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ Є ЩЕ ЗЕРНА В КОНТЕЙНЕРІ?

Машини серії Intuition обладнані спеціальним датчиком, щоб сповіщати вас, коли рівень кавових зерен у контейнері стане низьким.

На екрані з'явиться відповідне повідомлення, а інтуїтивний світловий індикатор (**J**) почне світитись червоним світлом.

А ЩО ЯК ОПОВІЩЕННЯ З'ЯВИТЬСЯ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ?

Заповніть контейнер для кавових зерен, натисніть «ОК», і приготування напою за рецептом буде продовжено. Отже ви не змарнуєте ані грама кави!

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТРЕБА ЗМІНИТИ КАВУ АБО КАВА ЗАКІНЧИЛАСЯ?

Якщо натиснути «ОК», не додавши в контейнер кавових зерен, машина здійснить спробу перезапуску і знову ввімкне оповіщення. Якщо натиснути «ОК» ще раз, машина використає для приготування напою весь залишок кави. Після цього кавомолка буде порожньою.



Попередження! Ми не рекомендуємо використовувати маслянисті та карамелізовані зерна, які кавомолці важко перемолоти. Такі зерна можуть пошкодити машину й перешкоджають правильному функціонуванню системи інтуїтивного керування.

Якщо оповіщення з'явиться на екрані й індикатор загориться червоним, коли кількість зерен у машині є достатньою:

- Натисніть кнопку «ОК», щоб продовжити приготування напою.
- Або вимкніть оповіщення про відсутність зерен, щоб відключити контроль на час, поки в контейнері для кавових зерен ще є кава.





ПРИГОТУВАННЯ ІНШИХ НАПОЇВ

НАПОЇ, ЯКІ МОЖНА ПРИГОТУВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЬЄЇ МАШИНИ:

Напої	Приблизна кількість	Можливі об'єми	Міцність кави	X2
Рістрето Концентрований еспресо з меншим розміром порції та міцнішим смаком	25 мл	20–40 мл	✓	✓
Еспресо Повноцінний еспресо з виразним ароматом, закритий гіркуватою кавовою піною карамельного кольору	40 мл	40–70 мл	✓	✓
Лунго Великий еспресо з карамельною кавовою піною	70 мл	70–100 мл	✓	✓
Догпю Подвійний еспресо з янтарною кавовою піною	100 мл	40–140 мл	✓	
Кава лонг блек Підвищений вміст кофеїну, але менш насичений смак. Дуже популярний ранковий напій.	120 мл	80–180 мл	✓	✓
Американо Подвійний великий еспресо із додаванням гарячої води	120 мл	90–150 мл	✓	
Еспресо макіато Еспресо з тонким шаром збитого молока	M = 60 ml L = 80 ml XL = 100 ml	60 - 100 ml	✓	✓
Кава з молоком Кава зі збитим молоком і піною	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	120–240 мл	✓	✓
Збите молоко Велика порція молока з піною	M = 120 ml L = 160 ml XL = 200 ml	120–200 мл		✓
Flat White Café con espuma y leche vaporizada	M = 160 ml L = 200 ml XL = 240 ml	160 - 240 ml	✓	
Кава лате Пінка з тонким ароматом кави	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	200–350 мл	✓	✓
Лате-макіато Еспресо для гурманів із молочною піною	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	190–240 мл	✓	✓
Настій Ідеальна температура води для настою	200ml	20 - 300 ml		
Чорний чай Ідеальна температура води для чорного чаю	200ml	20 - 300 ml		
Зелений чай Ідеальна температура води для зеленого чаю	200 мл	20–300 мл		

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ МАШИНА АВТОМАТИЧНО ВИКОНУВАТИМЕ ТАКІ ОПЕРАЦІЇ:

Кава:	Напої з молоком, крім Кава лате, кава з молоком і еспресо макіато	Для рецептів кави лате, кави з молоком і еспресо макіато
- Помел кавових зерен - Трамбування меленої кави - Попереднє настоювання (на цьому етапі в чашку може потрапити кілька крапель) - Фільтрація	- Етап попереднього підігрівання - Збивання молочної піни - Помел кавових зерен - Трамбування меленої кави - Попереднє настоювання (на цьому етапі в чашку може потрапити кілька крапель) - Фільтрація	- Помел кавових зерен - Трамбування меленої кави - Попереднє настоювання (на цьому етапі в чашку може потрапити кілька крапель) - Фільтрація - Етап попереднього підігрівання - Збивання молочної піни

ЯК ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИСОТУ СОПЕЛ ПОДАВАННЯ КАВИ?

Ви можете відрегулювати сопла подавання кави відповідно до розміру чашок для будь-якого напою.

ЯК ГОТУВАТИ НАПОЇ?

Перегляньте навчальний посібник «Як готувати напої?», збережений у пам'яті машини.



ЗАЛЕЖНО ВІД НАПОЮ ДОСТУПНІ РІЗНІ НАЛАШТУВАННЯ:

- Одна чи дві чашки: для приготування подвійної порції напою виберіть напій і натисніть **+**.
- Міцність кави: щоб збільшити або зменшити міцність кави шляхом змінення кількості меленої кави, виберіть напій і виберіть від 1 до 3 зерен, де 1 зерно відповідає найменшій міцності, а 3 зерна – найбільшій міцності напою **000**.
- Об'єм чашки: щоб збільшити або зменшити об'єм чашки, прокрутіть вгору або вниз список доступних об'ємів і виберіть потрібний.

Додаткову інформацію можна знайти в таблиці напоїв в інструкції.



ПОРАДА

Для вибору міцності кави й об'єму чашки ви можете пересуватися вгору чи вниз по списку або просто натиснути вибраний варіант.

ЯК ЗУПИНИТИ МАШИНУ У ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ?

СТОП

Попередження. Ви можете зупинити приготування напою в будь-який момент, натиснувши кнопку **СТОП**. Якщо цикл буде перервано, машина зупиниться не одразу. Деякий час машина буде недоступна; на екрані з'явиться відповідне повідомлення.

НАПОЇ НА ОСНОВІ МОЛОКА



ПОРАДИ

Для приготування збитого молока використовуйте ультрапастеризоване молоко з холодильника (3–5 °C). Також можна використовувати деякі інші різновиди молока (мікроконцентрат молока, непастеризоване, кисле чи збагачене молоко) або заміники молока рослинного походження (рисове, вівсяне або мигдалеве молоко), але, якщо йдеться про якість і кількість піни, результати їх використання є менш задовільними.

ЯК ПОЧАТИ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ НА ОСНОВІ МОЛОКА?

Див. розділ 2 «ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ НА ОСНОВІ МОЛОКА» вище в інструкції або навчальний посібник «Початок приготування напою з молоком», збережений у пам'яті машини.



ЧАЇ ТА НАСТОЇ

Для чаїв та настоїв доступні три кнопки, які дають змогу задати оптимальну температуру води для кожного різновиду чаю. Температура води для приготування зеленого чаю буде нижчою за температуру для чорного чаю або настоїв.

ЯК НАЛАШТУВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДИ?



Перейдіть до розділу «Налаштування» > «Температура води». Ви можете вибрати T1, T2 або T3, де T1 означає найнижчу температуру, а T3 – найвищу.

Коли ви знижуєте або збільшуєте температуру води, ці налаштування застосовуються до всіх видів чаю, крім зеленого – для нього температура води завжди буде нижчою.



МІЙ ПРОФІЛЬ

ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ФУНКЦІЯ «ПРОФІЛЬ»?

Функція «**Профіль**» надає доступ до налаштованого простору, де ви можете зберігати та записувати рецепти улюблених напоїв. Ви можете легко запустити її за допомогою кнопки на панелі інструментів пристрою.

Швидка робота приладу робить його ідеальним для щоденного використання. Ви зможете готувати напої, збережені у своєму профілі, одним дотиком. У додаткових налаштуваннях немає потреби! Ви можете зберегти до семи рецептів у кожному профілі.

Функція «Профіль» також дає можливість персоналізувати інтерфейс і налаштування.

Ім'я	Ви можете додати своє ім'я для ще більшої персоналізації.
Колір	Ви можете вибрати колір інтуїтивного світлового індикатора для виділення свого профілю.
Дисплей	Тут ви можете налаштувати режим відображення напоїв на екрані розділу «Профіль». Доступні два режими відображення: мозаїка та список.
Програмування	За допомогою функції «Профіль» ви можете задати час доби для кожного напою. Це полегшить пошук потрібного напою в будь-який момент.
Яскравість	Ця функція дає змогу ввімкнути або вимкнути інтуїтивний світловий індикатор.

ЯК СТВОРИТИ ПРОФІЛЬ?



Натисніть значок «**Профіль 1**» або «**Профіль 2**» і дотримуйтесь інструкцій на екрані або перегляньте навчальні посібники, збережені у вашому профілі.



ДОПОМОГА Й НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

ЯК ЗБЕРЕГТИ УЛЮБЛЕНІ НАПОЇ У СВОЄМУ ПРОФІЛІ?

Існує два способи додати напій до профілю:

- Після того, як ви приготували напій,  на екрані з'явиться кнопка.
- Безпосередньо у вашому профілі.

Переривання часу приготування улюбленого напою автоматично збереже нові налаштування часу.

ЯК УСТАНОВИТИ / УПОРЯДКУВАТИ / ВИДАЛИТИ МОЇ УЛЮБЛЕНІ НАПОЇ?

Натисніть і утримуйте значок напою протягом декількох секунд. У верхньому правому куті кожного значка напою з'явиться хрестик. Торкніться значка й перетягніть його, щоб змінити порядок напоїв, або торкніться хрестика, щоб видалити напій.



ЗАГАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Належне обслуговування машини допоможе подовжити термін її служби і зберегти неповторний смак кави.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДСІКУ ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ ТА ЛОТКА ДЛЯ КРАПЕЛЬ

Лоток для крапель призначений для збирання води, а відсік для меленої кави – для використаної меленої кави.

Важливо! З гігієнічних міркувань, оскільки цей контейнер контактує з молоком та кавою, ми рекомендуємо повністю його демонтувати і щодня чистити кожен елемент під гарячою водою. Також радимо висушити цей елемент на повітрі, перш ніж встановлювати його на місце в пристрій. Важливо регулярно спорожнювати його і завжди ставити на місце. Піддон для крапель можна мити в посудомийній машині. Піддон для крапель можна мити в посудомийній машині, але без його верхньої частини

КОЛИ СЛІД СПОРОЖНЯТИ ЛОТОК ДЛЯ КРАПЕЛЬ?

Коли поплавці знаходяться у піднятому положенні, вказуючи на надмірне заповнення лотка.

КОЛИ СЛІД СПОРОЖНЯТИ ВІДСІК ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ?

Коли прилад сповістить вас, або, навіть більш регулярно, чи коли апарат увімкнено, коли він сам може визначити, що контейнер для жмиху має бути спорожнений.



Важливо! Якщо не спорожнювати регулярно відсік для меленої кави та лоток для крапель, як зазначено вище, це може призвести до пошкодження машини. Використовувати посудомийну машину для очищення цієї частини заборонено. З гігієнічних міркувань ми радимо щодня чистити ємність для меленої кави під гарячою водою з милом та губкою. Також радимо висушити цей елемент на повітрі, перш ніж встановлювати його на місце в пристрій.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЄМНОСТІ ДЛЯ ВОДИ ТА КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВИХ ЗЕРЕН

Для забезпечення найкращого смаку кави, на який впливають якість води й гігієна, ми радимо щоденно очищувати резервуар для води за допомоги щітки для чищення пляшок і гарячої води та використовувати тільки свіжу воду для приготування кави.

Кавові зерна можуть залишатися на стінках резервуара маслянистий наліт, що впливає на якість кави. Для забезпечення найкращого смаку й з міркувань гігієни ми радимо видаляти цей наліт сухою м'якою ганчіркою кожного разу, коли ви наповнюєте резервуар.



Важливо! Не чистіть водою, присутність води в бункері для зерен може пошкодити машину



Також радимо висушувати цей елемент на повітрі, перш ніж встановлювати його на місце в пристрій.

ОБСЛУГОВУВАННЯ МОЛОЧНОЇ СИСТЕМИ

ЧОМУ І ЯК СЛІД ОБСЛУГОВУВАТИ МОЛОЧНУ СИСТЕМУ ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ ІЗ МОЛОКОМ



Важливо! Для забезпечення стабільної якості пінки рекомендовано виконувати такі дії:



ДОПОМОГА Й НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Обслуговування	Коли?	Пояснення	Потрібні аксесуари
Промивання молочної системи 30 с / 20 мл	Після кожного напою з молоком, після отримання сповіщення	Дає змогу промити молочну систему машини. Промивання молочної системи можна розпочати у будь-який момент.	
Молочна трубка, насадка полоскання і очистка чаші для молока	Після кожного напою з молоком:	Радимо проводити чистку чаші для молока з використанням теплої води та мила після кожного використання. Радимо замінювати трубку для подачі молока кожні три місяці. Ці та інші аксесуари ви можете знайти на сайті KRUPS.com	Гаряча вода + мило + засіб для чищення труб
Очищення аксесуарів для додавання молока 5 хв	Після отримання сповіщення або коли завгодно	Ця процедура включає виймання й очищення блока «Капучино одним дотиком». Для отримання молочної пінки оптимальної якості слід виконувати цю процедуру очищення регулярно. Див. вище розділ інструкції 5. «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ВРУЧНУ СИСТЕМИ ПОДАВАННЯ МОЛОКА – 5 ХВ»	Голка для чищення (5)

ІНШЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування	Коли?	Пояснення	Потрібні аксесуари
Промивання після кави 45 с / 30 мл	Коли завгодно	Із міркувань гігієни рекомендовано промивати кавову систему щоденно або після того, як вона довго не використовувалася (понад 2 дні).	
Промивання після чаю 30 с / 20 мл	Перед подаванням напою	Дає змогу промити систему гарячою водою для збереження справжнього смаку чаю чи настою.	
Очищення кавової системи 13 хв / 600 мл	Після отримання сповіщення або коли завгодно	Для збереження найкращого смаку та дотримання норм гігієни ми радимо вам очищати кавову систему щонайменше 3 рази на рік.	1 таблетка KRUPS для очищення (1)
Очищення від накипу 20 хв / 600 мл	Після отримання сповіщення або коли завгодно	Система сама проінформує вас, коли слід запустити систему очистки від накипу. Цей крок дуже важливий для оптимальної роботи та довговічності приладу.	1 пакет засобу KRUPS для видалення накипу (2)

Важливо! Необов'язково запускати програму очищення одразу після отримання відповідного сповіщення, але рекомендовано зробити це якомога скоріше. Якщо очищення було відкладено, відповідне оповіщення відобразиться, доки цю операцію не буде виконано.

Важливо! Якщо машину було відключено від мережі живлення під час очищення або в разі перебоїв із живленням програму очищення буде перезапущено. Цю операцію відкласти не можна: вона необхідна для промивання системи циркуляції води. У такому випадку може виникнути потреба в новій таблетці для очищення.

Додаткові пояснення наведені в навчальних посібниках, які можна знайти в налаштуваннях машини.



Хоче знати, коли слід виконувати описані вище операції обслуговування?

У разі виникнення потреби у виконанні якоїсь дії на екрані машини одразу з'явиться відповідне сповіщення.



ІНШІ ФУНКЦІЇ

Ваша машина KRUPS серії Intuition має багато параметрів – радимо ознайомитися з ними! Вони дають змогу адаптувати процес користування машиною до ваших потреб.

ЯК ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО НАЛАШТУВАНЬ МАШИНИ?



СПИСОК ПАРАМЕТРІВ:

Мова (Language)	Вибір однієї з 21 мов.
Дата і час (Date and time)	Вам треба налаштувати дату, зокрема в разі використання картриджу для видалення накипу. Налаштування часу та вибір 12-годинного або 24-годинного формату відображення часу.
Яскравість екрана (Screen brightness)	Налаштування підсвічування екрана.
Світло (Light)	Увімкнення та вимкнення інтуїтивного світлового індикатора.
Відображення (Display)	Вибір способу відображення меню напоїв – у вигляді списку або плиток.
Автостоп (Auto-stop)	Вибір проміжку часу, після якого прилад автоматично зупинятиметься. Ця функція допомагає зменшити споживання енергії.
Автозапуск (Auto-start)	Вмикає машину й автоматично запускає попереднє підігрівання приладу у вибраний час. Звикли пити каву щодня в той самий час? Ця функція стане вам у пригоді! Налаштувавши автозапуск, ви заощадите час, адже вам не треба буде щоразу запускати приготування напою вручну.
Одиниці об'єму (Volume unit)	Вибір одиниць виміру: мілілітри (ml) або унції (oz).
Автопромивання (Auto-rinsing)	Ви можете вказати, чи слід запускати автоматичне промивання сопла подавання кави під час запуску машини.
Жорсткість води (Water hardness)	Налаштування жорсткості води в діапазоні від 0 до 4. Докладніше див. розділ «Визначення жорсткості води».
Температура кави (Coffee temperature)	Ваша кавка надто гаряча? Ви можете скористатися цією функцією, щоб зменшити температуру напою. Ця машина дає змогу використовувати три налаштування температури кавових напоїв.
Температура чаю (Tea temperature)	Ваш чай дуже гарячий? За допомогою цієї функції ви можете зменшити температуру води. У цьому пристрої доступні три рівня температури води для приготування чаю.
Тип кави (Type of coffee)	Вимикає функцію «Немає зерен» (No beans). Ця функція повідомляє про відсутність кавових зерен у контейнері та продовжує приготування вибраного напою. Див. розділ «КАВОМОЛКА».
Скидання до заводських параметрів (Factory reset)	У разі скидання ваші вподобання й налаштування буде видалено й відновлено налаштування за замовчуванням. Рецепти ваших улюблених напоїв також буде видалено.



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

- У роботі машини стався збій, програмне забезпечення зависло АБО машина є несправною.
 - ✓ Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки, вийміть картридж фільтра, зачекайте одну хвилину і перезапустіть машину. Для запуску машини натисніть й утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом принаймні трьох секунд.
- Прилад не вмикається після натискання на кнопку ввімкнення/вимкнення (протягом принаймні трьох секунд).
 - ✓ Перевірте запобіжники та електричну розетку. Переконайтеся, що вилку правильно вставлено в розетку.
- Під час виконання робочого циклу машини сталося відключення електроенергії.
 - ✓ Коли живлення буде відновлено, пристрій буде автоматично перезапущено.
- Кавомолка працює порожньою.
 - ✓ Це нормально, якщо відбувається час від часу, і в контейнері не залишилося або залишилося мало кавових зерен. Кавомолка може працювати без зерен до десяти секунд задля перевірки її належної роботи та витрати зерен.
 - ✓ У контейнері ще залишилися кавові зерна:
 - . Кавові зерна можуть бути надто маслянистими й не затягуються в машину належним чином. Ви можете спробувати підшоухнути зерна і подивитися, чи почне кавомолка працювати належним чином. Однак ми рекомендуємо змінити каву (див. функцію вибору типу кави).
 - . Це ваша звична каву, яка досі не спричиняла жодних проблем: зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.

ВИКОРИСТАННЯ

- Кавомолка видає незвичний шум.
 - ✓ Скоріше за все, до кавомолки потрапили сторонні об'єкти. Спробуйте очистити її за допомогою пилососа або зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.
- Під приладом збирається вода.
 - ✓ Перш ніж вийняти лоток для крапель, зачекайте 15 секунд після подавання кави, щоб машина могла належним чином завершити цикл.
 - ✓ Переконайтеся у правильності розташування лотка для крапель у машині. Він завжди має бути на належному місці, навіть коли машина не використовується.
 - ✓ Перевірте, чи не заповнений лоток для крапель.
- Кнопку регулювання дрібності помелу важко повертати.
 - ✓ Повертайте кнопку регулювання дрібності помелу лише під час роботи кавомолки.
- Прилад не видає кави.
 - ✓ Під час приготування було виявлено якусь проблему. Прилад автоматично перезапущається і буде готовий до нового циклу.
- Ви використали мелену каву замість кавових зерен.
 - ✓ Видаліть мелену каву з контейнера для кавових зерен за допомогою пилососа.
- Після зупинки машини із сопел подавання кави витікає вода.
 - ✓ Це нормально. Відбувається автоматичне промивання з метою очищення сопел подавання кави та запобігання їх засміченню.

ПАРА Й МОЛОКО

- Подавання молока з машини частково чи повністю заблоковано.
 - ✓ У разі засмічення сопла на екрані з'явиться відповідне оповіщення. Очистіть блок «Капучино одним дотиком». Перегляньте наведений вище пункт 5 інструкції «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ВРУЧНУ СИСТЕМИ ПОДАВАННЯ МОЛОКА – 5 ХВ» або збережений у пам'яті машини навчальний посібник «Очищення сопла подавання молока».
- Подавання пари не відбувається.
 - Якщо подавання пари не відбувається належним чином під час першого використання циклу з парою:
 - ✓ Перевірте, чи не засмічений отвір на кінці сопла. Див. наведений вище розділ «Парове сопло машини частково чи повністю засмічено».

- ✓ Виконайте описану нижче процедуру (**лише один раз**).
Спорожніть резервуар для води та тимчасово вийміть картридж системи водяного фільтра Claris. Заповніть резервуар мінеральною водою з високим вмістом кальцію (понад 100 мг/л) і виконайте кілька (від 5 до 10) послідовних циклів із парою в резервуарі, доки не отримаєте безперервний струмінь пари. Встановіть картридж назад у резервуар.
- Парове сопло вже використовувалося:
 - ✓ Перевірте, чи не засмічений отвір на кінці сопла. Див. наведений вище розділ «Парове сопло машини частково чи повністю засмічено».
Якщо після виконання описаних вище кроків парове сопло все одно не працює, зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.
- Пара виходить із решітки лотка для крапель.
 - ✓ Під час приготування деяких видів напоїв пара може виходити з решітки лотка для крапель.
- Пара з'являється під кришкою контейнера для кавових зерен.
 - ✓ Переконайтеся в тому, що бункер для таблеток для очищення під кришкою (L) закрито.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Машина не потребує видалення накипу.
 - ✓ Після приготування великої кількості напоїв із молоком або на основі гарячої води потрібно виконати цикл видалення накипу. Якщо ви готуєте лише каву, машина не вимагатиме від вас видалення накипу так часто.
- В лоток для крапель потрапила мелена каву.
 - ✓ У лоток для крапель може потрапити невелика кількість меленої кави. Конструкція машини забезпечує видалення зайвої меленої кави для забезпечення належної чистоти зони фільтрації.
- Інтуїтивний світловий індикатор не гасне після спорожнення відсіку для меленої кави.
 - ✓ Ще раз установіть відсік для меленої кави на належне місце.
- Інтуїтивний світловий індикатор не гасне після заповнення резервуара для води.
 - ✓ Переконайтеся у правильності встановлення резервуара у приладі.
Поплавці внизу резервуара мають безперешкодно рухатися. Перевірте поплавок й за потреби змініть їх положення.

НАПОЇ

- Подавання кави відбувається надто повільно.
 - ✓ Поверніть кнопку регулювання дрібності помелу праворуч для отримання більш грубого помелу (залежно від використовуваного типу кави).
 - ✓ Виконайте один чи декілька циклів промивання.
 - ✓ Замініть картридж системи водяного фільтра Claris.
- Кава є надто слабкою або недостатньо міцною.
 - ✓ Переконайтеся в тому, що в контейнері для зерен є кави і що зерна належним чином посуваються вниз.
 - ✓ Уникайте використання маслянистих і карамелізованих кавових зерен або зерен зі смаковими домішками, які можуть не затягуватися в машину належним чином.
 - ✓ Зменште об'єм приготування і збільште міцність за допомогою функції регулювання міцності кави. Поверніть кнопку регулювання дрібності помелу ліворуч для отримання дрібнішого помелу. Готуйте напій у два цикли, використовуючи функцію приготування двох чашок.
- Кава чи каву еспресо є недостатньо гарячою.
 - ✓ Збільште температуру кави в налаштуваннях машини. Перш ніж приготувати напій, підігрійте чашку шляхом промивання її гарячою водою.
 - ✓ Виконайте промивання кавової системи, перш ніж розпочати приготування кави. Функцію промивання кавової системи під час запуску можна ввімкнути в налаштуваннях (автопромивання).
- Перед початком подавання кави із сопел витікає чиста вода.
 - ✓ На початку приготування напою відбувається попереднє настоювання кави, яке може призводити до витікання невеликої кількості води із сопел подавання кави.

Якщо вам не вдається позбутися якоїсь із проблем, описаних у цій таблиці, зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.



Важливо! Виробник: SAS GSM - Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne - France - (Майєнн, Франція)