

# polaris

since 1995



## **PACM 2085GC WIFI IQ HOME**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



**Smart Motion<sup>®</sup>**  
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ



\* Мобильный телефон в комплект не входит

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

# СОДЕРЖАНИЕ





<b>Общая информация</b>	<b>4</b>
<b>Общие указания по безопасности</b>	<b>4</b>
<b>Сфера использования</b>	<b>6</b>
<b>Комплектация</b>	<b>7</b>
<b>Подготовка к работе и использование</b>	<b>9</b>
<b>Функция управления жестами</b>	<b>12</b>
<b>Начало приготовления напитков</b>	<b>14</b>
Приготовление черного кофе	14
Приготовление молочно-кофейных напитков	15
Приготовление молочной пены и горячего молока	17
Приготовление горячей воды	19
Использование молотого кофе	20
<b>Регулировка степени помола</b>	<b>21</b>
<b>Дополнительные настройки кофемашины</b>	<b>23</b>
<b>Измерение жесткости воды</b>	<b>29</b>
<b>Выключение кофемашины</b>	<b>30</b>
<b>Книга рецептов</b>	<b>31</b>
<b>Настройка профилей пользователя</b>	<b>32</b>
<b>Настройка и использование функции удаленного контроля</b>	<b>34</b>
Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)	35
Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)	38
<b>Чистка и уход</b>	<b>44</b>
<b>Регулярное техническое обслуживание</b>	<b>50</b>
<b>Хранение/Транспортировка/Реализация/Утилизация</b>	<b>51</b>
<b>Системные сообщения на дисплее</b>	<b>52</b>
<b>Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>53</b>
<b>Технические характеристики</b>	<b>56</b>
<b>Информация о сертификации</b>	<b>56</b>
<b>Гарантийные обязательства</b>	<b>57</b>

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения кофемашины, модель **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** (далее по тексту – кофемашина, устройство).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация устройства должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- устройство предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование устройства в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- устройство должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением устройства осмотрите его. При наличии повреждений устройства и сетевого шнура ни в коем случае не включайте устройство в розетку.
- Не следует использовать устройство после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием устройство должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте устройство, если вы не уверены в его работоспособности.
- устройство и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий устройство без надзора! Если Вы больше не пользуетесь устройством, всегда отключайте его от сети.
- Данный устройство не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного устройства лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с устройством.

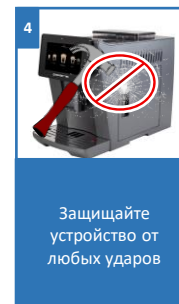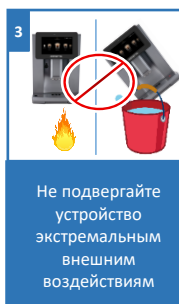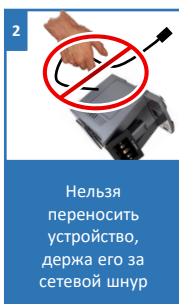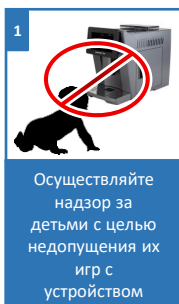



**ВНИМАНИЕ!**

**Не используйте устройство вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. В случае падения устройства в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием устройство должен быть проверен квалифицированным специалистом.**

- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к устройству влажными руками. При намокании устройства сразу отключите его от сети.
- Включайте устройство только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что устройство рассчитано на напряжение, используемое в сети.



**При отклонении параметров сети электропитания от стандартных значений (230 В ~ 50 Гц ) более чем на 10% возможна некорректная работа привода заварочного устройства и/или выход его из строя.**

- Устройство может быть включено только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте устройство вне помещений. Предохраняйте устройство от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке устройства всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить устройство, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать устройство от сети, держа его за сетевой провод. При отключении устройства от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг устройства, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт устройства самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта устройства могут быть использованы только оригинальные запасные части.



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



**Внимание!**

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВА



**Внимание!** Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе.

- Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке. Это может привести к выходу устройства из строя. Очистка или замена вышедших из строя частей не входит в гарантийное обслуживание устройства.
- Не заполняйте резервуар для воды выше отметки **max** и следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки **min**.
- Никогда не заполняйте водой резервуар, установленный в кофемашину, для заполнения резервуара вынимайте его наружу.
- Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте резервуар во время работы кофемашины.
- Никогда не оставляйте кофемашину без внимания во время работы.
- Ставьте устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.
- **Не оставляйте устройство при температуре окружающей среды менее 0 °С.**



1  
Не заполняйте резервуар для воды выше значения MAX



2  
Не включайте устройство без воды!



3  
Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности!



4  
Не храните устройство при t воздуха ниже 0°C

## СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности бытового помещения в соответствии с данным руководством:

- для личного использования пользователями в быту.
- в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений
- потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
- в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.

Устройство не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки пищевых продуктов.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Кофемашина в сборе	– 1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	– 1 шт.
3.	Гарантийный талон	– 1 шт.
4.	Контейнер для молока	– 1 шт.
5.	Упаковка (коробка и пакет)	– 1 шт.
6.	Трафареты для кофе	– 3 шт.
7.	Индикаторная полоска	– 2 шт.
8.	Фильтр смягчения воды	– 1 шт.
9.	Щеточка для чистки труднодоступных мест	– 1 шт.
10.	Мерная ложка	– 1 шт.
11.	Кисть для чистки	– 1 шт.
12.	Стаканчик	– 1 шт.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Кофемашина **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** предназначена для приготовления кофейных и кофейно-молочных напитков.

В данной кофемашине реализована уникальная технология дистанционного управления прибором, что поднимает приготовление любимых кофейных напитков на новый уровень комфорта.

Для работы с WIFI Вам необходимо скачать мобильное приложение «POLARIS: IQ Home».

Функция управления жестами и бесконтактного приготовления напитков повышает универсальность управления прибором.

# ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ















\* Капучинатор съемный - нажмите с боков капучинатора на фиксирующие клавиши и потяните вниз, далее, установите на удобную для использования сторону.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Удалите с корпуса кофемашины упаковочный материал и рекламные наклейки и протрите корпус устройства влажной тряпкой.
- Расположите кофемашину на ровной горизонтальной поверхности.
- Наполните резервуар водой (уровень воды не должен превышать отметки «MAX») и установите его в корпус кофемашины.
- Вставьте вилку кабеля электропитания в розетку. На дисплее появится лого Polaris, после этого нажмите на дисплей для запуска кофемашины.
- Система запустит автоматический нагрев кофемашины и автоматическую самоочистку всех систем. Вода, использованная кофемашиной для самоочистки (около 100 мл.) поступает из «Блока подачи напитка» в «Поддон для сбора капель». После самоочистки использованная вода подлежит сливу в канализацию. Поддон для капель имеет встроенный красный поплавок, изменение положения которого указывает на уровень заполнения поддона. Не допускайте переполнения поддона и вовремя сливайте накопившуюся в нем воду.

 <p>1</p> <p>Протрите корпус влажной тканью</p>	 <p>2</p> <p>Расположите кофемашину на ровной поверхности</p>	 <p>3</p> <p>Наполните резервуар водой (уровень не должен превышать отметки "MAX")</p>	 <p>4</p> <p>Установите резервуар в корпус кофемашины. Включите в розетку</p>
 <p>5</p> <p>Для начала работы слегка нажмите пальцем на дисплей</p>	 <p>Дождитесь окончания нагрева и очистки</p>	 <p>После нагрева начнется промывка молочной системы. Дождитесь окончания</p>	 <p>6</p> <p>Вода, использованная для самоочистки поступает в поддон для сбора капель</p>

- После того как станет активным главный дисплей с меню пользователя Вы сможете приступить к приготовлению напитков.
- Засыпьте достаточное количество зерен в бункер для зерна.
- Кофемашина готова к работе.
- Для выключения кофемашины нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню и далее нажмите иконку  (Выключение) и следуйте рекомендациям на дисплее

<p>7</p>  <p>Встроенный красный поплавок показывает кол-во воды в поддоне</p>	 <p>Не допускайте переполнения поддона, сливайте накопившуюся а нем воду</p>	<p>8</p>  <p>Дисплей активен – можно приступить к приготовлению напитков</p>	<p>9</p>  <p>Засыпьте достаточное количество зерен в бункер для зерна</p>
<p>10</p>  <p>Залейте воды в резервуар для воды до отметки MAX</p>	<p>11</p>  <p>Для выключения кофемашины нажмите на иконку </p>	 <p>Далее нажмите иконку  (Выкл.).</p>	 <p>Следуйте рекомендациям на дисплее</p>

## ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Фильтр смягчения воды не является универсальным средством для полной очистки воды, а служит лишь для её смягчения, улучшая вкус напитка и снижая степень отложения накипи внутри рабочих элементов кофемашины.

Процедура использования фильтра для воды приведена ниже.

### Установка фильтра

1. Достаньте фильтр из упаковки
2. Поверните диск с календарем так, чтобы появились следующие два месяца использования




**ПРИМЕЧАНИЕ!** Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании устройства. Если устройство простаивает с уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям. **Наличие установленного фильтра не отменяет необходимости регулярной декальцинации.**

3. Чтобы активировать фильтр, необходимо залить очищенную от механических примесей воду в отверстие фильтра, как указано на картинке (3), чтобы вода выходила из боковых отверстий в течение более одной минуты.
4. Извлеките резервуар для воды из кофемашины и заполните его водой.
5. Поместите фильтр в резервуар с водой и полностью опустите его на 10 секунд, наклоня и слегка нажимая на него для удаления воздушных пузырей
6. Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора
7. Установите резервуар с водой обратно в корпус кофемашины



Достаньте фильтр из упаковки

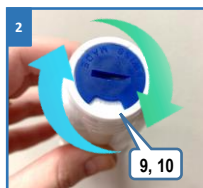

Поверните диск так, чтобы появились следующие 2 месяца использования



Для активации фильтра – залейте воду в отверстие фильтра



Наполните резервуар водой (не превышайте отметки “max”)



Для удаления воздуха - полностью опустите фильтр на 10 сек.




Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора



Установите резервуар с водой обратно в корпус кофемашины

## ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ

Для Вашего удобства кофемашина POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home оборудована функцией управления жестами.

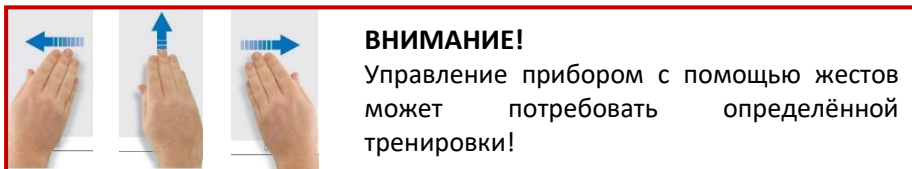


Активировать режим работы жестов возможно в пункте меню приложения IQ Home «Настройка / Настройка жестов». По умолчанию в приложении выбран режим **«ЖЕСТЫ ВКЛЮЧЕНЫ»**

Устройство распознает **5 ЖЕСТОВ**, каждому из которых соответствует следующая команда:

- 1) Движение руки **ВПРАВО** – пролистывание до следующего напитка слева в ряду на дисплее
- 2) Движение руки **ВЛЕВО** – пролистывание до следующего напитка справа в ряду на дисплее
- 3) Движение руки **ВНИЗ** – запуск приготовления выбранного напитка
- 4) Движение руки **ВВЕРХ** – отмена процесса приготовления напитка (данный жест работает только при запущенном приготовлении напитка).
- 5) **ВПЕРЕД с удержанием** - процесс включения/выключения кофемашины.

Если кофемашина включена, при данном жесте кофемашина включает промывку и отключается.

Если кофемашина выключена, при данном жесте кофемашина включает промывку и включается.

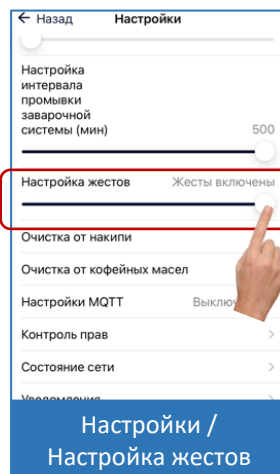

**ПРИМЕЧАНИЕ!** При использовании управления жестами рекомендуем использовать плавные движения рук, т.к. при слишком резких движениях происходит перелистывание напитков сразу на несколько позиций вперед/назад. Для распознавания жестов необходимо находиться на расстоянии не более 20 см перед дисплеем кофемашины.

В случае, если Вы хотите отключить функцию управления жестами, это можно осуществить в приложении IQ Home. Для этого войдите в приложение, выберите эту кофемашину, перейдите в меню «Настройки» -> «Настройки жестов» и перемещайте слайдер, как показано на рисунке выше на предыдущей странице.

Также в приложении доступна функция «Инверсия жестов», заменяющая движение руки для каждой из четырех команд на противоположное по направлению.

ЖЕСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
→	ВПРАВО - пролистывание до следующего напитка справа
←	ВЛЕВО - пролистывание до следующего напитка слева
↓	ВНИЗ - запуск приготовления выбранного напитка
↑	ВВЕРХ - отмена процесса приготовления напитка
<b>ВПЕРЕД с удержанием</b>	ВКЛ / ВЫКЛ кофемашины. Если кофемашина включена, при данном жесте включается промывка системы и далее прибор отключается. Если кофемашина выключена, при данном жесте кофемашина включает промывку и остается включенной.



**1**  
Датчик движения

Поставьте руку напротив датчика движения

**a** Расстояние для работы ≈ 20 см

Движения плавные. Расстояние не более 20 см. от датчика

**b** Вправо / влево ≈ 20 см

Отклоняйтесь рукой вправо/влево не более чем на 20 см. от датчика

**2** **ВЫБОР** ← →

ВЛЕВО / ВПРАВО – выбор напитка

Выбранный напиток по центру

**3** **ЗАПУСК** ↓

Жест вниз ↓

ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка

**4** **ОТМЕНА** ↑

Жест вверх ↑

ВВЕРХ - ОТМЕНА

## НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ


Для приготовления различных видов напитка нажмите на соответствующие иконки на дисплее кофемашины.








Максимальная высота используемой чашки при полностью поднятом Блоке подачи напитка составляет 14 см.

## ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО КОФЕ

На основе черного кофе готовятся следующие напитки: эспрессо, ристретто, лунго, американо и их двойные порции.

### Для приготовления:

1. Подставьте чашку нужного размера под блок подачи напитка.
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. Пролистайте вправо или влево для просмотра всего меню и выбора напитка (используя сенсорный дисплей, либо жесты «вправо» и «влево» при включенной функции управления жестами).
4. Нажмите на изображение напитка для начала приготовления (или используйте жест «вниз» при включенной функции управления жестами).
5. Во время приготовления напитков Вы можете остановить и прекратить выдачу напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в нижней части дисплея или используйте жест «вверх» при включенной функции управления жестами.

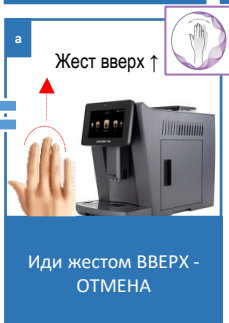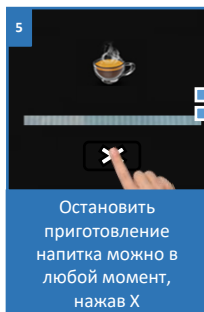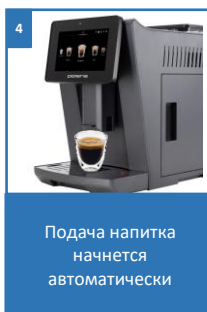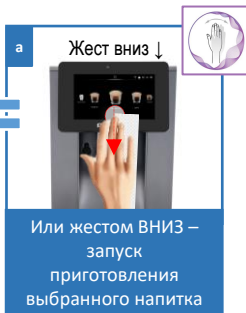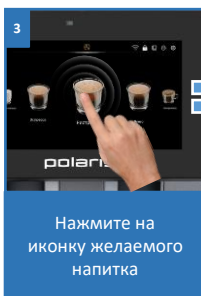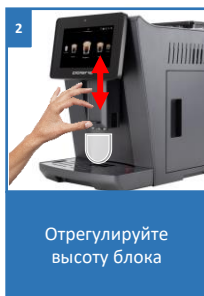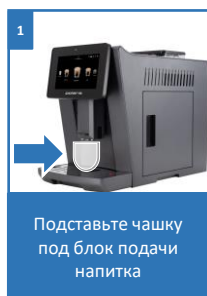

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНО-КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ

Кофемашина позволяет приготовить различные виды молочно-кофейных напитков, такие как: капучино, латте, флэт уайт, кортадо, макиато, кофе с молоком, латте макиато и их двойные порции.

## Для приготовления:

1. Налейте охлаждённое молоко в контейнер для молока и установите его на устойчивую поверхность (слева или справа) от кофемашины и вставьте в него шланг подачи молока. Капучинатор допускает установку как влево, так и вправо молочной трубкой для удобства использования.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Прокрутите вправо или влево для просмотра всего меню и выбора напитка (используя сенсорный дисплей, либо жесты «вправо» → и «влево» ← при включенной функции управления жестами).
4. Нажмите на изображение напитка для начала приготовления, или используйте жест «вниз» ↓ при включенной функции управления жестами.
5. Во время приготовления напитков Вы можете остановить и прекратить выдачу напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в нижней части дисплея или используйте жест «вверх» ↑ при включенной функции управления жестами.




Рецепты и описание напитков Вы всегда можете найти в нашем буклете «Идеи для кофе».



## Внимание!

Для получения устойчивой пышной пены в молочно-кофейном напитке и вспененном молоке рекомендуем использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5% - 3,5%, содержанием белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5 - 8°C.



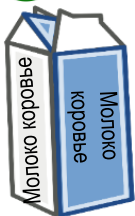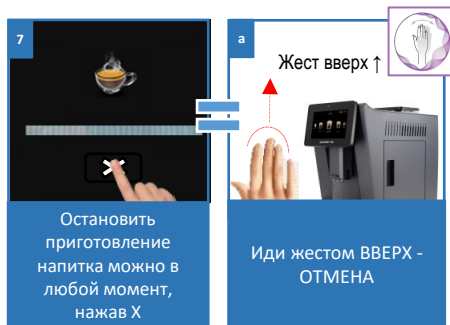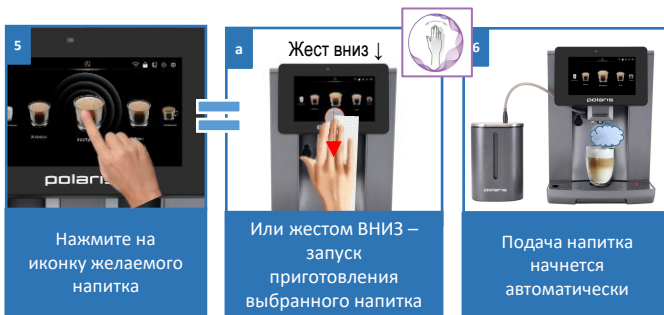

! Просим принять во внимание ограничения по использованию растительного молока для взбивания в капучинаторе. Соевое и миндальное молоко, а также растительные смеси на их основе, взбиваются слабо и под действием пара могут сворачиваться в автокапучинаторе, что с большой степенью вероятности приводит к образованию засоров из растительного творога в капучинаторе и воздушных трубках молочной системы. Устранение подобных засоров не подпадает под действие гарантийных обязательств и устраняются в условиях АСЦ на платной основе.




В связи с чем **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕВОГО И МИНДАЛЬНОГО МОЛОКА В КОФЕМАШИНАХ POLARIS КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.**

Использование рисового или овсяного молока возможно, но при соблюдении более тщательной и частой автоматической очистки капучинатора с помощью запуска функции «Очистка» с обязательным выполнением всех указаний на дисплее кофемашины сразу после приготовления одного или серии напитков на основе рисового или овсяного молока.

Регулярное использование жидкости для очистки молочной системы Polaris также позволяет поддерживать идеальную чистоту компонентов молочной системы кофемашины.

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ

1. Установите контейнер с охлажденным молоком на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной и вставьте в нее шланг подачи молока.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Выберите программу «Молочная пена» на дисплее кофемашины используя сенсорный дисплей жесты «влево» ← и «вправо» →.
4. Для запуска приготовления напитка нажмите на его изображение на дисплее или используйте жест «вниз» ↓.
5. Во время приготовления молочной пены существует опция остановки и прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в нижней части дисплея или используйте жест «вверх» ↑ при включенной функции управления жестами.




## На заметку!

Использование молока повышенной жирности может со временем привести к накоплению налета молочного жира внутри трубок и жиклера молочной системы и негативно отразиться на работе капучинатора.

Рекомендуется использовать ультрапастеризованное молоко с жирностью 1,5% - 3,5%, содержанием белка не менее 3%, охлажденное до температуры 5 - 8°C

 <p>1</p>	 <p>2</p> <p>Молоко 1,5 ~ 3,5% t 5-8 °C</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
<p>Разберите контейнер для молока</p>	<p>Налейте охлажденное молоко в контейнер</p>	<p>Установите на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной</p>	<p>Отрегулируйте высоту блока</p>

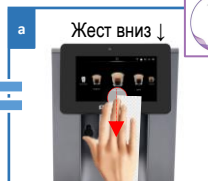
 <p>5</p>	 <p>а Жест вниз ↓</p>	 <p>б</p>
<p>Нажмите на иконку желаемого напитка</p>	<p>Или жестом ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка</p>	<p>Поддача напитка начнется автоматически</p>



## Предупреждение!

После завершения приготовления напитков с содержанием молока не забудьте вынуть шланг подачи молока из емкости с молоком и поместить его в небольшую емкость с чистой водой. После этого промойте и просушите его.


# ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО МОЛОКА

1. Установите контейнер с охлажденным молоком на устойчивую поверхность рядом с кофемашиной и вставьте в нее шланг подачи молока.
2. Подставьте чашку под блок подачи напитка и отрегулируйте высоту блока.
3. Выберите программу «Горячее молоко» на дисплее кофемашины используя сенсорный дисплей или жесты «влево» ← и «вправо» →.
4. Для запуска приготовления напитка нажмите на его изображение на дисплее или используйте жест «вниз» ↓.
5. Во время приготовления горячего молока существует опция остановки и прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в нижней части дисплея или используйте жест «вверх» ↑ при включенной функции управления жестами.
6. После приготовления горячего молока кофемашина предложит запустить очистку капучинатора. Нажмите ОК для запуска промывки молочной системы.




## Предупреждение!

После завершения приготовления напитков с содержанием молока не забудьте вынуть шланг подачи молока из емкости с молоком и промыть его чистой водой. После этого просушите его.

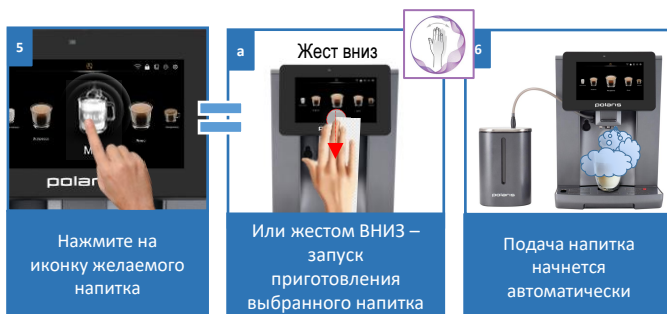

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Подставьте чашку под блок подачи напитка
2. Отрегулируйте высоту блока.
3. На дисплее пролистайте до нужной программы «Горячая вода»
4. Для запуска приготовления нажмите на изображение напитка на дисплее кофемашины или используйте жест «вниз» ↓
5. Во время приготовления «Горячей воды» существует опция остановки и прекращения выдачи напитка. Для этого нажмите на значок «отмена»  в нижней части дисплея или используйте жест «вверх» при включенной функции управления жестами.




1  
Подставьте чашку под блок подачи напитка



2  
Отрегулируйте высоту блока




3  
Нажмите на иконку желаемого напитка

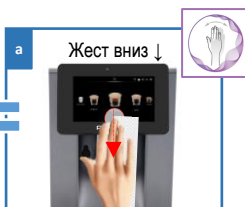


а  
Или жестом ВНИЗ – запуск приготовления выбранного напитка



4  
Подача напитка начнется автоматически

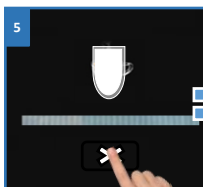

5  
Остановить приготовление напитка можно в любой момент, нажав X

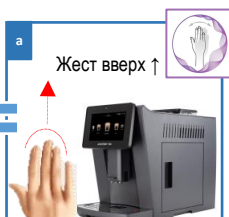

а  
Иди жестом ВВЕРХ - ОТМЕНА


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТОГО КОФЕ

Кофемашина POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home имеет режим использования молотого кофе для приготовления напитков. Для использования этого режима, следуйте шагам ниже:

1. Нажмите на иконку молотого кофе ☉ , расположенную в правом верхнем углу главного меню.
2. После этого иконка начнет подсвечиваться желтым ☉ , обозначая включение режима молотого кофе.
3. Снимите крышку с воронки для молотого кофе в бункере для зерна и засыпьте 1 полную мерную ложку молотого кофе в воронку, а затем закройте крышку воронки обратно. Далее процесс приготовления напитка идентичен указанному в разделе «горячие напитки».
4. Для выхода из режима молотого кофе, нажмите на иконку ☉ еще раз.



**ВНИМАНИЕ!** Попадание зернового кофе в воронку для молотого кофе недопустимо, т.к. может вывести из строя заварное устройство, поэтому следите за тем, чтобы воронка постоянно была закрыта крышкой. Не следует засыпать в воронку более 1,5 мерных ложек молотого кофе во избежание перегрузки и сброса молотого кофе в контейнер для отходов.

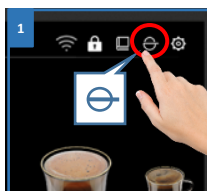


1 Нажмите на иконку (Молотый кофе)




2 Откройте крышку отсека для зерен



3 Извлеките крышку отсека для молотого кофе

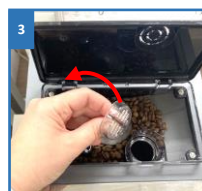

4 Откройте крышку отсека для зерен

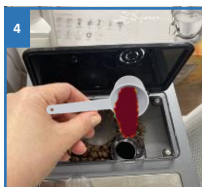

5 Засыпьте 1 ложку молотого кофе в специальный отсек для молотого кофе



6 Закройте отсек для молотого кофе



7 Подставьте чашку под блок подачи напитка и выберите напиток



8 Для выхода из режима молотого кофе – нажмите иконку повторно

# РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Кофемашина POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home перед отправкой с фабрики POLARIS по умолчанию механически настроена на среднюю степень помола кофейного зерна, традиционно используемую для приготовления эспрессо.

Эта кофемашина открывает широкие возможности для экспериментов со вкусом и другими свойствами напитка. Регулятор помола находится в отдельном отсеке, под крышкой бункера для зерен в верхней части кофемашины.

Регулировка степени помола кофейного зерна осуществляется движением регулятора помола влево и вправо во время работы кофемолки, в бункере при этом должно находиться некоторое количество кофейного зерна.

Для уменьшения степени помола, поверните регулятор по направлению против часовой стрелки, при этом вкус кофе будет более крепким и насыщенным.

Для увеличения степени помола, нажмите на регулятор, а затем поверните его по направлению по часовой стрелке, при этом вкус кофе будет менее крепким и более сбалансированным.

При движении регулятора не прикладывайте значительных усилий и не пытайтесь повернуть его дальше после достижения им крайних положений.

Направление вращения регулятора	Изменение степени помола кофе	Результат	Примечание
Против часовой стрелки	Помол мельче (fine)	Длительная экстракция, более насыщенный напиток, меньший объем помола.	Рекомендовано для blends средней и светлой обжарки и/или с высоким содержанием Арабики для уменьшения кислого послевкусия и создания плотной крема.
По часовой стрелке	Помол крупнее (coarse)	Быстрая экстракция, сбалансированный напиток, больший объем помола.	Рекомендовано для blends темной обжарки и/или высоким содержанием Робусты для уменьшения горького послевкусия.



**ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ**, что по истечении некоторого времени (300-400 приготовленных чашек кофе) жернова кофемолки прирабатываются и помол становится крупнее.


Рекомендуем после указанного количества чашек отрегулировать помол в сторону уменьшения.




Откройте крышку отсека для зерен



Регулятор степени помола

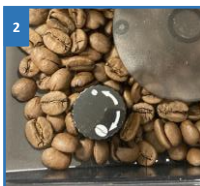

Вращайте «по» или «против» часовой стрелки

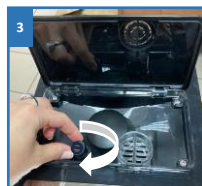

При вращении регулятора не прикладывайте значительных усилий

## Информация для опытных пользователей

Для Вас в кофемашине POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home доступна возможность **расширенных регулировок помола**.

Для этого необходимо нажать сверху на регулятор помола и, удерживая его нажатым, вращать его в нужном направлении для изменения степени помола, не прикладывая значительных усилий при вращении.

При использовании этой опции настройки помола можно менять в значительной степени, экспериментируя и подбирая степень помола под свой вкус.



Не рекомендуем Вам устанавливать регулировкой слишком мелкую или слишком крупную степень помола, это может негативно отразиться на вкусе напитка (приготовить напиток излишней крепости и горечи или, наоборот, чрезмерно водянистый).

Слишком мелкий помол затрудняет экстракцию, напиток наливается в чашку нестабильно пульсирующим потоком. Вкус кофе может оказаться излишне горьким и пережжённым, особенно для зерна темной обжарки.

При слишком крупном помоле экстракция происходит намного быстрее, происходит неполное вываривание таблетки молотого кофе. При этом существенно увеличивается объем намолотого кофе, что при приготовлении может заблокировать работу Заварочного узла или привести к сбросу излишков сухого неиспользованного кофе из Заварочного узла в Поддон для сбора отходов кофе. Также из-за этого может произойти излишнее загрязнение отсека, в котором установлен заварочный узел.




# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КОФЕМАШИНЫ

Выбрав в меню дисплея значок  в правом верхнем углу, а затем в появившемся меню нажав на иконку «Настройки» , Вы можете произвести индивидуальные настройки параметров кофемашины.

**В данном разделе Вы можете настроить следующие параметры:**




**1. Настройка автоматической очистки** – для установки времени перед необходимостью очистки молочной и промывки заварочной систем нажмите на сенсор «Настройка автоматической очистки» . Вы можете установить интервал времени очистки молочной системы в диапазоне от 0 до 5 минут, а интервал времени промывки заварочной системы в диапазоне от 0 до 500 минут.




**2. Настройка переполнения контейнера для отходов** – Вы можете настроить, через какое количество приготовленных чашек кофе (от 0 до 10) будет автоматически производиться оповещение с предупреждением о переполнении контейнера для отходов, нажав на сенсор . По умолчанию это значение установлено на 8 чашек.




НАСТРОЙКИ

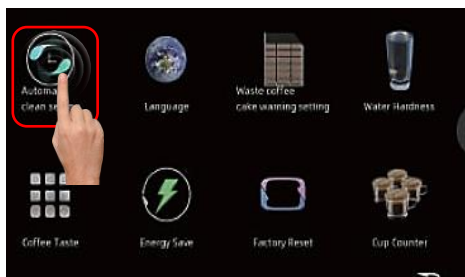

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ОЧИСТКИ

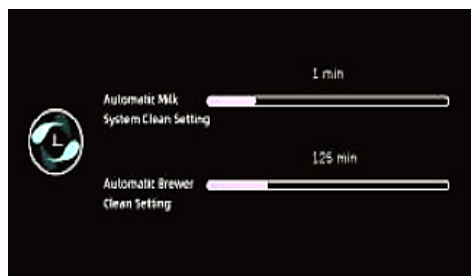

НАСТРОЙКА ЦИКЛОВ ОЧИСТКИ

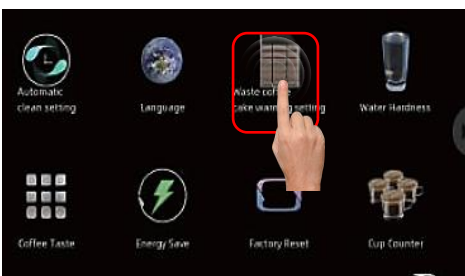

НАСТРОЙКИ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА  
ДЛЯ ОТХОДОВ




### 3. Язык – выбор языка интерфейса из списка 10 доступных языков. Иконка




Не рекомендуется выбирать язык интерфейса отличный от того, который Вы знаете. Обратная установка на знакомый язык может оказаться трудоемкой по причине того, что интерфейс прибора будет на незнакомом языке.




### 4. Жёсткость воды и настройка интервала декальцинации – в зависимости от жесткости воды, Вы можете установить значение объема воды, после использования которого кофемашина предложит провести декальцинацию (от 20 до 200 литров). Для этого нажмите на сенсор «жёсткость воды» По умолчанию это значение установлено на 20 литров.

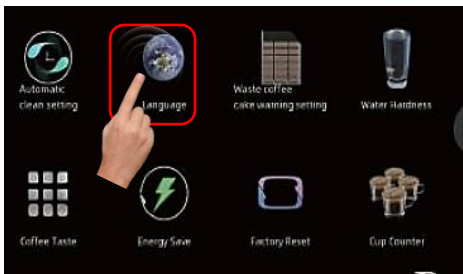


НАСТРОЙКА ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА

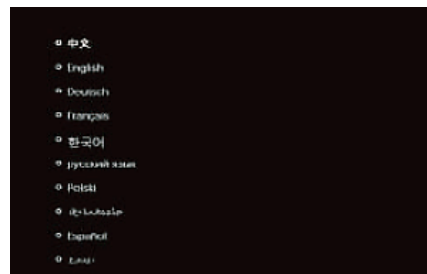

10 ЯЗЫКОВ ИНТЕРФЕЙСА

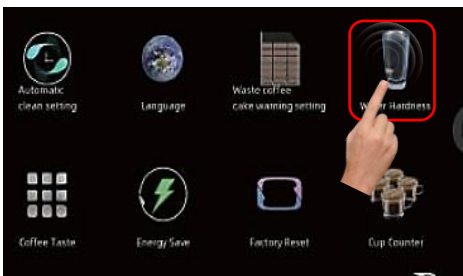

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

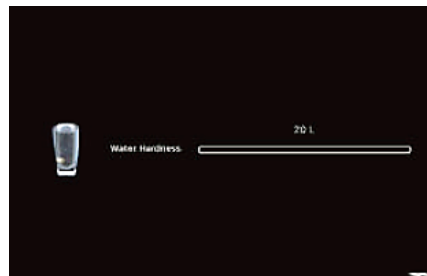

УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ



### 5. Настройки напитков – Вы можете настроить параметры каждого из 19 кофейных напитков, нажав на сенсор «настройки напитков» . В появившемся меню будет доступна настройка крепости кофе (грамм), объема кофе (мл), температуры (° C), объема горячей воды (мл, для американо), объема горячего молока и молочной пены (сек, для молочно-кофейных напитков).





### 6. Настройка автоотключения – Вы можете регулировать время автоотключения (от 30 мин до 24 ч), нажав сенсор . По умолчанию время до автоотключения установлено на 30 минут.









## 7. Сброс к заводским настройкам

Для сброса настроек кофемашины до заводских, нажмите сенсор , далее нажмите «ОК» для подтверждения. При необходимости Вы можете прервать процесс сброса на заводские настройки, нажав на значок отмены .

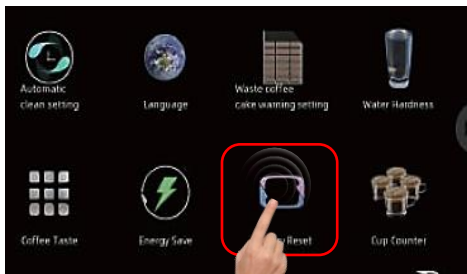


СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

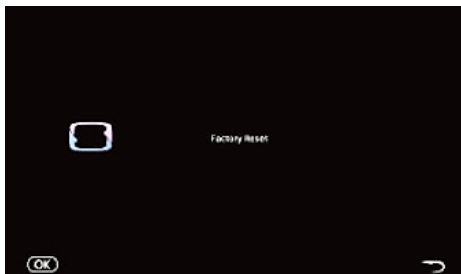

Нажмите «ОК», если необходимо произвести сброс прибора до заводских настроек




## 8. Счетчик напитков

Нажмите сенсор  для отображения статистики количества приготовленных чашек кофе на этой кофемашине для каждого из напитков.



## 9. Настройки администратора

Данный раздел предназначен для сотрудников сервисного центра. Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться на горячую линию.

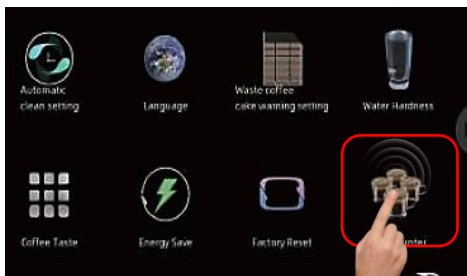


СЧЕТЧИК НАПИТКОВ



СТАТИСТИКА ПО ПРИГОТОВЛЕННЫМ НАПИТКАМ



## 10. Звук


Вы можете выключить звук кофемашины, нажав на сенсор 

Чтобы снова включить звук, нажмите на этот сенсор еще раз.

## 11. WIFI



Вы можете запустить режим диагностики WIFI сети, или настроить пару с Вашим телефоном для управления с приложения IQ Home, нажав на сенсор «WIFI».

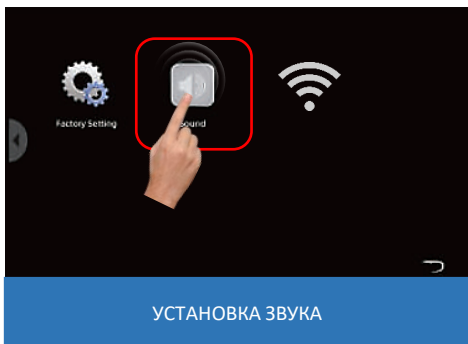







По умолчанию, заводскими настройками кофемашины предустановлены следующие настройки напитков:

	Крепость	Объем кофе	Объем горячей воды	Объем молочной пены	Объем горячего молока
Эспрессо	9 гр	40 мл			
Ристретто	11 гр	30 мл			
Лунго	9 гр	100 мл			
Американо	9 гр	40 мл	100 мл		
Капучино	9 гр	50 мл		35 сек	
Латте	9 гр	40 мл		15 сек	30 сек
Флэт уайт	9 гр	40 мл			40 сек
Кортадо	9 гр	50 мл			10 сек
Кофе с молоком	9 гр	50 мл			30 сек
Макиато	9 гр	40 мл		40 сек	
Латте Макиато	9 гр	40 мл		25 сек	20 сек
Двойной эспрессо	9 гр	40 мл			
Двойной капучино	12 гр	80 мл		50 сек	
Двойной латте	10 гр	60 мл		20 сек	45 сек
Двойной лунго	9 гр	100 мл			
Двойной макиато	9 гр	60 мл		60 сек	



\* Подача вспененного молока в кофейно-молочных напитках измеряется машиной в секундах, 1 секунда подачи равна примерно 4-5 мл вспененного молока


# Измерение жесткости воды индикаторной полоской

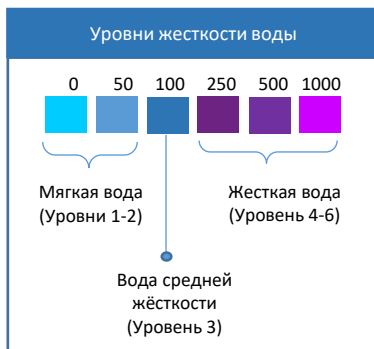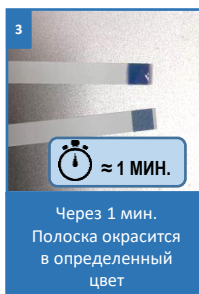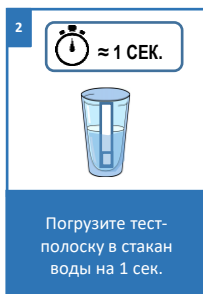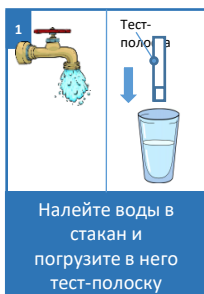1. Возьмите индикаторную тест-полоску (входит в комплект) и полностью погрузите ее в стакан воды на 1 секунду
2. Достаньте полоску из воды и отряхните ее
3. Приблизительно через минуту полоска окрасится в определенный цвет от голубого до лилового в зависимости от жесткости воды.




## Выключение кофемашины

1. Выключение кофемашины производится нажатием на иконку ВЫКЛ  в разделе «Настройки» 
2. После этого, на дисплее появится уведомление о необходимости провести промывку кофемашины. Опустите трубку капучинатора в емкость с чистой водой и нажмите ОК в правом нижнем углу дисплея.
3. Запустится процесс промывки кофемашины. После его завершения, кофемашина перейдет в спящий режим, после чего Вы можете отключить ее от сети.
4. Если не выполнять никаких действий с кофемашиной, она автоматически перейдет в спящий режим через 0,5 часа (по умолчанию), запросив перед этим промывку см. п. 2. Настроить интервал перехода в спящий режим, либо отключить эту функцию можно в разделе «настройка автоотключения» меню настроек.




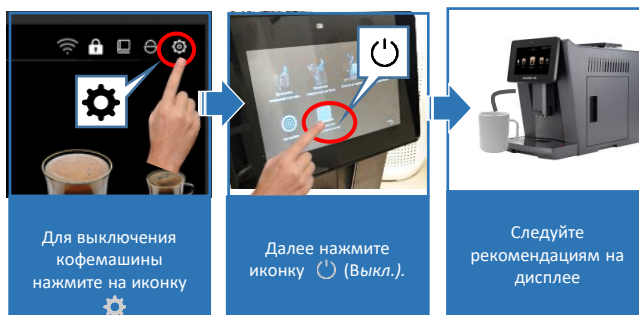


# КНИГА РЕЦЕПТОВ

Вы можете воспользоваться книгой рецептов, нажав на сенсор  на дисплее.

В этом разделе для Вас доступно 18 рецептов различных кофейных напитков.

Для приготовления напитка по рецепту, выберите его из списка и далее следуйте инструкциям, указанным на дисплее.

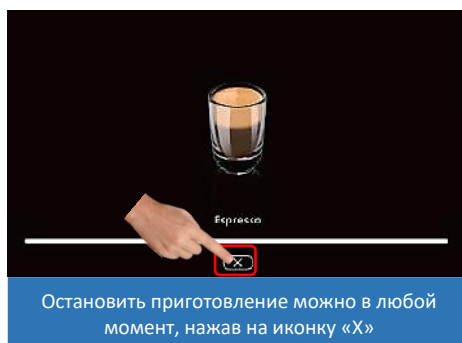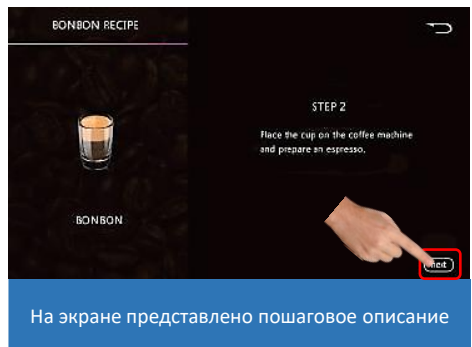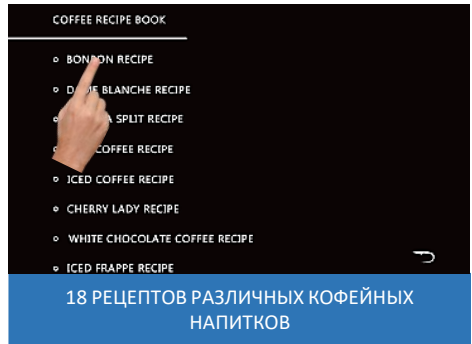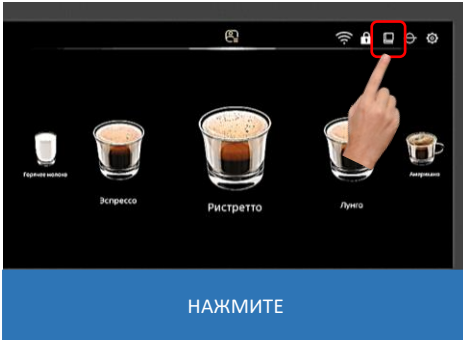

# НАСТРОЙКА ПРОФИЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Кофемашина позволяет произвести персональные настройки для 10 профилей пользователей, сохранить их и использовать в дальнейшем.

Для каждого пользовательского профиля возможно добавить только те напитки, которые соответствуют его индивидуальным предпочтениям, и сохранить их индивидуальные настройки.

## Порядок действий:

1. Нажмите на иконку  с изображением профиля пользователя в верхнем левом углу главного меню, выберите нового пользователя (User1, user2....), нажав на надпись User... в верхней строке можно переименовать пользователя с помощью экранной клавиатуры.
2. Таким образом для каждого профиля Вы можете изменить имя пользователя
3. Каждый пользователь может добавлять или убирать напитки в своем профиле. Для этого нажмите на сенсор +/- в левом нижнем углу основного интерфейса пользователя. После этого на дисплее отобразится меню выбора напитков.
4. Для добавления напитков в профиль пользователя нажмите на иконку соответствующего напитка, при этом его рамка с галочкой подсветится красным. После завершения выбора всех желаемых напитков для добавления, нажмите на иконку «назад» .
5. После этого все выбранные ранее напитки будут отображаться на основном интерфейсе пользователя. Вы можете листать влево/вправо, нажать для выбора напитка и его приготовления.
6. После запуска процесса приготовления напитка, Вы можете настроить его параметры, такие как крепость кофе (в граммах), температура кофе (С) и объем кофе (мл). Для этого нажмите на иконку  в левом нижнем углу. Затем нажмите на иконку «назад»  для автоматического сохранения настроек.



**ВНИМАНИЕ!** Установки персональных рецептов приготовления кофе действуют только для этого профиля пользователя. При переходе в основное меню и выборе такого же напитка – он будет приготовлен в соответствии с базовыми настройками для этого рецепта.



НАЖМИТЕ



ДОСТУПНО 10 ПРОФИЛЕЙ



УСТАНОВИТЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ВЫБЕРИТЕ ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ



Выберите напитки и нажмите для подтверждения



После запуска приготовления напитка, для настройки параметров, нажмите

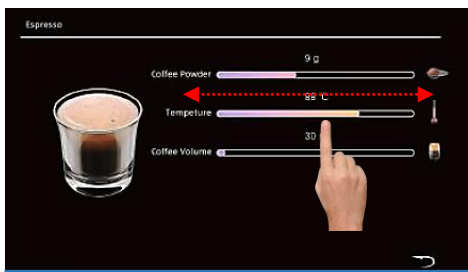


Установите настройки, используя слайдеры



Для подтверждения нажмите




# НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение Polaris IQ Home
- Установите бесплатное мобильное приложение «POLARIS: IQ home»  на Ваш телефон



## ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WIFI. При отсутствии домашней сети WIFI обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета). Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.

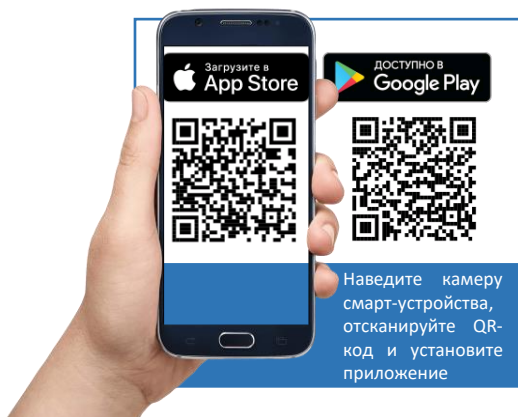

## ВНИМАНИЕ!

При первом подключении прибора к приложению необходимо отключить VPN и блокировщики рекламы (например, AdGuard). После завершения процедуры подключения их можно будет включить обратно.

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) из раздела, посвященного данной модели.

Используя приложение, Вы сможете:

- ✓ Зарегистрировать прибор
- ✓ Удаленно выключить
- ✓ Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- ✓ Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- ✓ Получать автоматические обновления ПО
- ✓ Связываться со службой поддержки.



## Важно!









Всегда загружайте обновление прошивки кофемашины, если приложение предлагает Вам это сделать.

**Пожалуйста, дайте приложению все запрашиваемые разрешения – в противном случае, часть из функций может оказаться недоступной.**

# Для телефонов с операционной системой Android (до 10 версии)



## Конфигурация нового устройства

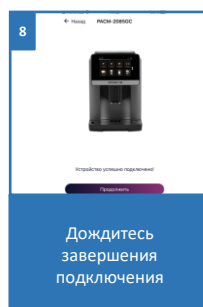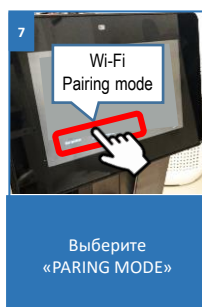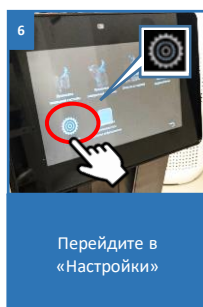
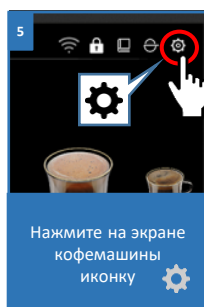
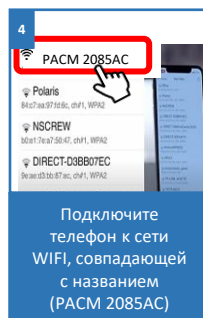
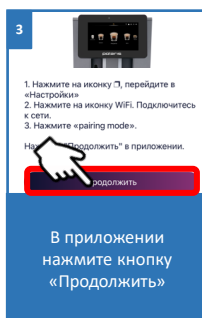
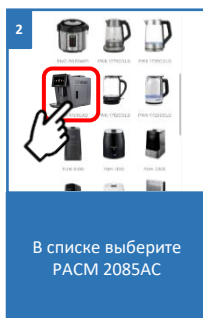
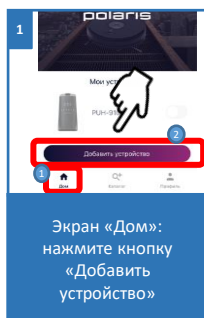
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Нажмите название «Все устройства», из открывшегося списка выберите кофемашину (PACM-2085AC)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- В окне поиска устройства нажмите кнопку «Открыть настройки WIFI», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием кофемашины (PACM-2085AC)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки» 
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI.
  3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс устройства на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.





## Сопряжение ранее сконфигурированного устройства

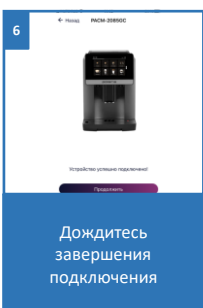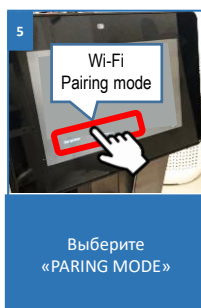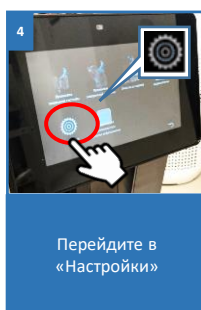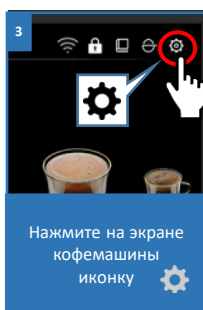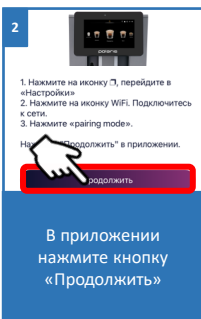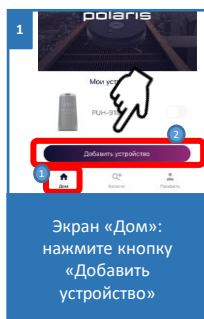

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите кофемашину (PACM-2085AC)
- Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена WIFI сеть, на которую сконфигурировано устройство
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:










1. Нажмите на экране кофемашины иконку  далее перейдите в «Настройки» 
2. Найдите и перейдите в раздел WIFI .
3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»



# Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):


1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки» .
2. Найдите и перейдите в раздел WIFI .
3. Нажмите «Diagnostic mode».
4. Затем **в приложении** нажмите кнопку «Продолжить»









- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2085AC).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WIFI на телефоне
- Подключите телефон к сети WIFI, совпадающей с названием кофемашины (PACM-2085AC)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
- Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки» .
- Найдите и перейдите в раздел WIFI .
- Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.
- Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае кофемашина останется сконфигурирована на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI .
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Дождитесь завершения процедуры конфигурации

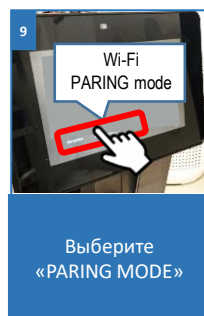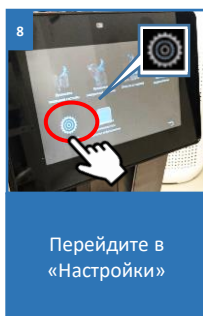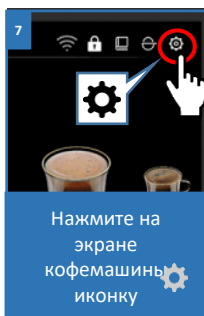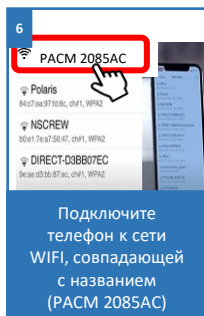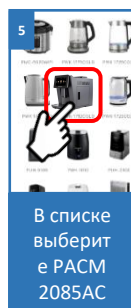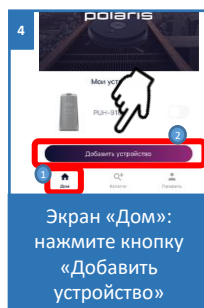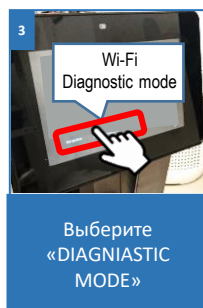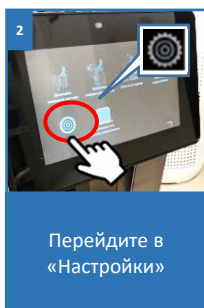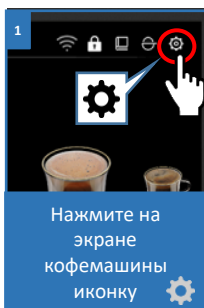



# Для телефонов с операционной системой IOS и Android (версии 10 и выше)

## Конфигурация нового устройства

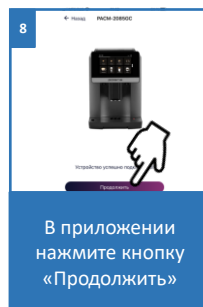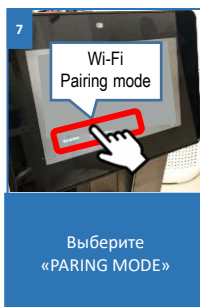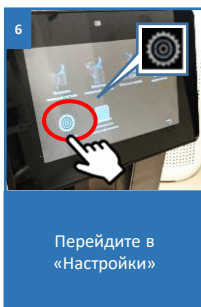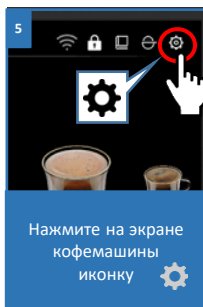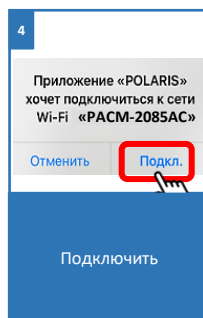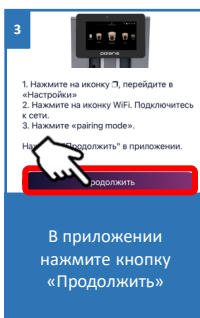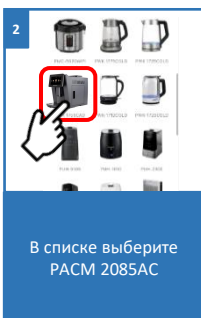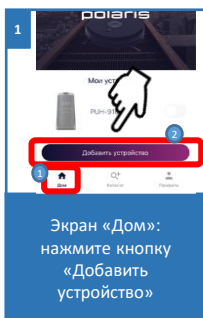



- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2085AC)
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PACM-2085AC», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки» 
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI
  3. Нажмите «Pairing mode» на экране кофемашины.Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс устройства на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.
- Появится экран с доступными сетями WIFI. Выберите нужную сеть и введите пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
- Нажмите «Продолжить»
- Если сопряжение не произошло, произведите сброс кофемашины на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.





## Сопряжение ранее сконфигурированного устройства







- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите кофемашину (PACM-2085AC) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к WIFI сети, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
  1. Нажмите на экране кофемашины иконку  далее перейдите в «Настройки» 
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI .
  3. Нажмите «pairing mode» на экране кофемашины.
  4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

## Переконфигурация устройства на другую WIFI сеть (режим диагностики):

1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки» 
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI .
  3. Нажмите «diagnostic mode».
  4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
  - В списке «Все устройства» выберите кофемашину (PACM-2085AC).
  - Нажмите «Продолжить»
  - В приложении появится запрос на подключение к сети WIFI «PACM-2085AC», нажмите «Подключить»
  - На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
1. Нажмите на экране кофемашины иконку , перейдите в «Настройки» 
  2. Найдите и перейдите в раздел WIFI .
  3. Нажмите «pairing mode» на экране кофемашины.
  4. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае кофемашина останется сконфигурирована на текущую сеть WIFI, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WIFI .
  - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WIFI сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
  - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
  - Нажмите «Продолжить»



# Возврат к заводским настройкам WIFI

- Нажмите сенсор  в правом верхнем углу.
- Далее выберите «Настройки» 
- В открывшемся окне выберите «Сброс к заводским настройкам»
- На дисплее отобразятся настройки кофемашины, пароль по умолчанию 787878. Вы можете установить новый пароль для кофемашины

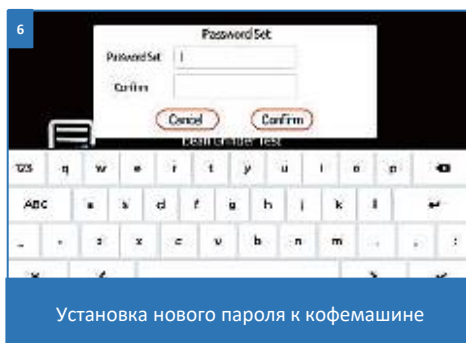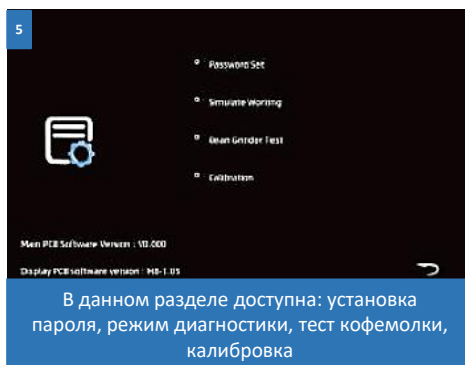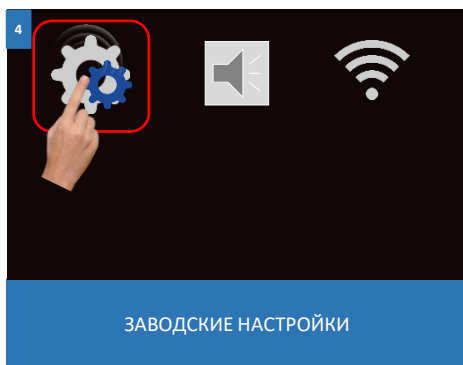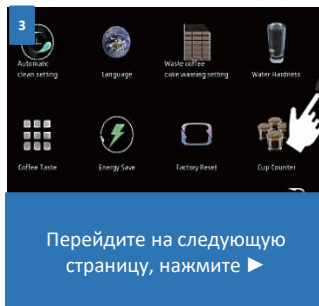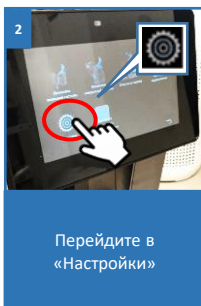
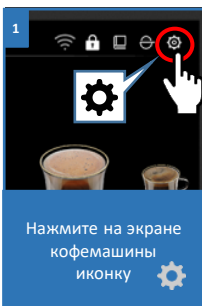


# ФУНКЦИОНАЛ КОФЕМАШИНЫ, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. **Настройка параметров напитка** от объема и температуры воды до количества кофе и молочной пены;
2. Возможность создания до 10 отдельных пользователей в машине с персональными настройками напитков;
3. **«Идеи для кофе»** - рецепты напитков и рекомендации по выбору ингредиентов;
4. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто нажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца;
5. **Возможность выключить звук на кофемашине;**
6. **Установка расписания** времени включения кофемашины: разовое или повторяющееся.
7. **Блокировка от детей (функция Child Lock).** Функция блокирует кнопки от несанкционированного нажатия. В случае, если блокировка была включена пользователем с телефона, и кто-то попытался нажать на любую из кнопок на панели прибора, то на телефон пользователя придет соответствующее уведомление. Для включения блокировки на экране кофемашины, нажмите на иконку с замком в правой верхней части дисплея, для отключения нажмите и удерживайте иконку с замком в течении 3 секунд.

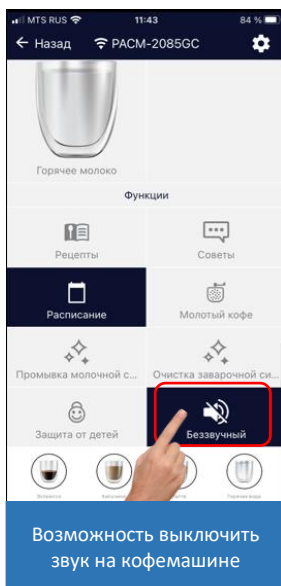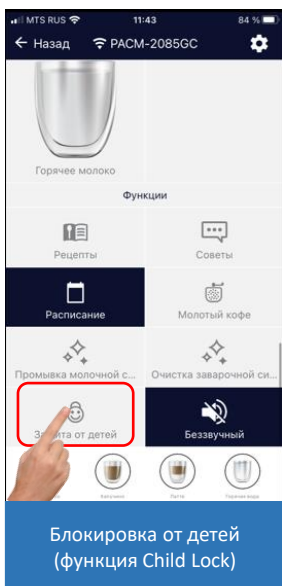

7. **Контроль прав доступа** к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление;
8. **Возможность поделиться устройством:** Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

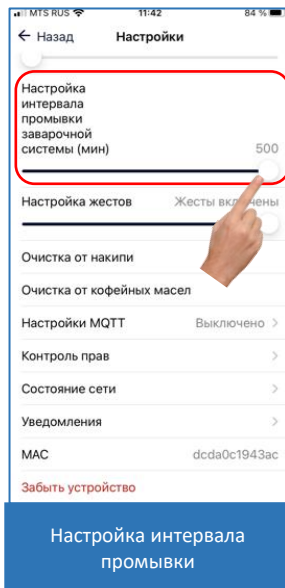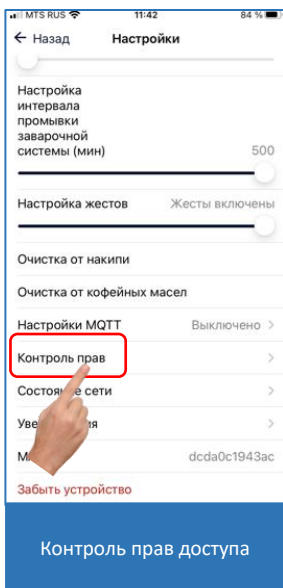

- Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы;
  - QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.
10. **Мониторинг состояния подключения:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек;
  11. **Связь с разработчиками:** зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.
  12. **Инструкция пользователя:** полное руководство пользователя доступно в настройках устройства в приложении и всегда под рукой.
  13. **Уведомления:** в настройках устройства, доступна функция управления и настроек уведомлений.
  14. **Молотый кофе:** данная функция необходима для переключения настроек кофе между молотым кофе и кофе в зернах.
  15. **Настройка жестов:** нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно включить или отключить управление жестами.
  16. **Инверсия жестов:** функция позволяет изменять направление распознавания жестов. При активации функции, движения вправо и влево интерпретируются как противоположные.
  17. **Настройка интервала декальцинации:** Вы можете настроить интервал декальцинаций в зависимости от жёсткости используемой воды
  18. **Настройка переполнения контейнера для отходов:** Вы можете настроить, после какого количества чашек кофе будет срабатывать автоматическое оповещение о переполнении контейнера для отходов.
  19. **Настройка интервала промывки молочной системы:** Вы можете выбрать, через сколько минут после приготовления последнего напитка с молоком будет автоматически срабатывать оповещение о необходимости промывки молочной системы. Это позволит вам всегда поддерживать молочную систему в чистоте и получать идеальный вкус в каждом напитке.
  20. **Настройка интервала промывки заварочной системы:** Вы можете выбрать, через сколько минут после приготовления последней чашки кофе будет автоматически срабатывать оповещение о необходимости промывки заварочной системы. Это позволит вам всегда поддерживать заварочную систему в чистоте и получать идеальный вкус в каждом напитке.
  21. **Декальцинация:** Вы можете провести процедуру очистки кофемашины от накипи. Обратите внимание, что процедура производится со специальными средствами, предназначенными для проведения декальцинации.
  22. **Промывка гидросистемы:** Вы можете прочистить заварочную систему кофемашины от отложений, остатков молотого кофе и кофейных масел. Очистка выполняется с использованием специальных таблетированных средств.

# ЧИСТКА И УХОД

## Промывка Молочной системы

Во избежание свертывания молока, отложений молочного жира в трубопроводах кофемашины, засора паровых и молочных жиклеров и Блока подачи напитка эту процедуру очистки необходимо проводить сразу по окончании приготовления кофеино-молочных напитков.

Промывка молочной системы после приготовления может быть автоматической или ручной (принудительной)



**Примечание!** Во избежание засорения капучинатора, через 1 минуту после приготовления молочного напитка кофемашина автоматически запустит очистку капучинатора. Интервал запуска очистки можно изменить в меню настройки.




**ВНИМАНИЕ!!!** При такой автоматической промывке вода поступает из резервуара кофемашины, промывается только капучинатор, молочная трубка остается не промытой.

Это сделано потому, что потребитель может случайно забыть убрать емкость с молоком и оставить молочную трубку опущенной в нее.





Молочная трубка вместе с капучинатором промывается только при ручной (принудительной) промывке молочной системы

**Для запуска ручной (принудительной) промывки молочной системы необходимо выполнить действия, указанные ниже:**

1. Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
2. Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,3 л.
3. Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню
4. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка молочной системы» и нажмите на нее
5. Далее следуйте указаниям на дисплее



**ВНИМАНИЕ!!!** Перед запуском принудительной промывки не забудьте поместить свободный конец молочной трубки в емкость с 50-70 мл чистой воды.

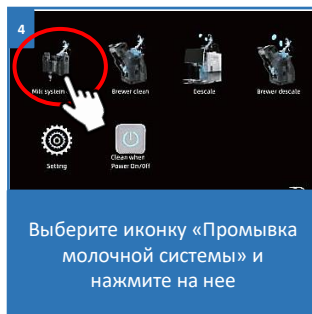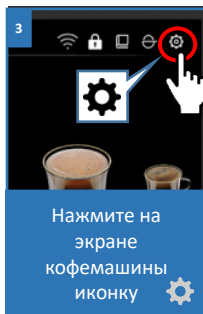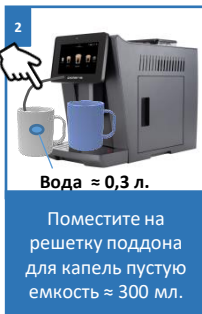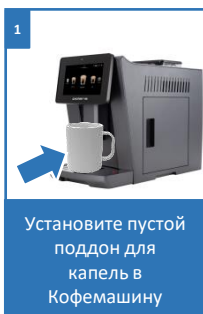

# Декальцинация (очистка от накипи)

**ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ** - является обязательной процедурой и должна проводиться после появления на дисплее напоминания системы о необходимости ее проведения. Для своевременного появления данного напоминания необходимо настроить интервал декальцинаций в зависимости от жёсткости используемой воды см. стр. 20. Интервал в литрах настраивается в разделе «жёсткость воды» меню настроек и соответствует 20 литрам при жёсткости 6 и соответственно увеличивается со снижением уровня жёсткости.



## ВАЖНО!

Отказ от декальцинации влечет за собой излишнее отложение накипи в термоблоках, клапанах и трубопроводах кофемашины, и, в результате, может привести к выходу из строя многих узлов и компонентов устройства. Неисправности, вызванные образовавшейся накипью, не подпадают под действие Гарантийных обязательств.

Рекомендуем Вам не дожидаться автоматического информирования от кофемашины о необходимости проведения декальцинации, а проводить ее после каждых 200-300 чашек напитков, приготовленных на воде со средним уровнем жесткости. Такая профилактика существенно снижает риск выхода из строя компонентов кофемашины из-за отложений накипи


Для этой процедуры используйте специальное средство Polaris PCDL 1005, предназначенное для декальцинации кофемашин.



## Внимание!!




Средства для декальцинации содержат кислоты, которые раздражающе действуют на кожу и глаза. Строго соблюдайте инструкции изготовителя средств и соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке средства для декальцинации, а также указания по принятию мер в случае попадания на кожу или в глаза.



## Порядок действий:


1. Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню
2. В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Очистка от накипи» и нажмите на нее
3. Далее следуйте указаниям на дисплее.

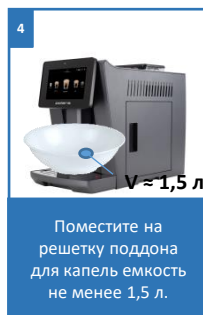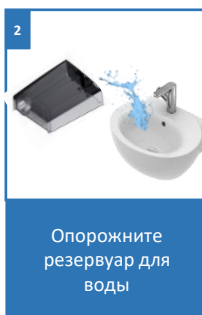

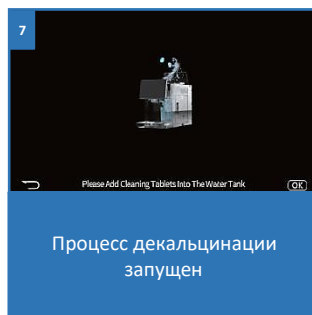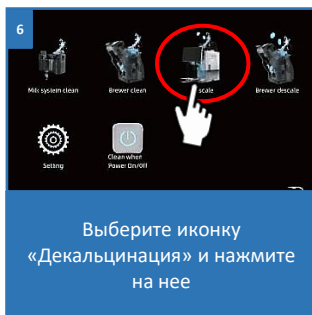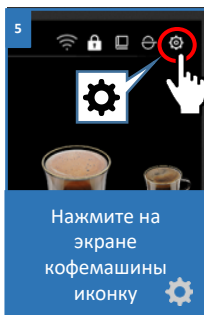




## Промывка заварочной системы

Для принудительной легкой и быстрой промывки необходимо выполнить действия, указанные ниже:

- Убедитесь в том, что поддон для сбора капель пуст, установите его на место.
- Наполните резервуар для воды до отметки MAX.
- Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню.
- Поместите на решетку поддона для капель под блоком подачи напитка пустую емкость объемом не менее 0,2 л.
- В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка заварочной системы» и нажмите на нее
- Нажмите кнопку ОК.
- Дождитесь завершения процедуры.




**Примечание.** Этот вид промывки рекомендуется для проведения 1 раз в 2~3 дня и не требует применения специализированных средств для очистки. Регулярное применение такой промывки до минимума снижает уровень отложения кофейных масел.

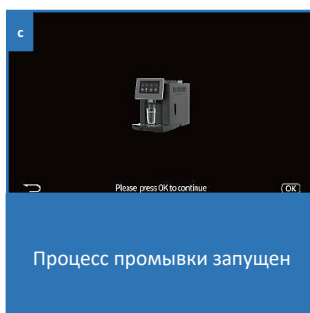
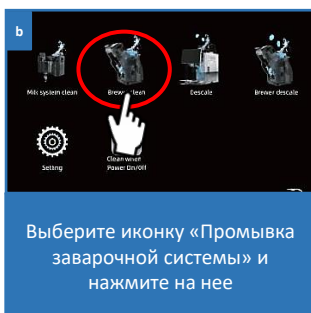
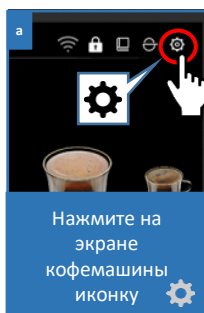


# Очистка от кофейных масел

Вы можете прочистить заварочную систему кофемашины от отложений, остатков молотого кофе и кофейных масел. Очистка выполняется с использованием специальных таблетированных средств.

Для этого необходимо выполнить действия, указанные ниже:

- Нажмите на иконку  в верхнем правом углу главного меню
- В открывшемся новом окне дисплея выберите иконку «Промывка гидросистемы» и нажмите на нее
- Далее следуйте указаниям на дисплее

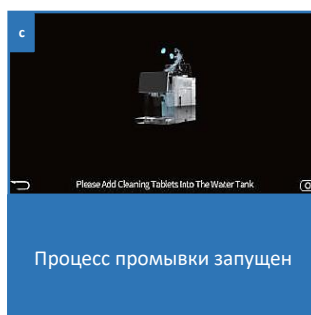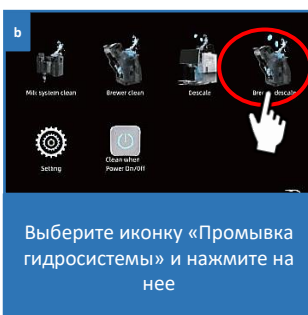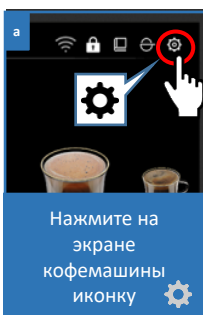

# Очистка капучинатора

Несмотря на то, что в кофемашине присутствует функция автоматической очистки, в зависимости от регулярности использования кофемашины, времени ее простоя во включенном состоянии, соблюдения правил ухода за ней, а также от характеристик используемого молока, сохраняется вероятность засорения капучинатора остатками высохшего или свернувшегося молока.

Это выражается в том, что при активации налива вспененного молока из блока выдачи напитка выходит пар, но молочная пена не подается. Это означает засор каналов капучинатора, что не является производственным недостатком и неисправностью.

**Для бесперебойной работы капучинатора пользователь должен осуществлять механическую чистку капучинатора с периодичностью один раз в неделю.**

## Порядок действий:

1. Поднимите блок подачи напитка в верхнее положение.
2. Большим и указательным пальцами нажмите с боков капучинатора на фиксирующие клавиши и утопите их внутрь
3. Удерживая клавиши нажатыми аккуратно потяните капучинатор вниз, придерживая Блок подачи напитка другой рукой. Капучинатор должен выйти из Блока без приложения большого усилия.
4. Разберите капучинатор как показано на рисунке 4.
5. Промойте все детали капучинатора и шланг подачи молока в теплой воде с моющим средством.
6. С помощью щетки для чистки труднодоступных мест, произведите очистку всех отверстий капучинатора.
7. Промойте в чистой воде и соберите капучинатор.
8. Установите капучинатор в блок подачи напитка.




**ВНИМАНИЕ!** Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!



Поднимите Блок подачи напитка в верхнее положение



Нажмите по бокам на кнопки

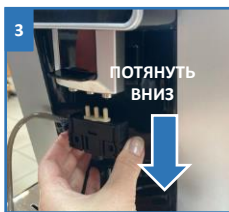

Потяните аккуратно вниз. Не прикладывайте больших усилий!



Извлеките из капучинатора вставку из светлой пластмассы



Вставка извлечена



Погрузите в емкость с теплой водой на 5 мин.




Используйте щеточку для чистки труднодоступных мест



Тщательно прочистите все отверстия капучинатора



Тщательно прочистите все отверстия вставки

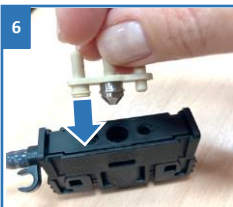

Соберите капучинатор



Установите капучинатор в блок подачи напитка



Не мойте детали в посудомоечной машине!

# РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



В составе кофемашины присутствуют компоненты и комплектующие, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации и подлежащие замене во время проведения Регулярного Технического обслуживания (ТО) в Авторизованном Сервисном Центре POLARIS (АСЦ) на платной основе.

К таким компонентам относятся:

- кольцевые уплотнительные прокладки и прочие части заварочного узла,
- шланги и трубки,
- Кольцевые уплотнительные прокладки клапанов
- штуцеры и патрубки водяной и паровой системы, их уплотнительные прокладки,
- Жиклер воздухозаборника системы вспенивания молока
- Капучинатор, трубка подачи кофе и трубка подачи молока
- Заварочный узел после приготовления 5 000 чашек напитка,
- Уплотнительные прокладки трубок, штуцеров и клапанов.

Гарантийные обязательства Изготовителя на эти компоненты ограничены сроком 12 месяцев или 3000 чашек напитка, в зависимости от того, что наступит раньше.

Скорость и степень износа этих компонентов зависят от условий эксплуатации и ухода за кофемашиной.

Для поддержания кофемашины в исправном состоянии, обеспечивающем ее бесперебойную работу, необходимо проводить регулярное Плановое Техническое Обслуживание (ПТО) в АСЦ Polaris или иной сервисной организации, обладающей достаточной квалификацией для его проведения.



**Установленная Изготовителем периодичность ПТО – 3000 чашек или 1 раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.**

**ПТО проводится на платной основе.**


Со списком заменяемых во время ПТО компонентов и регламентом проведения работ Вы можете ознакомиться в АСЦ при обращении или по запросу на форму обратной связи на сайте [www.Polaris.ru](http://www.Polaris.ru)



Список АСЦ на сайте [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) в разделе «Гарантия и Сервис».

## ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что устройство отключено от сети, когда оно не используется.
  - Слейте воду и произведите чистку устройства, тщательно просушите все съёмные детали. Протрите устройство насухо и следите за тем, чтобы устройство хранилось в сухом, прохладном месте.
- !** **Внимание!** Детали кофемашины недопустимо мыть в посудомоечной машине!
- Хранение кофемашины в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха запрещено!
  - Электроустройства надо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроустройств.

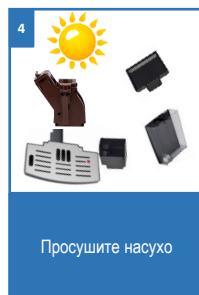

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроустройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку. Транспортирование устройств должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## РЕАЛИЗАЦИЯ









Правила реализации не установлены.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроустройства не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322- 03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

# СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

<p><b>НЕДОСТАТОЧНО ВОДЫ</b></p>  <p>Недостаточно воды, пожалуйста, долейте чистой воды в контейнер</p> <p>При появлении этого сообщения добавьте чистой воды в резервуар для воды</p>	<p><b>НЕТ ЗЕРНА</b></p>  <p>Недостаточно кофейных зерен, пожалуйста, засыпьте еще</p> <p>Добавьте зерен в бункер для зерна</p>	<p><b>ЗАВАРОЧНЫЙ УЗЕЛ НЕ УСТАНОВЛЕН</b></p>  <p>Заварочный узел не установлен</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Вставьте заварочный узел в его отсек.</li><li>2. Убедитесь в соответствии параметров сети электропитания</li></ol>	<p><b>КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ НЕ УСТАНОВЛЕН</b></p>  <p>Контейнер для отходов не установлен</p> <p>Проверьте правильно ли вставлен контейнер для отходов</p>
<p><b>ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ НЕ УСТАНОВЛЕН</b></p>  <p>Каплесборник не установлен</p> <p>Проверьте правильно ли установлен поддон для сбора капель</p>	<p><b>КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ ПОЛОН</b></p>  <p>Контейнер для отходов полон, пожалуйста, очистите его</p> <p>Просто очистите контейнер для отходов</p>	<p><b>ДВЕРЦА ОТКРЫТА</b></p>  <p>Пожалуйста, закройте дверцу</p> <p>Убедитесь, что дверца отсека заварочного узла закрыта</p>	<p><b>ПОДАЧА ВОДЫ ЗАБЛОКИРОВАНА</b></p>  <p>Подача воды заблокирована</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь, что резервуар для воды полон и снова включите кофемашину.</li><li>2. Убедитесь в соответствии параметров сети электропитания</li></ol>



## Внимание!



Если с помощью описанных выше шагов Вы не смогли устранить проблему своими силами, то рекомендуем обратиться в ближайший Авторизованный сервисный центра POLARIS в Вашем регионе.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не включается	Отсутствие электропитания	Присоедините кабель питания к машине и включите вилку кабеля в розетку с напряжением 230 В $\pm$ 5 % переменного тока с заземлением.
Кофе течет слишком медленно прерывистыми тонкими темно-коричневыми струйками, ощущается чрезмерная горечь напитка	Помол слишком мелкий.	Установите степень помола крупнее при помощи регулятора помола (см. раздел «Для опытных пользователей»)
Кофе течет слишком быстро толстыми белыми струйками, напиток не имеет насыщенного вкуса	Помол слишком крупный	Установите степень помола мельче при помощи регулятора помола (см. раздел «Для опытных пользователей»)
Приготовление может останавливаться, смолотый кофе сбрасывается.	Низкое напряжение в сети	Подключите устройство к заземленной розетке переменного тока, с напряжением 230 В $\pm$ 5 %
После завершения помола и работы кофемолки приготовление напитка не происходит, смолотый кофе сбрасывается в Контейнер для отходов. Присутствуют посторонние звуки	Помол слишком крупный одновременно с выбранной высокой степенью крепости напитка	Установите степень помола значительно мельче при помощи регулятора помола (см. раздел «Для опытных пользователей»). Вам понадобится выполнить поворот нажатого и удерживаемого регулятора помола примерно на 270-360 градусов против часовой стрелки
Подача вспененного молока нестабильна или отсутствует	Молоко слишком теплое	Используйте охлажденное молоко с соответствующей жирностью и содержанием белка (см. рекомендации)
	Молоко не подается по молочной трубке в капучинатор. Засор капучинатора	1. Произведите Очистку Шланга подачи молока и Блока подачи напитка. 2. Выполните механическую очистку капучинатора или обратитесь в АСЦ для его замены на платной основе. 3. Выполните декальцинацию.
	Молоко подается в чашку не вспененным. Засорены одна или обе воздушные трубки, возможно засорен или неисправен жиклер воздухозаборника	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. По результатам диагностики ремонт будет гарантийным или платным
	Накипь в паровом термоблоке	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. Очистка термоблока от накипи или его замена по той же причине являются платными услугами.

Проблема	Причина	Способ устранения
Температура напитка слишком низкая при выбранной высокой температуре в Настройках	В термоблоках образовался излишек накипи	Проведите декальцинацию, возможно и неоднократно.
	Слишком низкое напряжение в сети электропитания	Устраните причину отклонений в сети.
Вода в контейнере для отходов кофе	Выбрана слишком малая степень крепости напитка при очень мелком помоле	Увеличьте степень крепости напитка и/или настройте более крупную степень помола
	Естественный сброс 5-7 мл воды из заварочного узла во время автоматической или ручной промывки при старте или выключении	Не является неисправностью кофемашины
	Износ кольцевых прокладок заварочного узла	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр для замены в рамках гарантии или проведения регулярного технического обслуживания на платной основе
Посторонние звуки из отсека заварочного узла	Заварочный узел загрязнен	Произведите очистку заварочного узла
Вода под кофемашиной	Утечка внутри кофемашины	Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр
Дисплей не реагирует на нажатия	Системный сбой	Перезагрузите кофемашину выключением из сети и повторным ее включением



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего устройства, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным устройством, а также общие указания по безопасности при работе с электрическими приборами и устройствами.



**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

Адреса Авторизованных сервисных центров указаны на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ WI-FI

Проблема	Причина	Способ устранения
Кофемашина не реагирует на нажатие кнопок на панели	Включен режим ChildLock	Выключите режим из приложения, либо на экране устройства.
Устройству не удается подключиться к WIFI роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<p>a. Убедитесь в том, что Ваш устройство поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»;</p> <p>b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру;</p> <p>c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру.</p> <p>d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы;</p> <p>e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения;</p> <p>f. Активируйте режим диагностики устройства – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;</p> <p>g. Проведите сброс настроек устройства (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Руководстве по эксплуатации;</p>
	2. Подключение проведено успешно, устройство появилось в списке устройств в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WIFI сеть. Для этого откройте раздел WIFI настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WIFI вручную.
	3. устройство был успешно подключено, но неожиданно перестало реагировать на команды из приложения.	<p>Зайдите на страницу устройства и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.</p> <p>Не нашли ответа на Вашу проблему? Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки "Умный дом" на нашем сайте или в профиле пользователя в приложении.</p>



**Внимание!** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## РАСМ 2085AC WIFI IQ Home

Кофемашина бытовая электрическая торговой марки POLARIS

\*Номинальная производительность - 20 чашек напитка в день

Мощность: 1200-1450 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Ёмкость резервуара для воды – 2 л

Класс защиты: I

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

\*Номинальная производительность не имеет отношения к скорости приготовления напитка, а основана на расчётном ресурсе компонентов бытового прибора

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя Изготовителя



**Срок службы изделия:** 5 лет.

**Гарантийный срок:** 36 месяцев со дня покупки.

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный эксплуатационный ресурс и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса.

На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию 5000 чашек напитка или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Типы таких компонентов указаны в разделе «Регулярное техническое обслуживание»

**Дата изготовления указана на изделии на идентификационной табличке**

**Изготовитель:** НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

**Адрес:** № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

**Manufacturer:** NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

**Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах**

**Таможенного Союза:** ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение 1 комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78  
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

**На заводе:** NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД

Ruifeng Road, East Development Zone, Yuelin Street, Fenghua, Zhejiang, China

ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Китай

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие: кофемашина электрическая**

**Модель: PACM 2085AC WIFI IQ Home**

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с соответствующими Законами государств-членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Устройство должен использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. В составе устройства используются комплектующие, подверженные естественному износу, имеющие ограниченный ресурс и подлежащие замене в рамках регулярного Технического обслуживания устройства. Техническое обслуживание осуществляется в Авторизованном Сервисном Центре Изготовителя на платной для потребителя основе (см. раздел «Регулярное техническое обслуживание»).
4. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Отложений известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ и недопустимых примесей
  - Невыполнение потребителем требований Изготовителя по регулярной очистке компонентов и систем изделия.
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Естественного износа компонентов, подверженных такому износу и подлежащих замене при проведении ПТО;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый или электронный чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие название и модель устройства, дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке или нижней части изделия.



**Smart Motion<sup>®</sup>**  
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ



\* Мобильді телефон жиынтыққа кірмейді

### **Құрметті сатып алушы!**

Сізге **POLARIS** брендiмен шығарылатын өнімдердi таңдағаныңыз үшiн алғыс бiлдiреміз.

Бiздiң өнiмдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзiрленген. Бiздiң компаниядан жаңа өнiмдi сатып алуғаныңызға ризашылық бiлдiретiнiңiзге сенiмдiмiз.

Құрылғыны пайдалануды бастар алдында, сiздiң қауiпсiздiгiңiзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепiлдiк талонымен, кассалық чекпен, мүмкiндiгiнше, картон қораппен және орауыш материалмен бiрге сақтап қойыңыз.

# МАЗМҰНЫ





<b>Жалпы ақпарат</b>	<b>61</b>
<b>Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары</b>	<b>61</b>
<b>Пайдалану саласы</b>	<b>63</b>
<b>Жиынтықтама</b>	<b>64</b>
<b>Жұмысқа дайындау және пайдалану</b>	<b>66</b>
<b>Ым-қимылды басқару функциясы</b>	<b>69</b>
<b>Сусындар дайындаудың басталуы</b>	<b>71</b>
Қара кофе дайындау	71
Сүт-кофе сусындарын дайындау	72
Сүт көбігі мен ыстық сүтті дайындау	74
Ыстық су дайындау	76
Жаншылған кофені дайындау	77
<b>Ұнтақтау дәрежесін реттеу</b>	<b>78</b>
<b>Кофе машинасының қосымша баптаулары</b>	<b>80</b>
<b>Су кермектігін өшеу</b>	<b>86</b>
<b>Кофе машинасын сөндіру</b>	<b>87</b>
<b>Рецептілер кітабы</b>	<b>88</b>
<b>Пайдаланушы профильдерін орнату</b>	<b>89</b>
<b>Қашықтықтан бақылау функциясын баптау және пайдалану</b>	<b>91</b>
Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін	92
IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін	95
<b>Тазалу және күтім</b>	<b>101</b>
<b>Тұрақты техникалық қызмет көрсету</b>	<b>107</b>
<b>Сақтау/Тасымалдау/Өткізу/Кәдеге жарату</b>	<b>108</b>
<b>Дисплейдегі жүйелік хабарламалар</b>	<b>109</b>
<b>Ақаулықтарды іздеу және жою</b>	<b>110</b>
<b>Техникалық сипаттамалары</b>	<b>113</b>
<b>Сертификаттау туралы ақпарат</b>	<b>113</b>
<b>Кепілді міндеттемелер</b>	<b>114</b>

# ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық кофе машинасының, моделі **POLARIS PACM 2085 GC WIFI IQ Home** (бұдан әрі мәтін бойынша – кофе машинасы, аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

## ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Құрылғыны пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне" сәйкес жүргізілуі керек.
- құрылғы тек күнделікті өмірде қолдануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, бұл оның зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- құрылғы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек мақсатына сай пайдаланылуы керек.
- Құрылғыны іске қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын оны тексеріңіз. Құрылғыға және желілік сымға зақым келген жағдайда құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымдану белгілері байқалса, құрылғыны құлағаннан кейін қолдануға болмайды. Қолданар алдында құрылғыны білікті маман тексеруі керек.
- Егер сіз оның жұмысына сенімді болмасаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- құрылғы мен желілік сым жоғары температураға, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз құрылғыны енді пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Осы құрылғы физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануына арналмаған. Құрылғымен ойын ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау қажет.

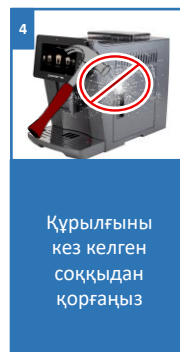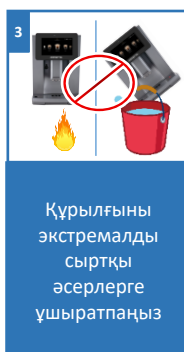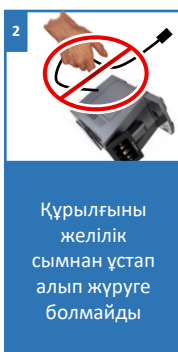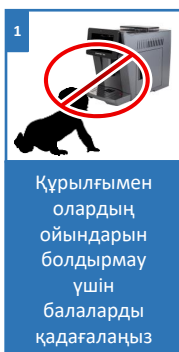



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қабырғаға мифа шабуыл жасау ережелері бар плакат іліп қойыңыз. Құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Қайта қолданар алдында құрылғыны білікті маман тексеруі керек.

- Ешбір жағдайда Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрылғы суланған кезде оны бірден ажыратыңыз.
- Құрылғыны тек айнаымалы ток көзіне қосыңыз (~). Қосар алдында құрылғының желіде қолданылатын кернеуге есептелгеніне көз жеткізіңіз.



**Электр қуат желісінің параметрлері стандартты мәндерден (230 В ~ 50 Гц) 10%-дан артық ауытқығанда бұқтыру құрылғысы жетегінің қате жұмыс істеуі және/немесе оның істен шығуы орын алуы мүмкін.**

- Құрылғыны тек Жерге тұйықталған желіге қосуға болады. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қателесіп қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға тигізбеңіз. Пайдалану аяқталғаннан кейін, аспапты тазалау немесе сындыру кезінде оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны желілік сымнан ұстап алып жүруге болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны желілік сымнан ұстап, оны желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілді қызмет көрсету құқығыңыздан айырады.
- Қолданғаннан кейін қуат сымын ешқашан құрылғының айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның сынұына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.



**Назар аударыңыз!** Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



### Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

# ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



**Назар аударыңыз!** Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. Ешқашан да суға арналған сыйымдылықты басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофені салмаңыз.

- Жаншылған кофеден сусынды дайындау үшін туркада бұқтыруға арналған «extra fine» ұсақтап жаншылған кофені пайдалануға болмайды. Бұл құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін. Істен шыққан бөлшектерді тазалау немесе ауыстыру құрылғыға кепілдік қызмет көрсетуге кірмейді.
- Суға арналған резервуарды **max** белгісіне жоғары толтырмаңыз және су деңгейі **min** белгісінен төмен түспеуін қадағалаңыз.
- Кофе машинасына орнатылған резервуарды ешқашан суға толтырмаңыз, резервуарды толтыру үшін, оны сыртқа шығарыңыз.
- Кофе машинасы жұмыс істеп тұрғанда, суға арналған резервуардың қақпағын ашпаңыз, резервуарды суырып алмаңыз.
- Жұмыс кезінде, кофе машинасын ешқашан назарсыз тыс қалдырмаңыз.
- Құрылғыны үстелдің/жұмыс бетінің шетінен мүмкіндігінше тегіс, тұрақты көлденең бетке қойыңыз.
- **Құрылғыны қоршаған орта температурасында 0 °С-тан төмен қалдырмаңыз.**



1  
Суға арналған резервуарды MAX белгісінен жоғары толтырмаңыз



2  
Құрылғыны сусыз іске қоспаңыз!



3  
Құрылғыны тұрақсыз беттерге қоймаңыз!



4  
Құрылғыны 0°С-ден төмен ауа t-да сақтамаңыз

## ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Құрылғы осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық бөлменің температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдануға арналған:

- пайдаланушылардың тұрмыста жеке пайдалануы үшін.
- дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелердің қызметкерлері тамақтанатын орындарда
- қонақ үйлердің, қонақ үйлердің және тұруға арналған басқа орындардың тұтынушылары;
- түнгі және таңғы асқа арналған орындарда.

Құрылғы өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ азық-түлік емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.

Дұрыс пайдаланбау немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта пайдалану нәтижесінде туындаған шығын үшін өндіруші жауапкершілік алмайды

## ЖИЫНТЫҚТАМА

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Құрастырылған кофе машинасы                        | – 1 дана. |
| 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық                      | – 1 дана. |
| 3. Кепілдік талоны                                    | – 1 дана. |
| 4. Арналған контейнерді бөлшектеңіз                   | – 1 дана. |
| 5. Қаптама (қорап және пакет)                         | – 1 дана. |
| 6. Кофеге арналған трафареттер                        | – 3 дана. |
| 7. Индикаторлық жолақша                               | – 2 дана. |
| 8. Суды жұмсарту сүзгісі                              | – 1 дана. |
| 9. Қол қиын жететін жерлерді тазалауға арналған щетка | – 1 дана. |
| 10. Өлшеуіш қасық                                     | – 1 дана. |
| 11. Тазалауға арналған қылқалам                       | – 1 дана. |
| 12. Стакан  | – 1 дана. |

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ



POLARIS PACM 2085 GC WIFI IQ Home кофе машинасы кофелік және кофелік-сүтті сусындарды дайындауға арналған.

Бұл кофе машинасында құрылғыны қашықтан басқарудың бірегей технологиясы енгізілген, бұл сүйікті кофе сусындарын дайындауды жайлылықтың жаңа деңгейіне көтереді.

WiFi-мен жұмыс істеу үшін сізге «POLARIS: IQ Home» мобильді қосымшасын жүктеу қажет.

Қимылдарды басқару және сусындарды контактісіз дайындау функциясы құрылғыны басқарудың әмбебаптығын арттырады.

# БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЛАРЫ




\* Алмалы капучинатор - капучинатор бүйірлеріндегі бекіткіш пернелерге басыңыз және төмен қарай тартыңыз, содан кейін пайдалану үшін ыңғайлы жаққа орнатыңыз.

# ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ


- Кофе машинасының корпусынан орауыш материалды және жарнамалық жапсырмаларды алып тастап, құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Кофеқайнатқышты тегіс, көлденең бетке қойыңыз.
- Резервуарды сумен толтырыңыз (су деңгейі "MAX" белгісінен аспауы керек) және оны кофе машинасының корпусына орнатыңыз.
- Қуат кабелінің ашасын розеткаға салыңыз. Дисплейде Polaris логотипі пайда болады, содан кейін кофеқайнатқышты іске қосу үшін Дисплейді түртіңіз.
- Жүйе кофе машинасының автоматты түрде қыздырылуын және бүкіл жүйелердің автоматты түрде өзін-өзі тазалануын іске қосады. Өзін-өзі тазарту машинасы пайдаланатын су (шамамен 100 мл) "сусын беру блогынан" "тамшы науасына" келеді. Пайдаланылған су өзін-өзі тазалаудан кейін кәрізге ағызылуға жатады. Тамшыларға арналған түпқоймада кіріктірілген қызыл қалтқысы бар, оның жайғасымының өзгеруі түпқойма толуының деңгейін көрсетеді. Түпқойманың артық толып кетуіне жол бермеңіз және онда жиналған суды уақтылы ағызып отырыңыз.



1  
Корпусы ылғал  
матамен сүртіп  
алыңыз

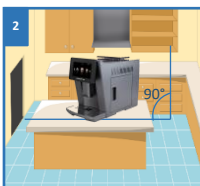

2  
Кофе машинасын  
тегіс бетке  
жайғастырыңыз

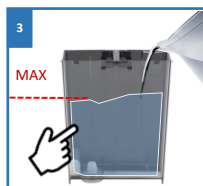


3  
Резервуарды суға  
толтырыңыз (судың  
деңгейі "max"  
белгісінен аспауы  
тиіс)




4  
Резервуарды кофе  
машинасының  
корпусына  
орнатыңыз.  
Розеткаға қосыңыз



5  
Жұмысты бастау  
үшін саусақпен  
дисплейге  
болымсыз басыңыз

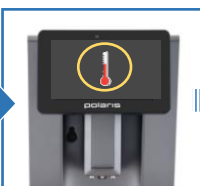

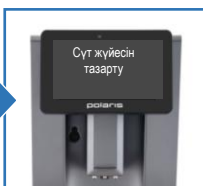

6  
Қыздырудың және  
тазартудың  
аяқталуын  
күтіңіз










7  
Қыздырғаннан  
кейін сүт жүйесін  
жуу басталады.  
Аяқталуын күтіңіз



8  
Өзін-өзі тазалауға  
пайдаланылған су  
тамшыларды  
жинауға арналған  
түпқоймаға түседі

- Пайдаланушы мәзірі бар басты мәзір іске қосылғаннан кейін Сіз сусындарды дайындауға кірісе аласыз.
- Дәндерге арналған шанаққа дәндерді жеткілікті мөлшерде салыңыз.
- Кофе машинасы жұмысқа дайын.
- Кофеқайнатқышты өшіру үшін негізгі мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішені  нұқыңыз, содан кейін белгішені басыңыз  (өшіру) және дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз

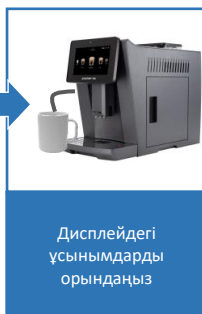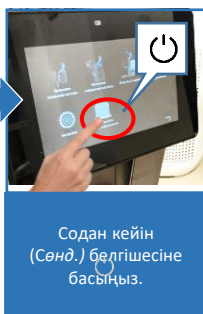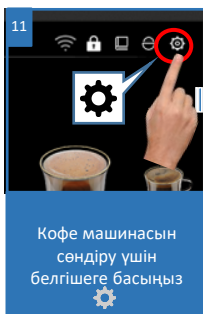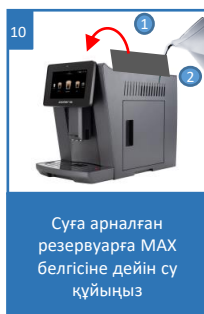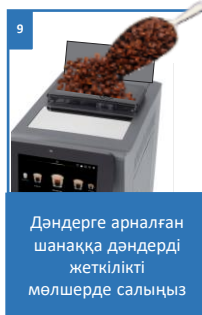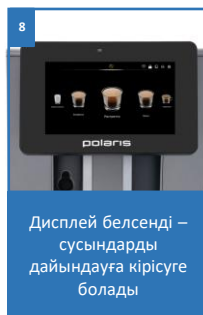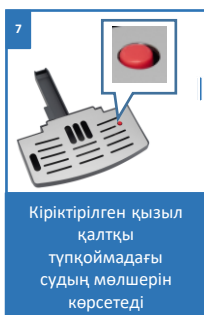

# СУДЫ ЖҰМСАРТУ СҮЗГІСІ

Суды жұмсарту сүзгісі суды толық тазартудың әмбебап құралы емес, тек оны жұмсартуға, сусынның дәмін жақсартуға және кофе машинасының жұмыс элементтерінің ішіндегі қақтың жиналу дәрежесін төмендетуге қызмет етеді. Суға арналған сүзгіні пайдалану процедурасы төменде келтірілген.

## Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні қаптамадан алыңыз.
2. Пайдаланудың келесі екі айы пайда болуы үшін күнтізбе бар дискті бұрыңыз



**ЕСКЕРТПЕ!** Құрылғыны қалыпты пайдалану кезінде сүзгінің жарамдылық мерзімі екі айды құрайды. Егер құрылғы бұрыннан орнатылған сүзгімен бос тұрса, максималды мерзім 3 аптаға тең. **Орнатылған сүзгіні бар болуы үнемі кальцисіздендірудің қажеттілігін жоққа шығармайды.**


3. Сүзгіні іске қосу үшін механикалық қоспалардан тазартылған суды суретте (3) көрсетілгендей сүзгі тесігіне құю керек, сонда су бүйірлік тесіктерден бір минуттан артық шығады.
4. Кофе машинасынан суға арналған резервуарды шығарыңыз және оны сумен толтырыңыз.
5. Сүзгіні су ыдысына салыңыз да, оны 10 секундқа толығымен төмендетіңіз, ауа көпіршіктерін кетіру үшін оны еңкейтіп, аздап басыңыз
6. Сүзгіні арнайы ұяшыққа салыңыз және түбіне дейін басыңыз
7. Суы бар резервуарды кофе машинасының корпусына қайта қойыңыз



Сүзгіні қаптамадан алыңыз.




Пайдаланудың келесі екі айы пайда болуы үшін дискті бұрыңыз

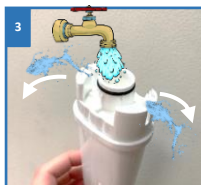

Сүзгіні белсендіру үшін – су құбыры суын сүзгі тесігіне құйыңыз



Резервуарды суға толтырыңыз ("MAX" белігісінен асырмаңыз)

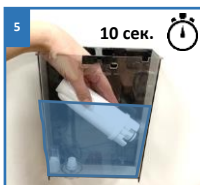

Ауаны кетіру үшін - сүзгіні толықтай 10 секундқа жіберіңіз




Сүзгіні арнайы ұяшыққа салыңыз және түбіне дейін басыңыз



Суы бар резервуарды кофе машинасының корпусына қайта қойыңыз

# ЫМ-ҚИМЫЛДЫ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫ

Сізге ыңғайлы болу үшін Polaris PCM 2085gc WiFi IQ Home машинасы ым-қимылдарды басқару функциясымен жабдықталған.

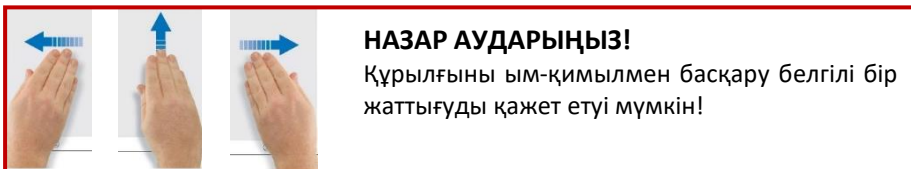

Ым-қимылдардың жұмыс режимін IQ Home «Ым-қимылдардың баптаулары/Баптау» қолданбасының мәзір тармағынан белсендіруге болалды. Әдепкі бойынша, қолданба "қимылдар қосылған" режимін таңдайды


## Құрылғы әрқайсысы келесі пәрменге сәйкес келетін 5 қимылды таниды:

- 1) Қолды **ОҢҒА ЖЫЛЖЫТУ** –дисплейдегі қатардағы оң жақтағы келесі сусынға сырғыту
- 2) Қолды **СОЛҒА ЖЫЛЖЫТУ** – дисплейдегі қатардағы сол жақтағы келесі сусынға сырғыту
- 3) Қолды **ТӨМЕН ҚАРАЙ ЖЫЛЖЫТУ**-таңдалған сусынды дайындауды бастау
- 4) Қолды **ЖОҒАРЫ ҚАРАЙ ЖЫЛЖЫТУ** – -сусын дайындау процесін болдырмау (бұл қимыл тек сусын дайындау кезінде жұмыс істейді).

## 5) Ұстап **АЛҒА** - кофе машинасын қосу/өшіру процесі

Кофе машинасы қосұлы болса, бұл қимыл кофемашинаны шаюды бастайды және өшіреді.

Кофе машинасы өшірілсе, бұл қимыл кофемашинаны шаюға және қосуға әкеледі.

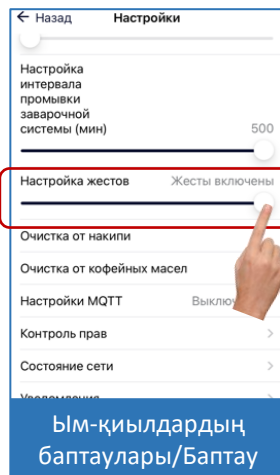

**ЕСКЕРТПЕ!** Қимылмен басқаруды қолданған кезде, қолдың тегіс қимылдарын қолдануды ұсынамыз, өйткені тым кенеттен қозғалыстармен сусындар бірден бірнеше позицияға алға/артқа ауысады. Қимылдарды тану үшін кофе машинасы дисплейінің алдында 20 см ден аспайтын қашықтықта болу керек.

Егер сіз қимылдарды басқару функциясын өшіргіңіз келсе, мұны IQ Home қосымшасында жасауға болады. Ол үшін қолданбаға кіріп, осы кофе машинасын таңдап, Параметрлер -> қимыл параметрлері тармағына өтіп, жоғарыдағы суретте көрсетілгендей жүгірткіні жылжытыңыз.

Сондай-ақ, қолданбада төрт команданың әрқайсысы үшін қолдың қозғалысын қарама-қарсы бағытта ауыстыратын "Ин-шарпа инверсиясы" мүмкіндігі бар.

ҚИМЫЛ	БЕЛГІЛЕУЛЕР
→	ОҢҒА - оң жақтағы келесі сусынға сырғытыңыз
←	СОЛҒА - сол жақтағы келесі сусынға дейін сырғытыңыз
↓	ТӨМЕН - таңдалған сусынды Дайындауды бастау
↑	ЖОҒАРЫ - сусын дайындау процесін тоқтату
<b>АЛҒА сақтаумен</b>	Кофе машинасын ҚОСУ/ӨШІРУ. Кофе машинасы қосылса, бұл қимыл жүйені жууды бастайды, содан кейін құрылғы өшеді. Кофе машинасы өшірілсе, бұл қимыл кофе машинасының шаюды бастауына және қосулы күйінде қалуына себеп болады.



**1**  
Қозғалыс сенсоры

Қолыңызды қозғалыс сенсорына қарсы қойыңыз

**a** Жұмыс үшін қашықтық ≈ 20 см

Қозғалыстар тегіс. Қашықтық 20 см-ден аспайды. сенсордан

**b** Оңға / солға ≈ 20 см

Сенсордан 20 см артық емес оңға/солға қолыңызды еңкейтеіңіз

**2** **ТАҢДАУ**

СОЛҒА / ОҢҒА – сусын таңдау

Орталықта таңдалған сусын

**3** **ІСКЕ ҚОСУ ↓**

ҚИМЫЛДЫҢ ТӨМЕН

ТӨМЕН – таңдалған сусынды дайындауды бастау

**4** **ЖОЮ ↑**

ЫМ-қимыл

ЖОҒАРЫ - ЖОЮ

# СУСЫНДАР ДАЙЫНДАУДЫҢ БАСТАЛУУ


Сусынның әртүрлі түрлерін дайындау үшін кофе машинасының дисплейіндегі тиісті белгішелерге басыңыз.

Сусын беру блогы толығымен көтерілген күйде пайдаланылатын шыны-аяқтың максималды биіктігі 14 см құрады.

## ЫСТЫҚ СУСЫНДАР ҚАРА КОФЕ ДАЙЫНДАУ

Қара кофе негізінде келесі сусындар дайындалады: эспрессо, ристретто, лунго, американо және олардың Қос порциясы.

### Дайындау үшін:

1. Қажетті өлшемдегі кесені сусын беру блогының астына қойыңыз.
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Бүкіл мәзірді көру және сусынды таңдау үшін оңға немесе солға сырғытыңыз (сенсорлық дисплейді немесе қимылдарды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "оңға" және "солға" қимылдарды қолданыңыз).
4. Пісіруді бастау үшін сусынның суретін нұқыңыз (немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "төмен" қимылын қолданыңыз).
5. Сусындарды дайындаған кезде Сіз сусынның берілуін уақытша тоқтата және үзе аласыз. Ол үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау"  белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғары" қимылын пайдаланыңыз.




Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз



Блоктың биіктігін реттеңіз




Қалаған сусынның белгішесіне басыңыз

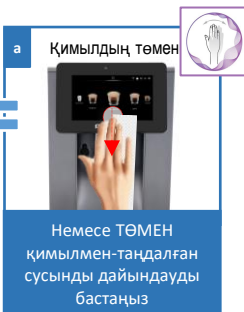


Немесе ТӨМЕН қимылмен-тандалған сусынды дайындауды бастаңыз



Сусынның берілуі автоматты түрде басталады

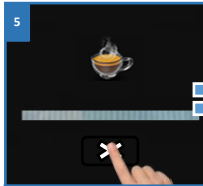

Сусынның дайындалуын, X басып, кез келген сәтте тоқтатуға болады

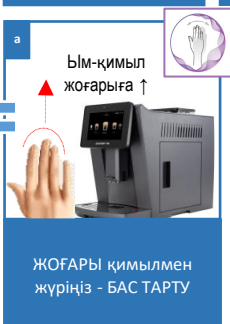


ЖОҒАРЫ қимылмен жүріңіз - БАС ТАРТУ

# СҮТ-КОФЕ СУСЫНДАРЫН ДАЙЫНДАУ

Кофеқайнатқыш сүт-кофе сусындарының әртүрлі түрлерін жасауға мүмкіндік береді, мысалы: капучино, латте, жалпақ ақ, кортадо, макиато, сүт қосылған кофе, макиато латте және олардың Қос порциясы.

## Дайындау үшін:




1. Салқындатылған сүтті сүт контейнеріне құйып, оны кофеқайнатқыштың тұрақты бетіне (солға немесе оңға) орнатыңыз және оған сүт беретін шлангты салыңыз. Капучинатор оңай пайдалану үшін сүт түтігімен солға да, оңға да орнатуға мүмкіндік береді.
2. Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Бүкіл мәзірді көру және сусынды таңдау үшін оңға немесе солға сырғытыңыз (сенсорлық дисплейді немесе қимылдарды басқару функциясы қосылған кезде "оңға" → және "солға" → қимылдарды қолданыңыз).
4. Пісруді бастау үшін сусынның суретін нұқыңыз немесе қимылды басқару функциясы қосылған кезде "төмен" қимылын қолданыңыз.
5. Сусындарды дайындаған кезде Сіз сусынның берілуін уақытша тоқтата және үзе аласыз. Ол үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау"  белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғары" қимылын пайдаланыңыз.


*Сусындардың рецепттерін және сипаттамасын Сіз ылғи «Кофеге арналған идеялар» буклетімізден таба аласыз.*



## Назар аударыңыз!

Сүтті-кофе сусында және көпіршіктелген сүтте тұрақты үлгілдек көбік алу үшін майлылығы 1,5% - 3,5%, құрамында 3%-дан кем емес мөлшерде ақуызы бар, 5 - 8°C температураға дейін салқындатылған ультрапастерленген сүтті пайдалануды ұсынамыз.

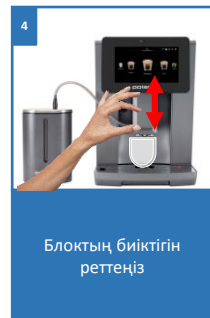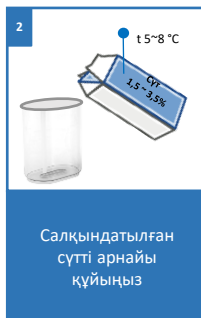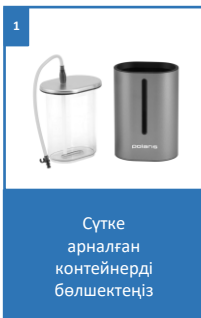

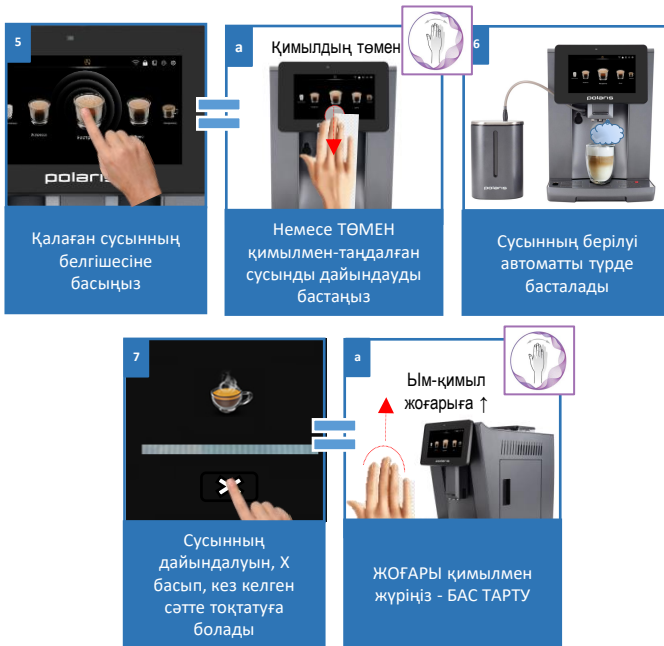


! Капучинаторда шайқау үшін, өсімдік сүтін пайдалану бойынша шектеулерді назарға алуды сұраймыз. Соя мен бадам сүті, сондай-ақ олардың негізіндегі өсімдік қоспалары аздап шайқалады және будың әсерінен автокапучинаторға оралуы мүмкін, бұл үлкен дәрежеде капучинаторда және сүт жүйесінің ауа түтіктерінде өсімдік сүзбесінің бітелуіне әкеледі. Мұндай бітелулерді жою кепілдік міндеттемелердің қолданысына жатпайды және ақылы негізде АСО жағдайында жойылады.

Осыған байланысты **POLARIS КОФЕ МАШИНАЛАРЫНДА СОЯ МЕН БАДАМ СҮТІН ПАЙДАЛАНУ ӨНДІРУШІ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ ҰСЫНЫЛМАЙДЫ.**

Күріш сүтін немесе сұлы сүтін пайдалану мүмкін, бірақ капучинаторды мұқият және жиі автоматты түрде тазарту кезінде, "тазарту" функциясын іске қосу арқылы, күріш немесе сұлы сүтіне негізделген сусындардың біреуін немесе сериясын дайындағаннан кейін бірден кофе машинасының дисплейіндегі барлық нұсқауларды орындау қажет.

Polaris сүт жүйесін тазарту үшін сұйықтықты үнемі пайдалану сонымен қатар машинаның сүт жүйесінің компоненттерін мінсіз таза ұстауға мүмкіндік береді.

# СҮТ КӨБІГІН ДАЙЫНДАУ


1. Салқындатылған сүт құйылған ыдысты тұрақты бетке кофе машинасының жанына орнатыңыз және оған сүт беретін құбыршекті салыңыз.
2. Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Бағдарламаны таңдаңыз "Сүт көбігі" кофе машинасының дисплейінде сенсорлық дисплейді қолдану қимылдар "солға" және "оңға" →.
4. Сусын дайындауды бастау үшін дисплейдегі оның суретін нұқыңыз немесе "төмен" қимылын қолданыңыз.
5. Сүт көбігін дайындау кезінде сусын беруді тоқтату және тоқтату мүмкіндігі бар. Ол үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау"  белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғары" қимылын пайдаланыңыз.



## Ескертпе ретінде!

Майлылығы жоғары сүтті пайдалану уақыт өте сүт майы қонбасының түтікшелер мен сүт жүйесінің жиклерінде жиналуына әкеліп, капучинатордың жұмысына кері әсер етуі мүмкін.


Май мөлшері 1,5% - 3,5%, ақуыз мөлшері кемінде 3%, 5 - 8°C температураға дейін салқындатылған ультра пастерленген сүтті қолдану ұсынылады

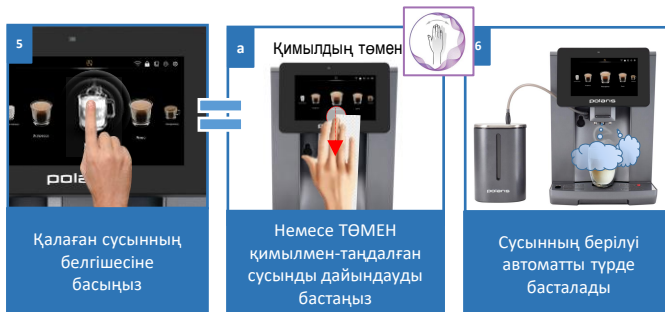

## Ескерту!

Құрамында сүт бар сусындарды дайындауды аяқтағаннан кейін сүт құйылған ыдыстан сүт беретін құбыршекті алып шығуды және оны таза су құйылған шағын ыдысқа салып қоюды ұмытпаңыз. Содан кейін оны жуып-шайыңыз және құрғатыңыз.






# ЫСТЫҚ СҮТ ДАЙЫНДАУ

1. Салқындатылған сүт құйылған ыдысты тұрақты бетке кофе машинасының жанына орнатыңыз және оған сүт беретін құбыршекті салыңыз.
2. Кесені сусын беретін блоктың астына қойыңыз және блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Құрылғының дисплейінен "Ыстық сүт" бағдарламасын таңдаңыз сенсорлық дисплейді немесе "Солға" және "Оңға" → қимылдарын қолданыңыз.
4. Сусын дайындауды бастау үшін дисплейдегі оның суретін нұқыңыз немесе "төмен" қимылын қолданыңыз.
5. Ыстық сүтті дайындау кезінде сусын беруді тоқтату және тоқтату мүмкіндігі бар. Ол үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау"  белгішесін түртңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғары" қимылын пайдаланыңыз.
6. Ыстық сүтті дайындағаннан кейін кофеқайнатқыш капучинаторды тазартуды ұсынады. Сүт жүйесін жууды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз.




## Ескерту!

Құрамында сүті бар сусындарды дайындауды аяқтағаннан кейін, сүт ыдысынан сүт беретін шлангты алып, оны таза сумен шайыңыз. Осыдан кейін оны құрғатыңыз.

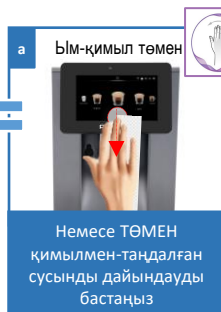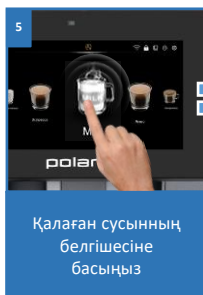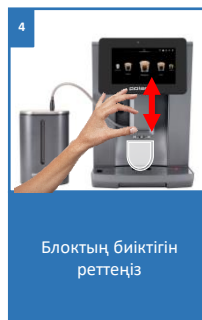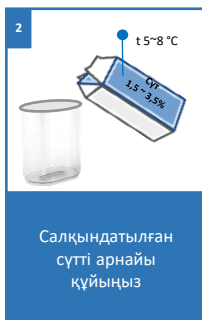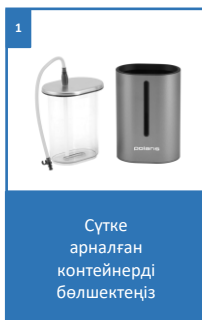

# ЫСТЫҚ СУ ДАЙЫНДАУ

1. Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз
2. Блоктың биіктігін реттеңіз.
3. Дисплейде қажетті "Ыстық су" бағдарламасына өтіңіз
4. Пісіруді бастау үшін кофеқайнатқыштың дисплейіндегі сусынның суретін басыңыз немесе "төмен" қимылын қолданыңыз
5. "Ыстық суды" дайындау кезінде сусын беруді тоқтату және тоқтату мүмкіндігі бар. Ол үшін дисплейдің төменгі жағындағы "болдырмау"  белгішесін түртіңіз немесе қимылды басқару мүмкіндігі қосылған кезде "жоғары" қимылын пайдаланыңыз.




1 Шыны-аяқты сусын беру блогының астына қойыңыз



2 Блоктың биіктігін реттеңіз




3 Қалаған сусынның белгішесіне басыңыз

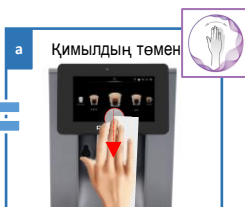


а Қимылдың төмен Немесе ТӨМЕН қимылмен-таңдалған сусынды дайындауды бастаңыз



4 Сусынның берілуі автоматты түрде басталады

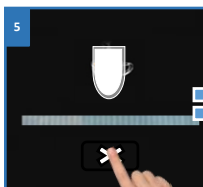

5 Сусынның дайындалуын, X басып, кез келген сәтте тоқтатуға болады

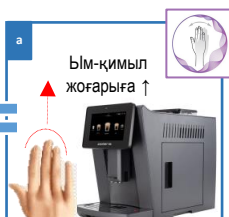

а ЫМ-қимыл жоғарыға ↑ ЖОҒАРЫ қимылмен жүріңіз - БАС ТARTY

# ЖАНШЫЛҒАН КОФЕНІ ДАЙЫНДАУ

POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home кофе машинасында сусындар жасау үшін ұнтақталған кофе пайдалану режимі бар. Бұл режимді пайдалану үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Негізгі мәзірдің жоғарғы оң жақ бұрышында орналасқан ұнтақталған кофе белгішесін түрткізіңіз. ☹
2. Осыдан кейін белгіше сары түспен бөлектеле бастайды, бұл ұнтақталған кофе режимін қосуды білдіреді. ☹
3. Астық бункеріндегі ұнтақталған кофе шұңқырының қақпағын алыңыз да, шұңқырға 1 толық қасық ұнтақталған кофе құйыңыз, содан кейін шұңқырдың қақпағын қайтадан жабыңыз. Әрі қарай, сусынды дайындау процесі "ыстық сусындар" бөлімінде көрсетілгенге ұқсас.
4. Ұнтақталған кофе режимінен шығу үшін белгішені тағы бір рет басыңыз. ☹



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Дәнді кофенің ұнтақталған кофе шұңқырына түсуіне жол берілмейді, себебі қайнатпа құрылғысы істен шығуы мүмкін, сондықтан шұңқырдың үнемі қақпақпен жабылғанына көз жеткізіңіз. Шамадан тыс жүктемеу және ұнтақталған кофе қалдық контейнерге тастамау үшін шұңқырға 1,5 қасықтан астам ұнтақталған кофе салмаңыз.




1  
(Ұнтақталған кофе)  
белгішесіне  
басыңыз




2  
Дәндерге арналған  
бөліктің қақпағын  
ашыңыз



3  
Жаншылған кофеге  
арналған бөліктің  
қақпағын алып  
шығыңыз

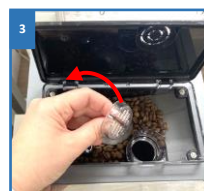

4  
Дәндерге арналған  
бөліктің қақпағын  
ашыңыз

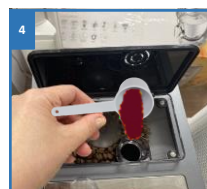

5  
Жаншылған кофеге  
арналған арнайы  
бөлікке 1 қасық  
жаншылған кофе  
салыңыз



6  
Ұнтақталған кофе  
бөлімін жабыңыз



7  
Шыныаяқты сусын  
беру блогының  
астына қойып,  
сусын таңдаңыз



8  
Ұнтақталған кофе  
режимінен шығу  
үшін белгішені  
қайта басыңыз

# ҰНТАҚТАУ ДӘРЕЖЕСІН РЕТТЕУ

POLARIS PACM 2085 GC WIFI IQ Home кофе машинасы POLARIS фабрикасынан жөнелтірер алдында әдепкі қалып бойынша эспрессо дайындау үшін дәстүрлі түрде пайдаланылатын кофе дәндерін ұнтақтаудың орташа деңгейіне механикалық түрде бапталған.

Бұл кофе машинасы сусынның дәмі мен басқа қасиеттерімен эксперименттер жүргізуге арналған кең мүмкіндіктерді ашады. Ұнтақтау реттегіші бөлек бөлімде, кофе машинасының жоғарғы жағындағы астық бункерінің қақпағының астында орналасқан.

Кофе дәнін ұнтақтау дәрежесін реттеу ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде ұнтақтау реттегішінің солға және оңға қозғалысы арқылы жүзеге асырылады, ал бункерде кофе дәнінің белгілі бір мөлшері болуы керек.

Ұнтақтау дәрежесін азайту үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз, кофенің дәмі күшті және бай болады.

Ұнтақтау дәрежесін арттыру үшін реттегішті басыңыз, содан кейін оны сағат тілімен бұраңыз, кофенің дәмі аз күшті және теңдестірілген болады.

Реттегіш қозғалған кезде көп күш жұмсамаңыз және оларға экстремалды позицияларға жеткеннен кейін оны одан әрі бұруға тырыспаңыз.

Реттегіш айналуының бағыты	Кофені ұнтақтау деңгейін өзгерту	Нәтижесі	Ескертпе
Сағат тіліне қарсы	Ұнтақтау ұсақтау (fine)	Ұзақ экстракциялау, неғұрлым қаныққан сусын, ұнтақтың кішірек көлемі.	Орташа және ашық қуыратын және/немесе тілде қалатын қышқыл дәмін азайту мен тығыз крем құрауға арналған құрамында Арабиканың мөлшері жоғары блендтерге ұсынылады.
Сағат тілімен	Ұнтақтауы жоғары (coarse)	Жылдам экстракциялау, теңгерілген сусын, ұнтақтың үлкен көлемі.	Қуырылуы қошқыл және/немесе құрамында тілде қалатын ащы дәмді азайтуға арналған Робуста жоғары көлемдегі блендтерге ұсынылған.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**, біраз уақыттан кейін (300-400 кесе кофе) ұнтақтағыштың диірмені өңделеді және ұнтақтау үлкейеді.


Шыныаяқтардың көрсетілген санынан кейін ұнтақтауды азайту жағына қарай реттеуді ұсынамыз.




Дәндерге арналған бөліктің қақпағын ашыңыз



Ұнтақтау деңгейін реттегіш

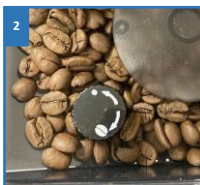

Сағат тілі «бағытымен» немесе сағат тілі бағытына «қарсы» айналдырыңыз

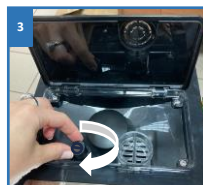

Реттегіш айналғанда айтарлықтай күш салмаңыз

## Қуатты пайдаланушыларға арналған ақпарат

Сіз үшін **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** кофемашинасында ұнтақтауды жетілдірілген реттеу мүмкіндігі бар.

Ол үшін ұнтақтау реттегішін жоғарыдан басу керек және оны ұстап тұрып, айналдыру кезінде айтарлықтай күш жұмсамай, ұнтақтау дәрежесін өзгерту үшін оны қажетті бағытта бұраңыз.

Осы опцияны пайдаланғанда, эксперимент жасап және өзіңіздің талғамыңыз бойынша ұнтақтау деңгейін таңдап, ұнтақтау баптауларын айтарлықтай деңгейде өзгертуге болады.



Сізге ұнтақтаудың тым ұсақ немесе тым ірі деңгейін реттегішпен орнатпауды ұсынамыз, бұл сусынның дәміне кері әсер етуі мүмкін (тым қою немесе тым ащы, немесе, керісінше, тым сұйық сусын дайындау).

Тым ұсақ ұнтақтау экстракцияны қиындатады, сусын ыдысқа тұрақсыз бүлкілдегіш ағынмен құйылады. Кофенің дәмі тым артық ащы және күйген болуы мүмкін, әсіресе қошқыл қуырылған дәндер үшін.

Тым ірі жаншылғанда экстракция айтарлықтай жылдам орын алады, Жаншылған кофе таблеткасының толық емес қайнатылуы орын алады. Бұл ретте жаншылған кофенің көлемі айтарлықтай жоғарлайды, бұл дайындаған кезде Бұқтыру торапының жұмысын бұзатпап, құрғақ пайдаланылмаған кофенің қалдықтарының Бұқтыру торапынан Кофе қалдықтарын жинауға арналған түпқоймаға түсуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар осының салдарынан демдеу торапы орнатылған бөлік артық ластануы мүмкін.




# КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМША БАПТАУЛАРЫ


Дисплей мәзірінен жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішені  таңдап , содан кейін пайда болған мәзірде "Параметрлер" белгішесін  басу арқылы сіз кофе машинасының параметрлерін реттей аласыз.

**Бұл бөлімде сіз келесі параметрлерді реттей аласыз:**




**1. Автоматты тазалауды орнату-уақытты** орнату үшін сүтті тазарту және инфузиялық жүйелерді жуу қажет болғанға дейін "автоматты тазалауды орнату" сенсорын басыңыз  . Сіз сүт жүйесін тазарту уақытының аралығын 0-ден 5 минутқа дейін, ал инфузияны жуу уақытының аралығын 0-ден 500 минутқа дейін орната аласыз.




**2. Қоқыс жәшігінің толып кетуін орнату** – сенсорды басу арқылы қоқыс жәшігінің толып кетуі туралы ескерту арқылы дайындалған кофе шыныаяқтарының саны (0-ден 10-ға дейін) автоматты түрде қандай болатынын реттеуге болады  Әдепкі бойынша, бұл мән 8 шыныаяққа орнатылған.




ПАРАМЕТРЛЕР

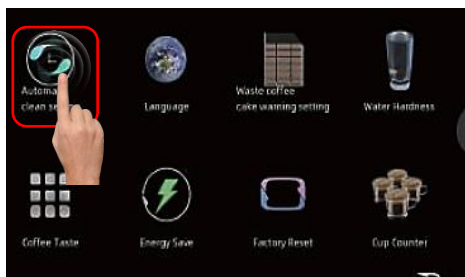

АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ ПАРАМЕТРІ

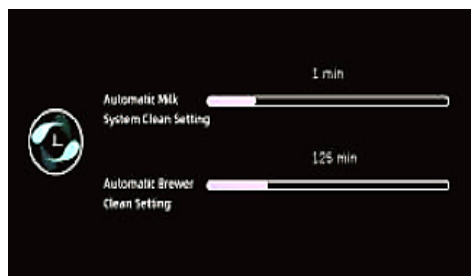

ТАЗАЛАУ ЦИКЛДЕРІН ОРНАТУ

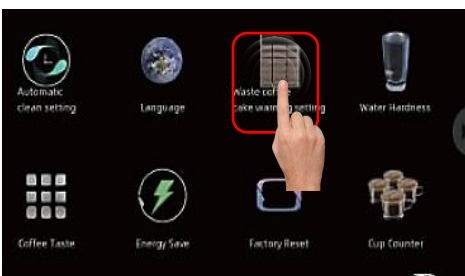

ҚОҚЫС КОНТЕЙНЕРІНІҢ ТОЛЫП КЕТУ ПАРАМЕТРЛЕРІ





### 3. Тіл – қол жетімді 10 тіл тізімінен интерфейс тілін таңдау. Белгіше



Сіз білетін тілден басқа интерфейс тілін таңдау ұсынылмайды. Таныс тілге кері орнату құрылғының интерфейсі бейтаныс тілде болатындығына байланысты көп уақытты қажет етуі мүмкін.



### 4. Судың кермектігі және декальцификация аралығын реттеу – судың қаттылығына байланысты сіз су көлемінің мәнін орната аласыз, оны қолданғаннан кейін кофе машинасы декальцинация жасауды ұсынады (20-дан 200 литрге дейін). Ол үшін сенсорды басыңыз "судың кермектігі" әдепкі бойынша бұл мән 20 литрге орнатылған.

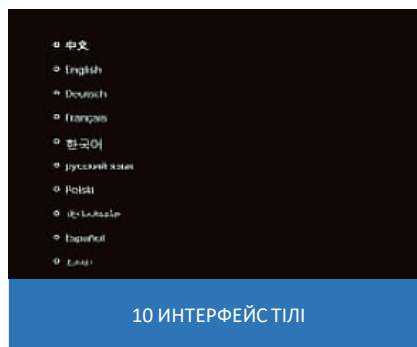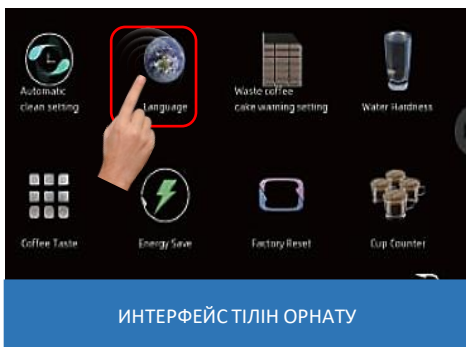

### 5. Сусын параметрлері – 19 кофе сусындарының әрқайсысының



параметрлерін "сусын параметрлері" сенсорын түрту арқылы реттеуге болады. Пайда болған мәзірде кофе күші (грамм), кофе көлемі (мл), температура (°C), ыстық су көлемі (мл, американо үшін), ыстық сүт және сүт көбігі (сек, сүт-кофе сусындары үшін) параметрлері қол жетімді болады.



### 6. Автоматты өшіру параметрі – Сенсорды басу арқылы автоматты өшіру



уақытын (30 минуттан 24 сағатқа дейін) реттеуге болады. Әдепкі бойынша, автоматты өшіру уақыты 30 минутқа орнатылады.









## 7. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Кофеқайнатқышты зауыттық параметрлерге қайтару үшін сенсорды  басыңыз, содан кейін растау үшін "OK" түймесін басыңыз. Қажет болса, бас тарту белгішесін басу арқылы зауыттық параметрлерді жинау процесін үзуге болады. 

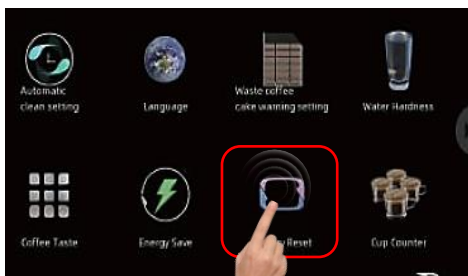


ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЛПЫНА  
КЕЛТІРУ

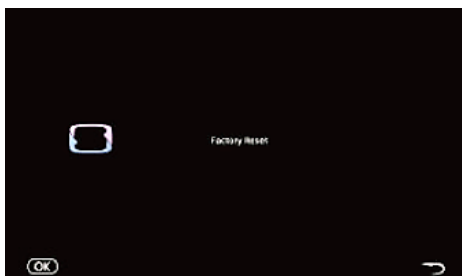

Құрылғыны зауыттық параметрлерге қайтару  
қажет болса, "OK" түймесін басыңыз




## 8. Сусындар есептегіші

Басыңыз сенсор  сусындардың әрқайсысы үшін осы машинада дайындалған кофе шыныаяқтарының саны туралы статистиканы көрсету үшін.




## 9. Әкімгердің баптаулары

Бұл бөлім қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне арналған. Егер сізде сұрақтар туындаса, сенім телефонына хабарласуға болады.

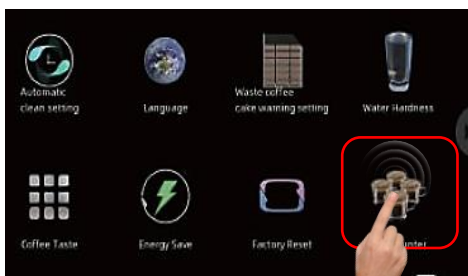

СУСЫНДАР ЕСЕПТЕГІШІ

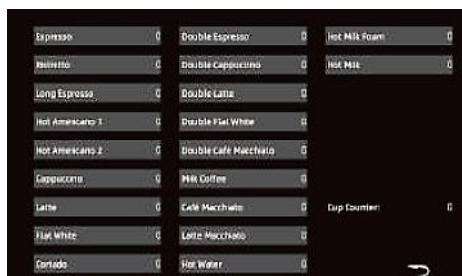

ПІСІРІЛГЕН СУСЫНДАР ТУРАЛЫ СТАТИСТИКА



## 10. Дыбыс

сенсорды түрту арқылы кофе машинасының дыбысын өшіруге болады. Дыбысты қайта қосу үшін осы сенсорды тағы бір рет түртңіз.



## 11. WIFI




Сіз Wi-Fi диагностикалық режимін іске қосуға немесе "WIFI"сенсорын түрту арқылы IQ home қолданбасынан басқару үшін телефонмен жұпты орнатуға болады.



ДЫБЫСТЫ ОРНАТУ



WIFI




Әдепкі қалпы бойынша, кофе машинасының зауыттық баптауларымен сусындардың келесі баптаулары алдын ала орнатылған:

	Күштілігі	Кофе көлемі	Ыстық су көлемі	Сүт көбігінің көлемі	Ыстық сүт көлемі
Эспрессо	9 гр	40 мл			
Ристретто	11 гр	30 мл			
Лунго	9 гр	100 мл			
Американо	9 гр	40 мл	100 мл		
Капучино	9 гр	50 мл		35 сек	
Латте	9 гр	40 мл		15 сек	30 сек
Флэт уайт	9 гр	40 мл			40 сек
Кортадо	9 гр	50 мл			9 гр
Сүт қосылған кофе	9 гр	50 мл			30 сек
Макиато	9 гр	40 мл		40 сек	
Латте Макиато	9 гр	40 мл		25 сек	20 сек
Қос эспрессо	9 гр	40 мл			
Қос капучино	12 гр	80 мл		50 сек	
Қос латте	10 гр	60 мл		20 сек	45 сек
Қос лунго	9 гр	100 мл			
Қос макиато	9 гр	60 мл		60 сек	



\* Көпіршіктелген сүттің кофелік-сүтті сусындарға берілуі машинамен секундтап есептеледі, берілудің 1 секундасы шамамен 4-5 мл көпіршіктелген сүтке тең болады

# Индикатор жолағымен судың қаттылығын өлшеу

1. Индикаторлық тест-жолақты (жиынтыққа кіреді) алыңыз және оны толықтай бір стакан суға 1 секундқа батырыңыз
2. Жолақты судан алыңыз және оны шайқаңыз
3. Шамамен бір минуттан кейін жолақ судың қаттылығына байланысты көгілдір түстен күлгін түске дейін белгілі бір түске боялады.

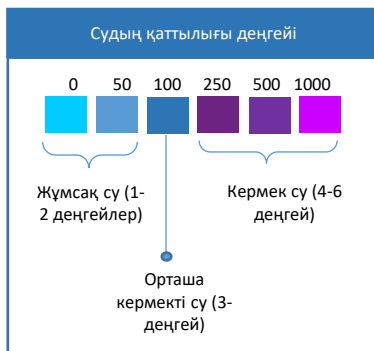


## Кофе машинасын сөндіру

1. Кофеқайнатқышты өшіру "Параметрлер"  бөліміндегі өшіру белгішесін басу арқылы жүзеге асырылады .
2. Осыдан кейін дисплейде кофеқайнатқышты жуу қажеттілігі туралы хабарлама пайда болады. Капучинатор түтігін таза су ыдысына батырып, дисплейдің төменгі оң жақ бұрышындағы ОК түймесін басыңыз.
3. Кофеқайнатқышты жуу процесі басталады. Аяқтағаннан кейін кофе машинасы ұйқы режиміне өтеді, содан кейін оны ажыратуға болады.
4. Егер сіз кофеқайнатқышпен ешқандай әрекет жасамасаңыз, ол 0,5 сағаттан кейін автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді (әдепкі бойынша), оған дейін жууды сұраңыз, 2-тармақты қараңыз. Ұйқы режимінің аралығын реттеңіз немесе бұл мүмкіндікті параметрлер мәзірінің "автоматты өшіру параметрлері" бөлімінен өшіре аласыз.








# РЕЦЕПТТЕР КІТАБЫ

Дисплейдегі сенсорды түрту арқылы рецепттер кітабын пайдалануға болады. 

Бұл бөлімде сіз үшін әртүрлі кофе сусындарының 18 рецепті бар.

Рецепт бойынша сусын дайындау үшін оны тізімнен таңдап, дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

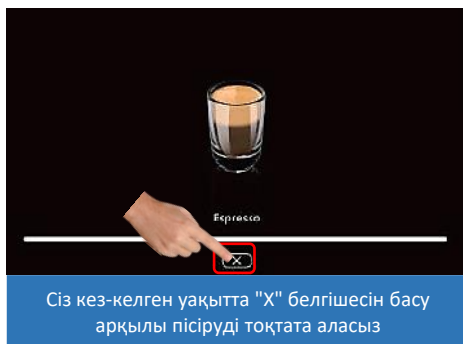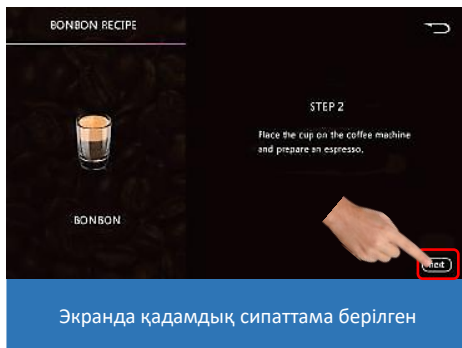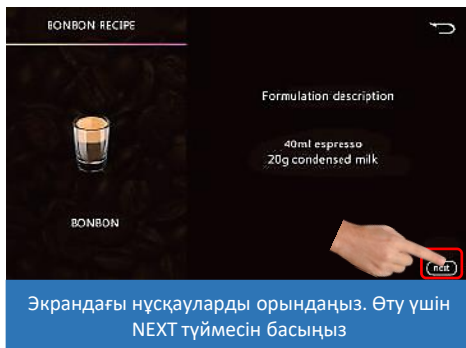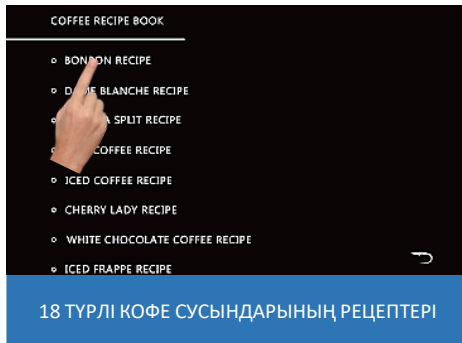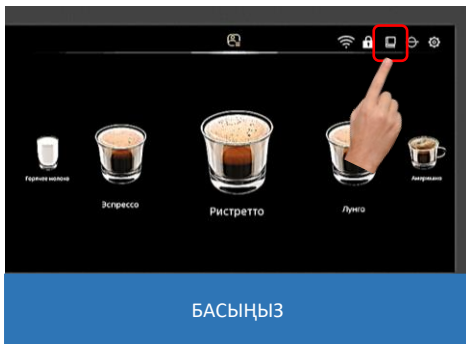





# ПАЙДАЛАНУШЫ ПРОФИЛЬДЕРІН ОРНАТУ

Кофе машинасы пайдаланушлардың 10 бейініне арналған жеке баптауларды жүргізіп, оларды сақтап және кейін пайдалануға мүмкіндік береді.



Әрбір пайдаланушы профилі үшін оның жеке қалауына сәйкес келетін сусындарды ғана қосып, олардың жеке параметрлерін сақтауға болады.

## Әрекеттер тәртібі:

1. Негізгі мәзірдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы пайдаланушы профилінің белгішесін нұқыңыз.  , жаңа пайдаланушыны таңдаңыз (User1, user2....) жоғарғы жолдағы user... жазуын басу арқылы экрандық пернетақта арқылы пайдаланушының атын өзгертуге болады.
2. Осылайша әр профиль үшін пайдаланушы атын өзгертуге болады
3. Әрбір пайдаланушы өз профиліне сусындарды қоса немесе алып тастай алады. Ол үшін негізгі пайдаланушы интерфейсінің төменгі сол жақ бұрышындағы +/- сенсорын түртіңіз. Осыдан кейін дисплейде сусындарды таңдау мәзірі көрсетіледі.
4. Пайдаланушы профиліне сусындарды қосу үшін тиісті сусынның белгішесін нұқыңыз, оның жақтауы қызыл тәспен жарықтандырылады. Қосу үшін барлық қажетті сусындарды таңдауды аяқтағаннан кейін "артқа" белгішесін басыңыз .
5. Осыдан кейін бұрын таңдалған барлық сусындар негізгі пайдаланушы интерфейсінде көрсетіледі. Сусынды таңдау және оны дайындау үшін солға/оңға қарай сырғытуға болады.
6. Сусынды дайындау процесін бастағаннан кейін оның параметрлерін, мысалы, кофенің беріктігін (граммен), кофенің температурасын (C) және кофенің көлемін (мл) реттеуге болады. Ол үшін төменгі сол жақтағы белгішені басыңыз.  Содан кейін параметрлерді автоматты түрде сақтау үшін "артқа"  белгішесін түртіңіз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Кофе дайындаудың жеке рецептердің орнатымдары тек қана пайдаланушының осы бейіні үшін қолданылады. Негізгі мәзірге көшкенде және дәл осындай сусынды таңдағанда – ол осы рецепттің базалық баптауларына сәйкес дайындалатын болады.

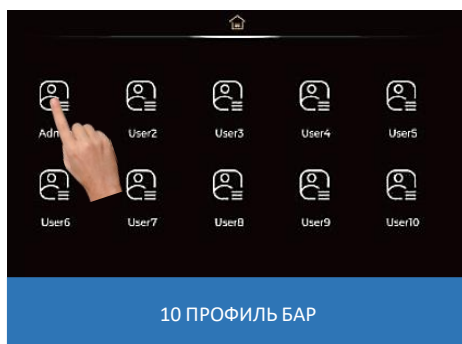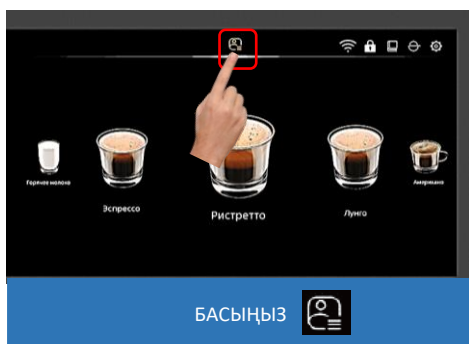



ПАЙДАЛУШЫ АТЫН ОРНАТЫҢЫЗ




СҮЙКІТІ СУСЫНДАРДЫ ТАҢДАҢЫЗ



Сусындарды таңдап, басыңыз  
растау үшін



Сусын дайындауды бастағаннан кейін  
параметрлерді реттеу үшін басыңыз

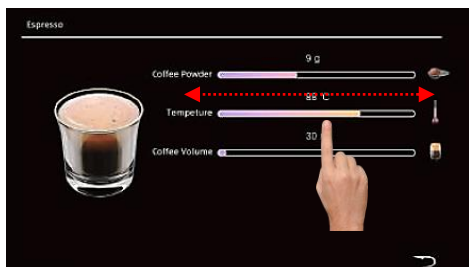


Жүгірткілерді пайдаланып параметрлерді  
орнатыңыз



Растау үшін басыңыз




# ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Бұл аспапта Polaris IQ Home әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар
- Өзіңіздің телефоныңызға «POLARIS: IQ home»  тегін мобильді қосымшасын орнатыңыз

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WIFI желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз. Үйдегі WIFI желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз. Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы тиіс.

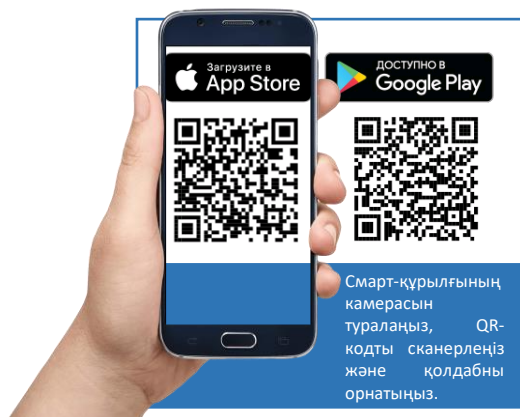

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапты қолданбаға алғашқы рет қосқанда VPN және жарнама бұғаттағышын (мысалы, AdGuard) сөндіріп қою керек. Қосу рәсімі аяқталғаннан кейін оларды қайта іске қосуға болады.

Сондай-ақ Сіз қолданбаны [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз.

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- ✓ Аспапты тіркеу
- ✓ Қашықтан сөндіру
- ✓ Құрылғыны күйге келтіру бойынша нұсқаулыққа кіру
- ✓ Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- ✓ БЖ автоматты жаңартуларын алу
- ✓ Қолдау қызметіне хабарласу




## Маңызды!









Егер қолданба Сізге ұсынса, үтіктің бағдарламалық жасақтамасының жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

**Қосымшаға сұратылатын барлық рұқсаттарды беруді сұраймыз – кері жағдайда функциялардың бөлігі қолжетімсіз болуы мүмкін.**



# Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 нұсқаға дейінгі) үшін







## Жаңа құрылғыны конфигурациялау

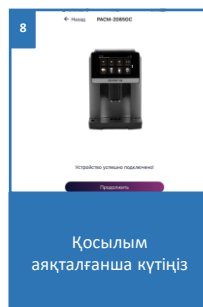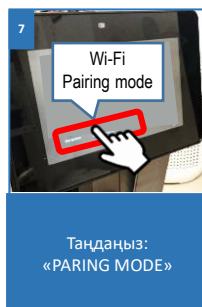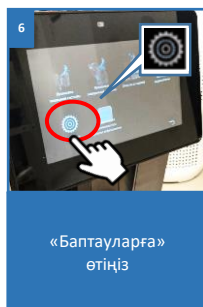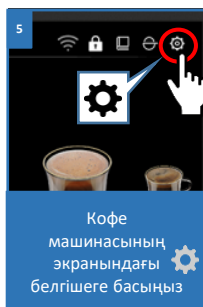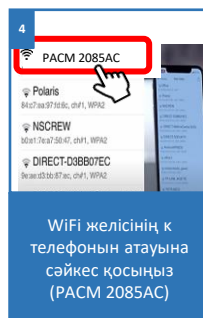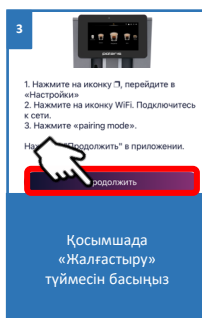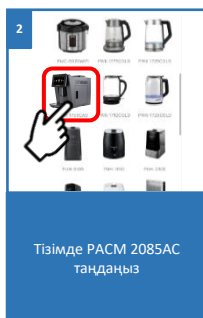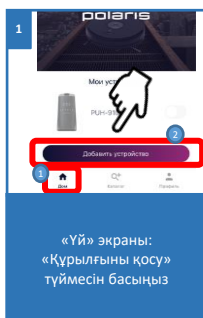- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- "Барлық құрылғылар" атауын басыңыз, ашылған тізімнен кофе машинасын таңдаңыз (PACM-2085AC)
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» түймесін басыңыз.
- Телефондағы WIFI баптауларды ашу үшін құрылғыны іздеу терезесінде «WIFI баптауларын ашу» түймесін басыңыз
- WiFi желісінің к телефонуны кофеқайнатқыштың атына сәйкес қосыңыз (PACM-2085AC)
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз:
  1. Кофе машинасының экранындағы  белгісеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз.
  2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Тізімнен құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген WIFI үй желісін таңдаңыз немесе атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, құрылғыны зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.





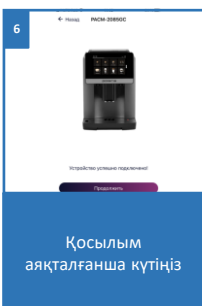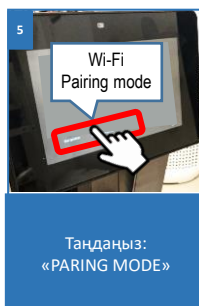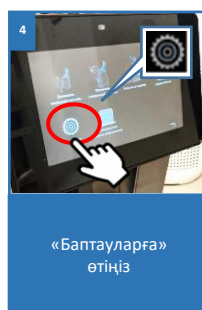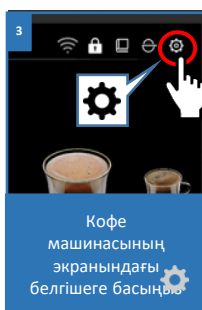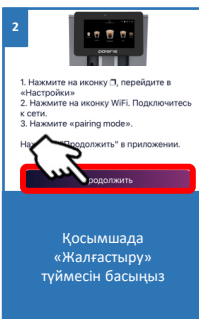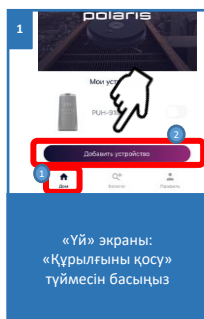

## Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру










- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- "Желіде" ателье тізімінен кофе машинасын таңдаңыз (PACM-2085AC)
- Егер құрылғы желіде жоқ болса, құрылғы конфигурацияланған WIFI желісі Сізге іске қосылғанына көз жеткізіңіз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Түймесін басыңыз кофе машинасының экранында  белгішесін басыңыз, содан кейін "Параметрлер" бөліміне өтіңіз 
  2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.
  4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз





# Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):









1. Кофе машинасының экранындағы  белгісеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз. 
2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
3. «Diagnostic mode» басыңыз.
4. Содан кейін **қолданбада** «Жалғастыру» түймесін басыңыз

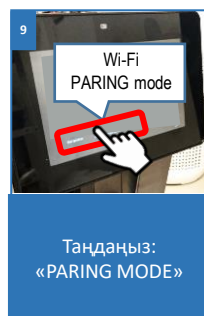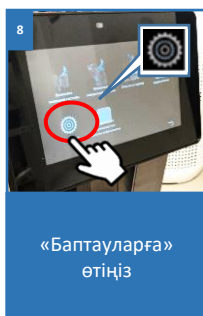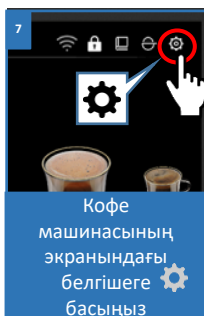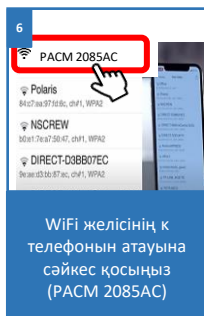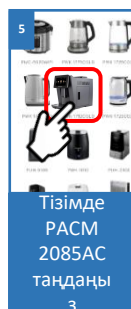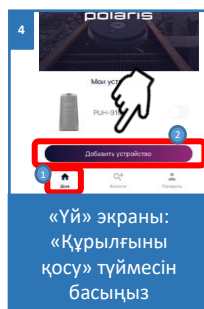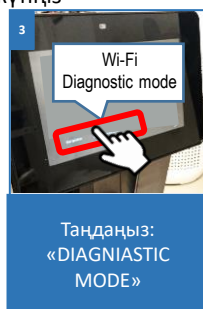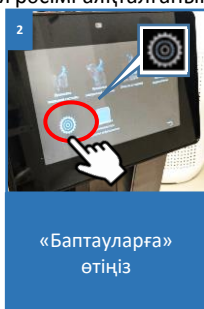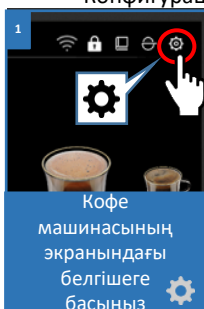- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2085AC) таңдаңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» түймесін басыңыз
- Телефонды аспаптың атауымен (PACM 2085AC) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
- Кофе машинасының экранындағы  белгісеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз. 
- WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
- Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз
- Ашылған экранда қажетті әрекетті таңдаңыз:" конфигурацияны қалдырыңыз және жалғастырыңыз "- бұл жағдайда кофе машинасы қалады ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған, бірақ телефоныңыз оны интернет желісі арқылы басқара алады немесе" құрылғыны қайта конфигурациялау " - бұл жағдайда сізден құрылғыны жаңа WiFi желісіне қайта конфигурациялау сұралады .
- Егер Сіз «аспапты қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: аспапты баптағыңыз келетін WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» түймесін басыңыз.
- Конфигурация рәсімі аяқталғанын күтіңіз





# IOS және Android операциялық жүйесі бар телефондар (10 және одан жоғары нұсқалар) үшін Жаңа құрылғыны конфигурациялау

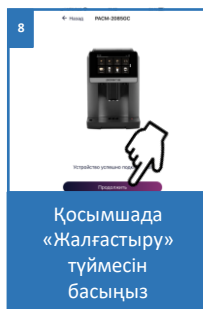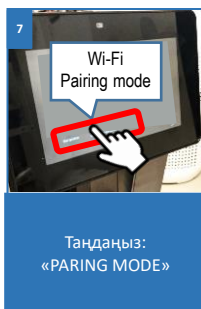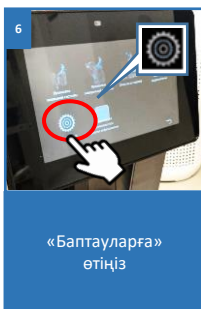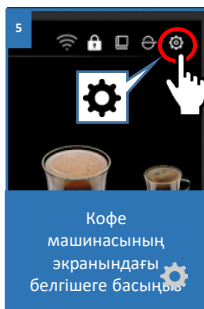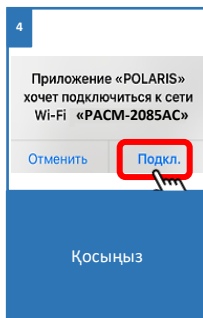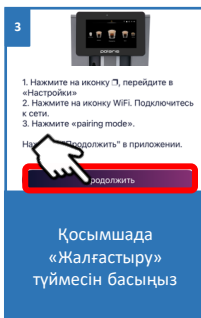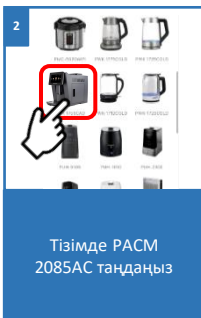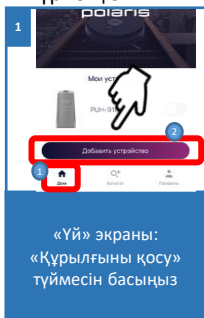



- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» түймесін басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2085AC) таңдаңыз
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PACM-2085AC» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Кофе машинасының экранындағы  белгісеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз. 
  2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Тізімнен құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген WIFI үй желісін таңдаңыз немесе атауы мен құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, құрылғыны зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.
- Қолжетімді WIFI желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Егер түйіндесу орын алмаған болса, кофе машинасын зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (төмендегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.





## Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру







- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желідегі» тізімінен кофе машинасын (PACM-2085AC) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
  1. Кофе машинасының экранындағы  белгішені басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз. 
  2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.
  4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз

## Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

1. Кофе машинасының экранындағы  белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз. 
  2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. «Diagnostic mode» басыңыз.
  4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
  - «Барлық құрылғылар» тізімінде кофе машинасын (PACM-2085AC) таңдаңыз.
  - «Жалғастыру» басыңыз
  - Қосымшада «PACM-2080AC» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз
  - Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
1. Кофе машинасының экранындағы  белгішеге басыңыз, «Баптауларға» көшіңіз. 
  2. WiFi тарауын тауып, оған көшіңіз.
  3. Кофе машинасының экранындағы «pairing mode» басыңыз.
  4. Содан кейін қолданбада «Жалғастыру» түймесін басыңыз
- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
  - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны баптауды қалаған WiFi желісінің атауы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
  - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
  - «Жалғастыру» басыңыз



# WiFi зауыттық баптауларына қайтару

- Оң жақ жоғарғы бұрышындағы «+» басыңыз 
- Әрі қарай "Баптаулар" тармағын таңдаңыз 
- Ашылған терезеде "Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру" тармағын таңдаңыз
- Дисплейде кофе машинасының параметрлері, әдепкі құпия сөз 787878 көрсетіледі. Кофеқайнатқыш үшін жаңа құпия сөзді орнатуға болады

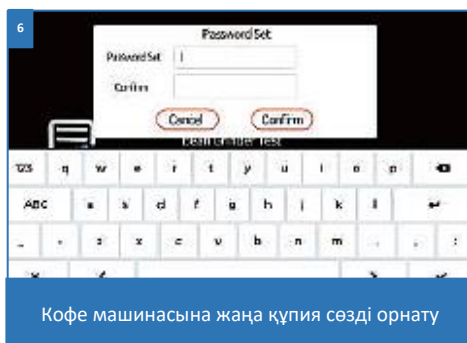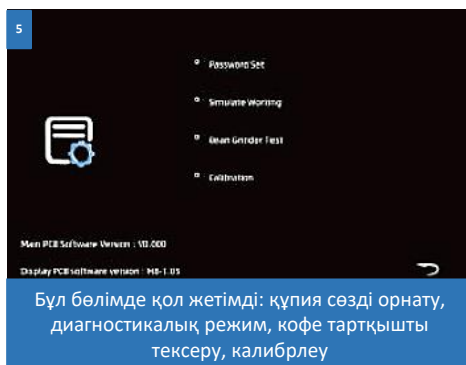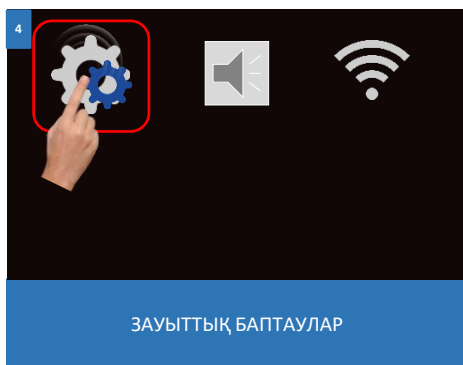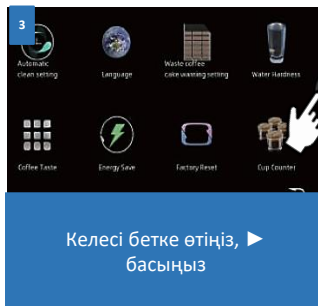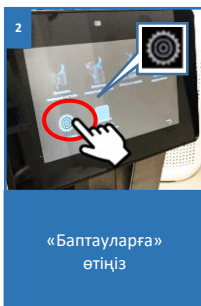
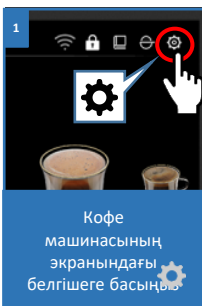


# КОФЕ МАШИНАСЫНЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

1. **Сусын параметрлерін** судың көлемін мен температурасынан кофе мен сүт көбігінің мөлшеріне байланысты баптау;
2. Сусындардың жеке баптаулары бар машинада 10 жеке пайдаланушыны құру мүмкіндігі;
3. **«Кофеге арналған идеялар»** - сусындар рецепттері және ингредиенттерді таңдау бойынша ұсынымдар;
4. Жылдам іске қосудың панелі: аспаптың бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель орналасқан. Осы панельге кез келген, Сізге ұнаған режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз;
5. **Кофе машинасындағы дыбысты сөндіру мүмкіндігі;**
6. Кофе машинасының іске қосылу уақытының **кестесін орнату**: бір реттік немесе қайталанатын.
7. **Балалардан бұғаттау (Child Lock функциясы)** Функция батырмаларды заңсыз басудан бұғаттайды. Бұғаттауды пайдаланушы телефоннан іске қосқан және аспап панеліндегі кез келген батырманы әлдебіреу басуға тырысқан жағдайда пайдаланушы телефонына тиісті хабарлама келеді. Кофе машинасының экранында құлыпты қосу үшін, дисплейдің төменгі сол жағындағы құлып белгішесін түртіңіз, ажырату үшін құлыптау белгішесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

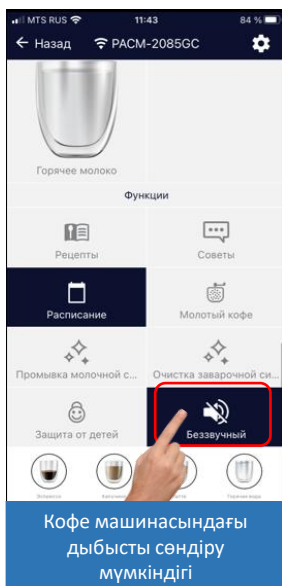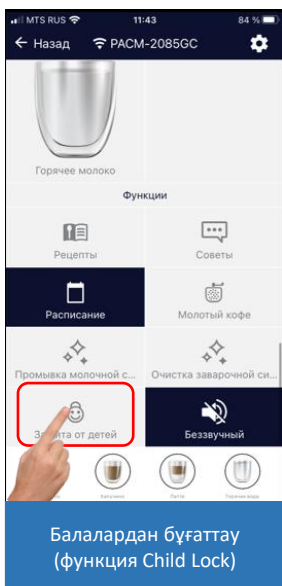

7. **Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын «Қосылған» күйге ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Сіз құқықтарды басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды;
8. **Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі:** Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы баптау символына («жұлдызша») басу, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

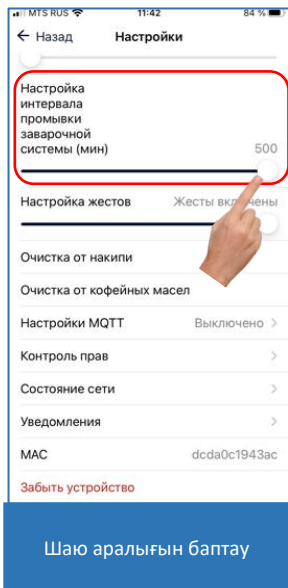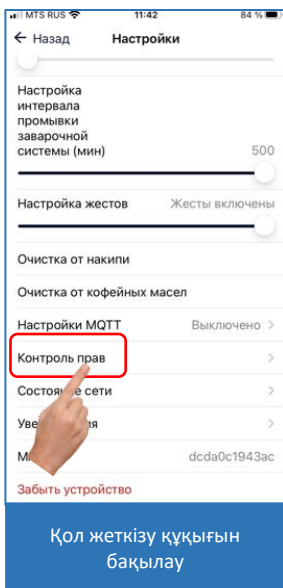

- Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» түймесін басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.
  - QR кодты кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.
10. Қосылу күйін мониторингтеу: аспап баптауларында тиісті түймесін басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.
  11. Әзірлеушілермен байланыс: «Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.
  12. **Пайдаланушы нұсқаулығы:** Пайдаланушының толық нұсқаулығы қолданбадағы құрылғы параметрлерінде қол жетімді және әрқашан қол жетімді.
  13. **Хабарламалар:** Құрылғы параметрлерінде басқару және хабарландыру параметрлері қол жетімді.
  14. **Жаншылған кофе:** бұл функция кофе параметрлерін ұнтақталған кофе мен дәнді кофе арасында ауыстыру үшін қажет.
  15. **Қимылдарды орнату:** құрылғы параметрлерінде тиісті түймені басу арқылы қимылдарды басқаруды қосуға немесе өшіруге болады.
  16. **Қимылдың инверсиясы:** функция қимылды тану бағытын өзгертуге мүмкіндік береді. Функция іске қосылған кезде оңға және солға қозғалыстар қарама-қарсы деп түсіндіріледі.
  17. **Декальцификация аралығын орнату:** қолданылатын судың қаттылығына байланысты декальцификация аралығын реттеуге болады
  18. **Қоқыс контейнерінің толып кетуін орнату:** сіз қанша шыныаяқ кофе ішкеннен кейін қоқыс контейнерінің толып кетуі туралы автоматты ескерту іске қосылатынын реттей аласыз.
  19. **Сүт жүйесін жуу аралығын орнату:** соңғы сүт сусынын дайындағаннан кейін қанша минуттан кейін сүт жүйесін жуу қажеттілігі туралы ескерту автоматты түрде іске қосылатынын таңдауға болады. Бұл сізге сүт жүйесін әрдайым таза ұстауға және әр сусынның керемет дәмін алуға мүмкіндік береді.
  20. **Инфузияны жуу аралығын орнату:** сіз соңғы шыныаяқ кофені дайындағаннан кейін қанша минуттан кейін инфузияны жуу қажеттілігі туралы ескертуді автоматты түрде іске қосатындығын таңдай аласыз. Бұл сізге инфузияны әрдайым таза ұстауға және әр сусынның керемет дәмін алуға мүмкіндік береді.
  21. **Кальцийсіздендіру:** Сіз кофе машинасын қақтан тазарту процедурасын жасай аласыз. Назар аударыңыз, процедура кальцийсіздендіруге арналған арнайы құралдармен жасалады.
  22. **Гидрожүйені шаю:** Сіз кофеқайнатқыштың қайнату жүйесін шөгінділерден, ұнтақталған кофе қалдықтарынан және кофе майларынан тазарта аласыз. Тазарту арнайы таблеткаландырылған құралдарды пайдаланумен орындалады.

# ТАЗАЛУ ЖӘНЕ КҮТІМ

## Сүт жүйесін жуып-шаю

Сүттің ұйып қалуына, кофе машинасының құбырларында сүт майының түзілуіне, бұ және сүт жиклерлердің және Сусын беретін блоктың бітеліп қалуына жол бермеу үшін, осы тазалау процедурасын сусындарды дайындау аяқталғаннан кейін бірден жүргізу қажет.

Сүт жүйесін пісіргеннен кейін жуу автоматты немесе қолмен (мәжбүрлі) болуы мүмкін



**Ескертпе!** Капучинатордың бітелуіне жол бермеу үшін, 30 секундтан кейін, сүт-кофе сусынын дайындаған соң, кофе машинасы капучинаторды тазартуды ұсынады. Тазалауды бастау аралығын баптаулар мәзірінен өзгертуге болады.




**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!** Мұндай автоматты жуу кезінде су кофе машинасының резервуарынан шығады, тек капучинатор жуылады, сүт түтігі жуылмайды.

Бұл тұтынушы кездейсоқ сүт ыдысын алып тастауды ұмытып, сүт түтігін оған түсіріп тастауы мүмкін.

Сүт түтігі капучинатормен бірге сүт жүйесін қолмен (мәжбүрлеп) жуу кезінде ғана жуылады

**Сүт жүйесін қолмен (мәжбүрлеп) жууды бастау үшін төменде көрсетілген әрекеттерді орындау қажет:**


1. Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
2. Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған түпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,3 л бос ыдысты орналастыңыз.
3. Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы  белгішесін басыңыз.
4. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Сүт жүйесін жуып-шаю» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
5. Әрі қарай дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.




**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!** Мәжбүрлі жууды бастаудан бұрын, сүт түтігінің бос ұшын 50-70 мл таза суы бар ыдысқа салуды ұмытпаңыз.



1  
Тамшыларға арналған бос түпқойманы Кофе машинасына орнатыңыз

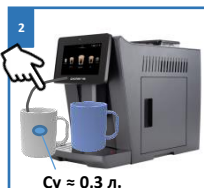

2  
Сү ≈ 0,3 л.  
Тамшыларға арналған түпқойманың торына бос ыдысты орналастырыңыз ≈ 300 мл.

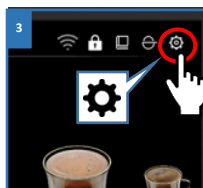

3  
Кофе машинасының экранындағы белгішеге басыңыз



4  
"Сүт жүйесін жуу" белгішесін таңдап, оны басыңыз

# Кальцисіздендіру (қақтан тазарту)

**КАЛЬЦИСІЗДЕНДІРУ** - міндетті процедура болып табылады және дисплейде оны жүргізу қажеттілігі туралы жүйенің ескертуі пайда болғаннан кейін жүргізілуі тиіс. Бұл еске салғыштың уақтылы пайда болуы үшін пайдаланылатын судың қаттылығына байланысты декальцинация аралығын реттеу қажет, 20-бетті қараңыз. Литр аралығы параметрлер мәзірінің "Су кермектігі" бөлімінде реттеледі және 6 қаттылықта 20 литрге сәйкес келеді және қаттылық деңгейінің төмендеуімен сәйкесінше артады.

## МАҢЫЗДЫ!



Кальцийсіздендіруден бас тарту кофе машинасының термоблоктарында, калапндарында және құбырларында қақтың артық түзілуіне апарды және, нәтижесінде, аспаптың көптеген тораптары мен компоненттердің істен шығуына әкелуі мүмкін. Пайда болған қақтан туындаған ақаулықтар Кепілді міндеттемелер әрекеттеріне жатпайды.

Біз сізге кофе машинасынан кальцийсіздендіру қажеттілігі туралы автоматты түрде хабарлауды күтпеуге кеңес береміз, бірақ оны орташа қаттылық деңгейінде суда дайындалған әр 200-300 кесе сусыннан кейін өткізіңіз. Мұндай профилактика масштабы шөгінділерге байланысты кофе машинасының компоненттерінің істен шығу қаупін айтарлықтай төмендетеді


Бұл процедура үшін кофе машиналарын декальцификациялауға арналған арнайы Polariscdh 1005 қолданыңыз.



## Назар аударыңыз!!






Кальцийсіздендіруге арналған заттар құрамында тері мен көзге тітіркендіру әсер ететін қышқылдар бар. Құралдар өндірушісінің нұсқаулықтарын қатаң орындаңыз және кальцисіздендіруге арналған құралдың қаптамасында көрсетілген сақтық шараларын, сонымен қатар тері мен көзге түскен жағдайда шараларды қолдану жөніндегі нұсқауларды сақтаңыз.

## Әрекеттер тәртібі:


1. Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы  белгішесін басыңыз.
2. Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Қақтан тазарту» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
3. Әрі қарай дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

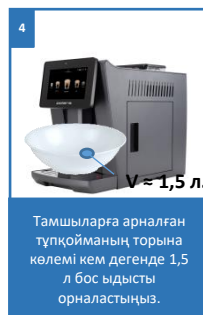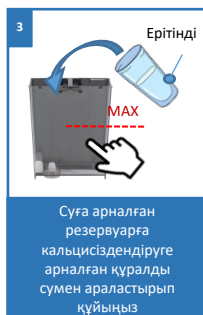

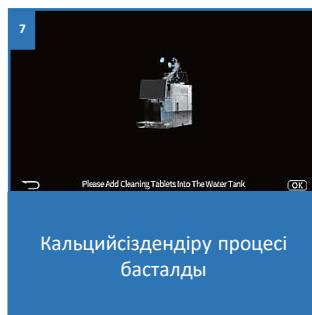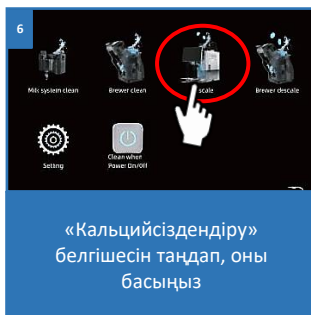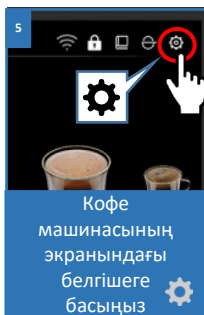




## Демдеу жүйесін жуып-шаю

**Мәжбүрлеп жеңіл және жылдам жуу үшін төменде көрсетілген әрекеттерді орындау қажет:**

- Тамшыларды жинауға арналған түпқойма бос екендігіне көз жеткізіп, оны орнына орнатыңыз.
- Резервуарды MAX белгісіне дейін суға толтырыңыз.
- Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы  белгішесін басыңыз.
- Сусын беру блогының астындағы тамшыларға арналған түпқойманың торына көлемі кем дегенде 0,2 л бос ыдысты орналастыңыз.
- Дисплейдің жаңа ашылған терезесінде «Бұқтыру жүйесін жуып-шаю» белгішесін таңдаңыз және оған басыңыз
- OK түймесін басыңыз.
- Процедура аяқталғанын күтіңіз.




**Ескертпе.** Жуып-шаюдың осы түрін 2~3 күнде 1 рет орындау үшін ұсынылады және тазартуға арналған арнайы құралдарды пайдалануды қажет етпейді. Мұндай жууды үнемі қолдану кофе майларының тұндыру деңгейін төмендетеді.

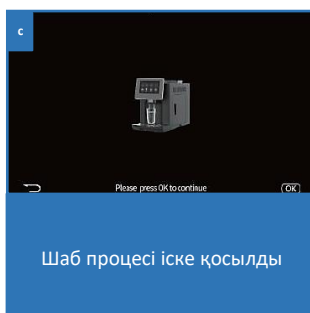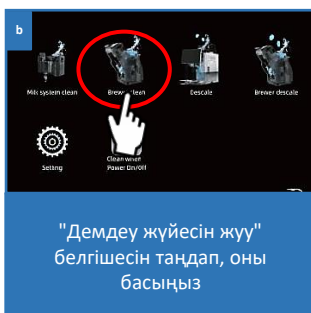
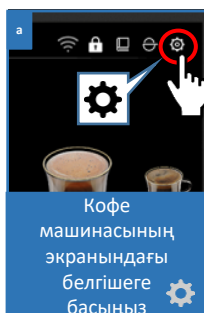


## Кофе майларынан тазарту

Сіз кофе машинасының жүйесін түзілімдерден, ұнтақталған кофе қалдықтарынан және кофе майларынан тазарта аласыз. Тазарту арнайы таблеткаландырылған құралдарды пайдаланумен орындалады.

Бұл үшін төменде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау қажет:

- Негізгі мәзірдің төменгі оң жақ бұрышындағы  белгішесін басыңыз.
- Ашылған жаңа дисплей терезесінде "Гидрожүйені жуу" белгішесін таңдап, оны басыңыз
- Әрі қарай дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

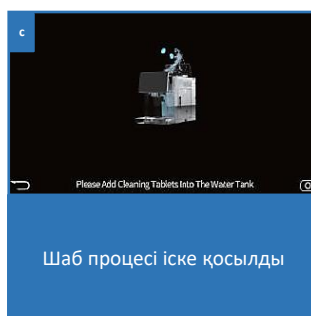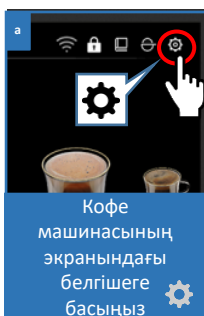

# Капучинаторды тазалау

Кофе машинасында автоматты түрде тазалау функциясы бар болғанына қарамастан, кофе машинасын пайдалану тұрақтылығына, іске қосылған күйде бос тұруына, оған күтім жасау ережелерін сақтауға, сонымен қатар пайдаланылатын сүттің сипаттамаларына байланысты капучинатордың кеуіп қалған немесе ұйыған сүт қалдықтарымен бітеліп қалу ықтималдығы сақталады.

Бұл сусын беру блогынан көпіршіктелген сүт құюды белсендірген кезде бу шығып, бірақ сүтті көбік берілмейтінінде білінеді. Бұл капучинатор арналары бітеліп қалғанды білдіреді, бірақ бұл өндірістік кемшілік және ақаулық болып табылмайды.

**Капучинатор үзіліссіз жұмыс істеуі үшін пайдаланушы аптасына бір рет мерзімділікпен капучинаторға механикалық тазалауды жүргізуі қажет.**

## Әрекеттер тәртібі: .

1. Сусын беру блогын жоғарғы жайғасымға көтеріңіз.
2. Бас бармақ пен сұқ саусақпен капучинатордың бүйірлеріндегі бекіткіш пернелерге басыңыз және оларды ішке қарай батырыңыз
3. Пернелерді басылған күйде ұстап, Сусын беру блогын екінші қолмен ұстап тұрып, капучинаторды абайлап төмен қарай тартыңыз. Капучинатор Блоктан артық күш салусыз шығуы қажет.
4. Капучинаторды 4-суретте көрсетілгендей бөлшектеңіз.
5. Капучинатордың және сүт беру құбыршегінің барлық бөлшектерін жуғыш құрал қосылған жылы суда жуып-шайыңыз.
6. Қол қиын жететін жерлерді тазалауға арналған щетканың көмегімен капучинатордың барлық тесіктеріне тазалау жүргізіңіз.
7. Капучинаторды таза суда жуып-шайыңыз және құрастырыңыз.
8. Капучинаторды сусын беру блогына орнатыңыз.




**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!



Сусын беру блогын жоғарғы жайғасымға көтеріңіз



Бүйірлердегі түймелерді басыңыз

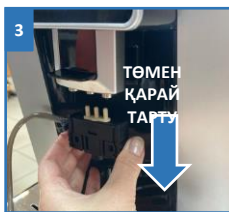

Абайлап төменге қарай тартыңыз. Артық күш салмаңыз!




Капучинатордан ақшыл пластмассадан жасалған ендірмені алып шығыңыз



Ендірме шығарылды



Жылы су құйылған ыдысқа 5 минутқа салыңыз.

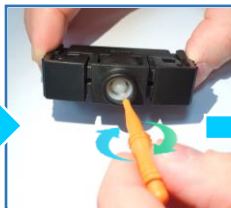


Қол жетпейтін жерлерді тазалау үшін щетканы пайдаланыңыз



Капучинатордың барлық тесіктерін мұқият тазалаңыз



Ендіріменің барлық тесіктерін мұқият тазалаңыз

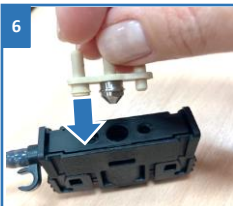

Капучинаторды құрастырып жинаңыз



Капучинаторды сусын беру блогына орнатыңыз



Бөлшектерді ыдыс жуатын машинада жұмаңыз!

# ТҰРАҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Кофе машинасының құрамында пайдалану барысында табиғи тозуға ұшырайтын және POLARIS авторландырылған Сервистік Орталығында (АСО) ақылы негізде Тұрақты Техникалық Қызмет көрсетуді (ТҚК) жүргізген кезде ауыстырылуға жататын компоненттері мен құрамдас бөліктері бар.

Осындай компоненттерге жатады:

- сақиналы тығыз төсемдер және демдеу торабының басқа бөліктері,
- құбыршектер мен түтікшелер,
- Клапандардың сақиналы тығыз төсемдері
- су және бу жүйесінің штуцерлері мен келте құбырлары, олардың тығыздағыш төсемдері,
- Сүтті көбіктендіру жүйесінің ауажинау ағыны
- Капучинатор, кофе беру түтігі және сүт беру түтігі
- 5 000 кесе сусын дайындағаннан кейінгі бұқытыру торабы,
- Түтіктердің, фитингтердің және клапандардың тығыз төсемдер.

Өндірушінің осы компоненттерге кепілдік міндеттемелері қайсысы ертерек орын алуына орай, 12 ай немесе 3000 кесе сусынмен шектеледі.

Бұл компоненттердің тозу жылдамдығы мен дәрежесі кофеқайнатқыштың жұмыс жағдайлары мен күтіміне байланысты.

Кофе машинасын оның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін жарамды күйде ұстау үшін POLARIS АСО немесе оны жүргізу үшін жеткілікті біліктілігі бар өзге де сервистік ұйымда тұрақты жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді (ЖТҚ) жүргізу қажет.



**Өндіруші белгілеген ЖТҚ жиілігі - 3000 кесе немесе жылына 1 рет, қайсысы ертерек болатынына байланысты.**

**ЖТҚ ақылы негізде жүргізіледі.**

ЖТҚ кезінде ауыстырылатын құрамдас бөліктердің тізімімен және жұмыстарды жүргізу регламентімен [www.Polaris.ru](http://www.Polaris.ru) сайтындағы кері байланыс нысанына жүгінген кезде немесе сұрау салу бойынша АСО-да танысуға болады



АСО тізімі [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru) сайтындағы «Кепілдік және Сервис» тарауында.

## САҚТАУ

- Пайдаланылмайтын кезде құралдың желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
  - Құрылғыны ағызып, тазалаңыз, барлық алынбалы бөлшектерді мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны құрғатып сүртіңіз және құрылғының құрғақ, салқын жерде сақталуын қамтамасыз етіңіз.
- !** Назар аударыңыз! Кофе машинаның бөлшектерін ыдыс жуатын машинада жууға болмайды!
- Кофе машинасын жылытылмайтын үй-жайда ауаның теріс температурасында сақтауға тыйым салынады!
  - Электр құрылғысын қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақтау керек.



## ТАСЫМАЛДАУ

Электр құрылғыларын нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Құрылғыны тасымалдау кезінде түпнұсқа зауыттық қаптаманы пайдаланыңыз. Құрылғыларды тасымалдау оларға атмосфералық жауын-шашынның және агрессивті ортаның тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

## ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

**Ескертпе:** Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті жинауға жатады.

# ДИСПЛЕЙДЕГІ ЖҮЙЕЛІК ХАБАРЛАМАЛАР

## СУ ЖЕТКІЛІКСІЗ



Недостаточно воды, пожалуйста, долейте чистой воды в контейнер

Осы хабарлама шыққанда суға арналған резервуарға таза су қосыңыз

## ДӘН ЖОҚ



Недостаточно кофейных зерен, пожалуйста, засыьте еще

Дәндерге арналған шаңаққа дәндер қосыңыз

## ДЕМДЕУ ТОРАБЫ ОРНАТЫЛМАҒАН



Заварочный узел не установлен

1. Демдеу торабын оның бөлігіне кіргізіңіз.
2. Электр қуат желісінің параметрлерінің сәйкестігіне көз жеткізіңіз

## ҚАЛДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕР ОРНАТЫЛМАҒАН



Контейнер для отходов не установлен

Қалдықтарға арналған контейнер дұрыс қойылғанын тексеріңіз

## ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ТҮПҚОЙМА ОРНАТЫЛМАҒАН



Калпесборник не установлен

Тамшыларды жинауға арналған түпқойма дұрыс орнатылғанын тексеріңіз

## ҚАЛДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕР ТОЛЫ



Контейнер для отходов полон, пожалуйста, очистите его

Қалдықтарға арналған контейнерді жай ғана тазалаңыз

## ЕСІК АШЫҚ



Пожалуйста, закройте дверцу

Демдеу торабы бөлігінің есігі жабық екендігіне көз жеткізіңіз

## СУДЫҢ БЕРІЛУІ БҰҒАТТАЛҒАН



Подача воды заблокирована

Суға арналған резервуар толы екендігіне көз жеткізіңіз және кофе машинасын қайта іске қосыңыз. Электр қуат желісінің параметрлерінің сәйкестігіне көз жеткізіңіз



### Назар аударыңыз!



Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз.

# АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы іске қосылмайды	Электр қуатының болмауы	Қуат кабелін машинаға жалғаңыз және кабель айырын жерге тұйықталған айнымалы 230 В $\pm 5\%$ ток розеткасына қосыңыз.
Кофе тым баяу үзік-үзік жұқа қара қоңыр ағындармен сусынның шамадан тыс ащылығы сезіледі	Тым ұсақ ұнтақталған.	Ұнтақтау реттегішінің көмегімен ұнтақтау дәрежесін үлкенірек етіп орнатыңыз ("Тәжірибелі пайдаланушылар үшін" бөлімін қараңыз)
Кофе тым тез қалың ақ ағындармен ағады, сусынның қаныққан дәмі жоқ	Тым ірі ұнтақталған.	Ұнтақтау реттегішінің көмегімен ұнтақтау дәрежесін кішірек етіп орнатыңыз ("Тәжірибелі пайдаланушылар үшін" бөлімін қараңыз)
Дайындалу тоқтап қалуы мүмкін, жаншылған кофе төгіледі.	Желідегі кернеу төмен	Аспапты айнымалы токтың жерге тұйықталған, кернеуі 230 В $\pm 5\%$ розеткаға қосыңыз
Ұнтақтау аяқталғаннан кейін және ұнтақтағыш жұмыс істегеннен кейін сусын дайындау болмайды, жаншылған кофе қалдықтарға арналған контейнерге түседі. Бөгде дыбыстар бар	Ұнтақтау сусынның таңдалған жоғары күшімен бір уақытта тым үлкен	Ұнтақтау реттегішінің көмегімен ұнтақтау дәрежесін едәуір кішірек етіп орнатыңыз ("Тәжірибелі пайдаланушылар үшін" бөлімін қараңыз) Сізге басылған және ұстап тұрған тегістеу реттегішін сағат тіліне қарсы шамамен 270-360 градусқа бұру керек
Көпіршіктелген сүттің берілуі тұрақсыз немесе жоқ	Сүт тым жылы	Тиісті майлылықты және ақуызы бар салқындатылған сүтті пайдаланыңыз (ұсынымдарды қар.)
	Сүт капучинаторға сүт түтігі арқылы берілмейді. Капучинатор бітелді	1. Сүт беретін құбыршекке және Сусын беретін блокқа Тазалау жүргізіңіз. 2. Капучинаторды механикалық тазалауды орындаңыз немесе оны ақылы негізде ауыстыру үшін АСО-ға хабарласыңыз. 3. Кальцисіздендіруді орындаңыз.
	Сүт кесеге көбіктенбей беріледі. Ауа түтіктерінің біреуі немесе екеуі де бітелген, мүмкін бітелген немесе ақаулы ауажинау ағыны	Авторизацияланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз. Диагностика нәтижелері бойынша жөндеу кепілдік немесе ақылы болады
	Бу термоблогында қақ бар	Авторизацияланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз. Термоблокты қақтан тазарту немесе оны ауыстыру бірдей себеп ақылы қызметтер болып табылады.

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Параметрлерде таңдалған жоғары температурада сусынның температурасы тым төмен	Термоблоктарда артық қақ пайда болды	Кальцисіздендіруді жүргізіңіз, мүмкін, бірнеше рет шығар.
	Электр қуат желісінде тым төмен кернеу	Желідегі ауытқулардың себебін жойыңыз.
Кофе қалдықтарына арналған контейнерде су	Өте ұсақ ұнтақтауда сусын қоюлығының тым төмен деңгейі таңдалған	Сусын қоюлығының деңгейін жоғарлатыңыз және/немесе ұнтақтаудың неғұрлым ірі деңгейін баптаңыз
	Бастау немесе өшіру кезінде автоматты немесе қолмен жуу кезінде инфузордан 5-7 мл суды табиғи түрде төгу	Кофе машинасының ақаулығы болып табылмайды!
	Демдеу торабының сақиналы төсемдерінің тозуы	Кепілдік шеңберінде ауыстыру немесе ақылы негізде тұрақты техникалық қызмет көрсету үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Демдеу торабының бөлігіннен бөгде дыбыстар шығады	Демдеу торабы ластанған	Бұқтыру торабына тазалау жүргізіңіз
Кофе машинасының астындағы су	Кофе машинасының ішіндегі ағып кету	Авторланған Сервистік Орталыққа жүгініңіз.
Дисплей басқанда әрекет етпейді	Жүйелік іркіліс	Желіден ажыратып және қайта қосып, кофе машинасын қайта жүктеңіз



Өрт, электр тогының соғуы, құрылғыны пайдалану кезінде жарақат алу, сондай-ақ оның сыну қаупін болдырмау үшін, осы құрылғымен жұмыс істеу кезінде негізгі сақтық шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде жалпы қауіпсіздік нұсқауларын қатаң сақтаңыз.



**Назар аударыңыз!** Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары компанияның сайтында көрсетілген: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

# WI-FI ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Кофе машинасы панельдегі түймелердің басылуына мән бермейді	ChildLock режимі іске қосылған	Режимді қосымшадан, немесе құрылғы экранынан сөндіріңіз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде ірікіліс орын алады	<p>a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз;</p> <p>b. Сіздің роутер 2,4 Гц жиілікте жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз;</p> <p>c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз.</p> <p>d. Сізге бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз;</p> <p>e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз;</p> <p>f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p> <p>g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;</p>
	2. Байланыс сәтті өтті, құрылғы қолданбадағы құрылғылар тізімінде пайда болды, бірақ оны басқару мүмкін емес.	Сіздің телефоныңыз WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желіңізге қолмен қосылыңыз.
	3. Құрылғы сәтті қосылды, бірақ күтпеген жерден қолданбадағы командаларға жауап беруді тоқтатты.	<p>Аспап парақшасына кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыс диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.</p> <p>Өзіңіздің мәселеніңіздің шешімін таппадыңыз ба? Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе біздің сайтымыздағы немесе қолданбадағы пайдаланушы бейініндегі "Ақылды үй" қолдау қызметімен хабарласыңыз.</p>



**Назар аударыңыз!** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

## PACM 2085AC WIFI IQ Home

POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электрлік кофе машинасы

\* Номиналды өнімділік - күніне 20 кесе сусын

Қуаттылығы: 1200-1450 Вт

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Суға арналған резервуардың сыйымдылығы – 2 л

Қорғау сыныбы: I

**Ескерте:** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

\* Номиналды өнімділік сусынды дайындау жылдамдығына қатысы жоқ, бірақ тұрмыстық техника компоненттерінің есептік ресурсына негізделген

## СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сертификат нөмірі/сәйкестік декларациясы мен оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе Лайындаушының Уәкілетті өкілінен ала саласыз



**Бұйымның қызмет көрсету мерзімі:** 5 жыл.

**Кепілдікті мерзімі:** сатып алған күннен бастап 36 ай

Бұйымның құрамына табиғи тозуға ұшырайтын, пайдалану ресурсы шектеулі және олардың ресурсы әзірленуіне қарай жоспарлы өтеулі ауыстыруға жататын жиынтықтауыштар кіреді.

Бұл компоненттерге Дайындаушы 5000 кесе сусынға немесе 12 айға шектеулі кепілдік береді, бұл қайсысы ертерек болатынына байланысты.

Мұндай компоненттердің түрлері «Тұрақты техникалық қызмет көрсету» бөлімінде көрсетілген

**Дайындалған күні бұйымда сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген**

**Дайындаушы:** НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

**Мекенжайы:** № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, ҚХР

**Manufacturer:** NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

**Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және**

**Уәкілетті өкілі:** "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

**Зауытта:** NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD - НИНБО ХОУК ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙНСЕ КО., ЛТД

Ruifeng Road, East Development Zone, Yuelin Street, Fenghua, Zhejiang, China

ЖУЙФЭН РОУД, ИСТ ДЕВЕЛПМЕНТ ЗОНЕ, ЮЭЛИНЬ СТРИТ, ФЭНХУА, ЧЖЭЦЗЯН, Қытай

# КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

**Бұйым: электрлік кофе машинасы**

**Моделі: PACM 2085AC WIFI IQ Home**

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік Одақтың мүше мемлекеттерінің Заңдарына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдік міндеттемелері «POLARIS» сауда белгісімен шығарылатын және дайындаушы уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық модельдерге қолданылады.
2. Құрылғы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Құрылғының құрамында табиғи тозуға ұшырайтын, ресурсы шектеулі және құрылғыға тұрақты техникалық қызмет көрсету шеңберінде ауыстыруға жататын жиынтықтауыштар пайдаланылады. Техникалық қызмет Өндірушінің Авторизацияланған Сервистік Орталығында тұтынушы үшін ақылы негізде жүзеге асырылады («Ретті техникалық қызмет көрсету» тарауды қар).
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
  - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы қағидаларының талаптарын бұза отырып, бұйымды оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау, сондай-ақ бұйымды орнату мен пайдаланудан тұратын дұрыс пайдаланбау;
  - Құрамында минералды заттар мен жол берілмейтін қоспалар көп суды пайдалану салдарынан әк шөгінділері, су тасы және қақ шөгінділері
  - Тұтынушының бұйымның компоненттері мен жүйелерін үнемі тазалау жөніндегі Дайындаушының талаптарын орындамау.
  - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
  - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған үчаскелерінде металл жемірілуінен;
  - Осындай тозуға ұшыраған және ТҚҚ жүргізу кезінде ауыстыруға жататын компоненттердің табиғи тозуы;
  - Авторландырылған сервистік орталықтар болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар шығарған бұйымды жөндеу\*:
  - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.

5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

**Назар аударыңыз!!** Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

\*Компанияның сайтындағы авторландырылған сервистік орталықтарының мекенжайлары: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, Аспаптың атауы мен моделін, сатып алынған күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар осындай құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы немесе төменгі бөлігінде орналасқан паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.



**Dear customer!**

Thank you for choosing **POLARIS** brand products.

Our products are designed to meet the high demands of quality, functionality and design. We are sure that you will be satisfied with the purchase of our company's new product.

Before using the device, please read the manual carefully. It contains important information regarding your safety, as well as recommendations for the proper use and care of the device.

Keep this manual together with the warranty certificate, cash register receipt, if possible, the cardboard box and packing material.

# GENERAL INFORMATION

This User Manual will help you get acquainted with the device, the technical data, operation rules, and storage of the coffee machine, model **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** (hereinafter referred to as the coffee machine, device).

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- The device must be operated in accordance with the “Rules for the Technical Operation of Consumer Electrical Installations”.
- The device is intended solely for domestic use. Continued use of the device for commercial purposes may result in overloading it which may result in damage to it or harm to human health.
- The device must only be used for its intended purpose in accordance with the Manual Instruction.
- Before operating device carefully read this Manual Instruction.
- Inspect the device each time before turning it on. If the device and the power cord are damaged never plug the device into a power outlet.
- Do not use the device after a fall if there are visible signs of damage. The device must be checked by a qualified professional before use.
- Do not use the device if you are not sure of its performance.
- The device and the power cord must be stored so that they are not exposed to high temperature, direct sunlight and moisture.
- Do not leave operating device unattended! If you no longer use the device, always unplug it from the mains.
- This device is not intended for use by people (including children) who have physical, nervous or mental disabilities or lack of experience and knowledge unless such persons are supervised or instructed regarding the use of this device by the person responsible for their safety. Children must be supervised in order to prevent their play with the device.



**ATTENTION!**

**Do not use the device near bathtubs, sinks, or other containers filled with water. If the device falls into the water unplug it immediately. In this case, do not put your hands in water. The device must be checked by a qualified professional before reuse.**

- Never immerse the device in water or other liquids. Do not touch the device with wet hands. If the device gets wet immediately unplug it.
- Plug the device into an AC power source (~) only. Before plugging in make sure that the device is rated for the voltage used in the grid.



**If the power supply deviates from the standard values (230 V ~ 50 Hz) by more than 10%, the infuser drive may not work properly and/or malfunction may be caused.**

- The device can only be connected to a grounded grid. To ensure your safety, grounding must comply with established electrical codes. Do not use non-standard power sources or connection devices.
- **Any erroneous plugin deprives you of the right to warranty service.**
- Do not use the device outdoors. Protect the device from hitting sharp corners. Upon the termination of operation, cleaning or breakdown of the device always unplug it.
- Do not carry the device by its power cord. It is also forbidden to disconnect the device from the mains by holding it by the power cord. When unplugging the device hold onto the plug.
- The use of additional accessories that are not included in the package deprives you of the right to warranty service.
- Never wrap the power cord around the device after use as this can lead to a broken cord over time. Always straighten the cord smoothly for storage.
- Replacement of the cord can only be carried out by qualified specialists - the service centre personnel. Unskilled repairs pose a direct danger to the user.
- Do not repair the device on your own. Repairs should only be carried out by qualified service personnel.
- Only original spare parts may be used to repair the device.



**Attention!** After the end of the service, life does not dispose of the device with household waste. Hand it over to a special collection point for future disposal. This will help protect the environment.

**Attention!**

In case of any kind of malfunction please contact the POLARIS Authorized Service Center.

# SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS DEVICE



**Attention!** Take only clean, cold drinking water to fill. Never fill the water tank with other liquids or pour the coffee into the tank.

- For the preparation of a drink from ground coffee it is not allowed to use the finest ground coffee "extra fine" for brewing in jezve. This can cause malfunction of the device. Cleaning or replacement of defective parts is not covered by the warranty.
- Do not fill the water tank above the **max** mark and make sure that the water level does not fall below the **min** mark.
- Never fill the tank installed in the coffee machine with water, take it out to fill the tank.
- Do not open the cover of the water tank or remove the tank while the coffee machine is in operation.
- Never leave the coffee machine unattended during operation.
- Place the device on a flat, horizontal, stable surface as far away from the edge of the table/work surface as possible.
- **Do not leave the device at an ambient temperature of less than 0 °C.**



## SCOPE OF USE

The device is intended for domestic and similar use at the temperature and humidity of the domestic premises in accordance with this Manual:

- for the personal use of users in the home.
- at employee food service areas of shops, offices, farms and other departments;
- by the consumers of hotels and other accommodation spaces;
- in places intended for overnight stay and breakfast.

The device is not intended for industrial and commercial use as well as for processing non-food products.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper use or use unintended in this Manual.

## COMPONENT PARTS

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Coffee machine assembly                 | - 1 pc.  |
| 2.  | Manual Instruction                      | - 1 pc.  |
| 3.  | Warranty Certificate                    | - 1 pc.  |
| 4.  | The milk container                      | - 1 pc.  |
| 5.  | Packaging (box and bag)                 | - 1 pc.  |
| 6.  | Coffee stencils                         | - 3 pcs. |
| 7.  | Indicator strip                         | - 2 pcs. |
| 8.  | Water softening filter                  | - 1 pc.  |
| 9.  | Brush for cleaning hard-to-reach places | - 1 pc.  |
| 10. | Measuring spoon                         | - 1 pc.  |
| 11. | Cleaning brush                          | - 1 pc.  |
| 12. | Cup                                     | - 1 pc.  |

## DEVICE DESCRIPTION



The **POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home** is a coffee machine for preparing coffee and coffee-milk drinks.

This coffee machine features a unique remote control technology that takes the preparation of your favourite coffee drinks to a new level of comfort.

To work with Wi-Fi, you need to download the mobile application "POLARIS: IQ Home".

The function of gesture control and non-contact making of drinks increases the versatility of the device control.





# OVERVIEW AND PART NAMES






\* Removable cappuccino maker – press the locking buttons on the sides of the cappuccino maker and pull downwards, then place it on the side that is comfortable for use.

# STARTING PROCEDURE AND USE

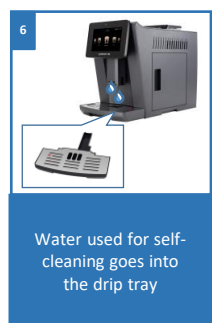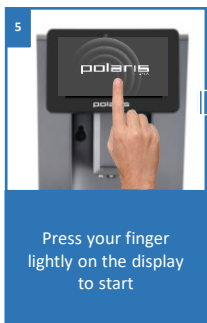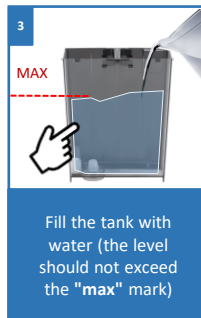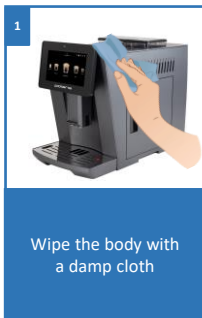- Remove the packaging material and advertising labels from the coffee machine's body, and wipe the body with a damp cloth.
- Place the coffee machine on a flat, horizontal surface.
- Fill the tank with water (the water level must not exceed the "MAX" mark) and install it in the coffee machine's body.
- Insert the plug of the power supply cable into a power outlet. The Polaris logo will appear on the display, then press the display to start the coffee machine.
- The system will start the automatic heating of the coffee machine and the automatic self-cleaning of all systems. The water used by the coffee machine for self-cleaning (about 100 ml) flows from the "Drink pouring unit" into the "Drip tray". After self-cleaning, the used water must be discharged into the sewer. The drip tray has a built-in red float, the change in position of which indicates the level of filling the drip tray. Do not overfill the drip tray and drain accumulated water in a timely manner.



- Once the main display with the user menu is active, you can start making drinks.
- Fill enough beans into the bean hopper.
- The coffee machine is ready for use.
- To switch the coffee machine off, press the icon  in the top right corner of the main menu and then press the icon  (Off), and follow the recommendations on the display.

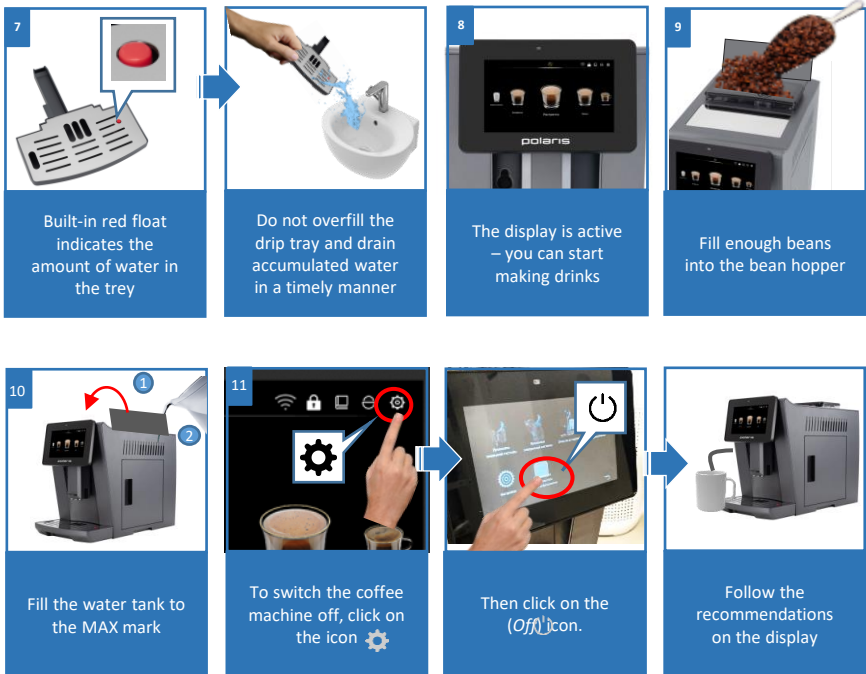

# WATER SOFTENING FILTER

The water softening filter is not a total all-purpose cleaner, but serves only to soften the water, improving the taste and reducing the scale build-up inside the coffee machine. The procedure for using the water filter is shown below.





## Filter Installation

1. Take the filter out of its packaging
2. Turn the calendar disk so that the next two months of use appear




**NOTE!** The filter life is two months with normal use of the device. If the device is idle with a filter already installed in it, the maximum period is 3 weeks. **Having a filter installed does not obviate the need for regular decalcification.**

3. To activate the filter, pour water free of mechanical impurities into the filter opening as shown in picture (3), so that water comes out of the side openings for more than one minute.
4. Remove the water tank from the coffee machine and fill it with water.
5. Insert the filter into the water tank and lower it completely for 10 seconds, tilting and pressing it slightly to remove air bubbles.
6. Insert the filter into the special socket and press until it stops
7. Put the water tank back in the coffee machine's body

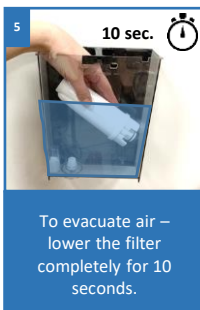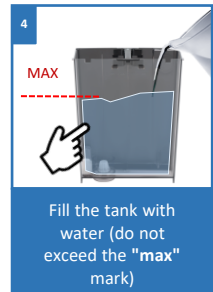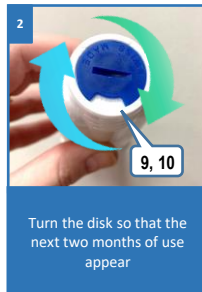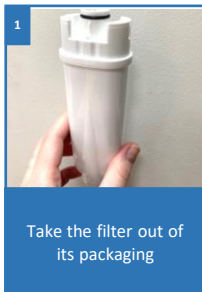

# GESTURE CONTROL FUNCTION

For your convenience, the POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home coffee machine is equipped with a gesture control function.

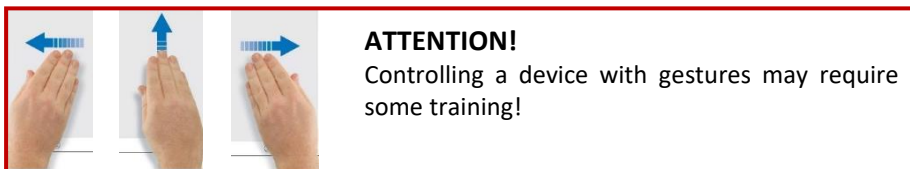

It is possible to activate the gesture mode in the menu item of the IQ Home application "Settings / Gesture settings". By default, the "**GESTURES OFF**" mode is selected in the application:

**The device recognises 4 gestures**, each of which is assigned with the following command:

- 1) Hand movement to the **RIGHT** – scroll to the next drink on the right side of the row on the display
- 2) Hand movement to the **LEFT** – scroll to the next drink on the left side of the row on the display
- 3) Hand movement **DOWN** – start preparation of the selected drink
- 4) Hand movement **UP** – cancellation of the drink preparation process (this gesture only works when the drink preparation is running).



**NOTE!** When using the gesture control, we recommend using smooth hand movements, as too sudden movements will cause the drinks to flip forward/backward several positions at once. To recognise gestures, you must be no more than 20 cm in front of the coffee machine display.

In case you want to switch off the gesture control function, this can be done in the IQ Home app. To do this, log into the app, select that coffee machine, go to "Settings -> Gesture Settings" and move the slider as shown in the picture above.

The app also provides the "Gesture Inversion" feature, which replaces the hand movement for each of the four commands with the opposite direction.

GESTURE	DESIGNATION
→	RIGHT - scroll to the next drink on the right
←	LEFT - scroll to the next drink on the left
↓	DOWN - start preparation of the selected drink
↑	UP - cancellation of the drink preparation process



1

Motion sensor

Place your hand in front of the motion sensor

a

Operation range ≈ 20 cm

Smooth movements. Distance max. 20 cm from the sensor

b

Right / left ≈ 20 cm

Move your hand to the right/left no more than 20 cm from the sensor.

2

**SELECT**

← →

LEFT/RIGHT - drink selection

Selected drink in the centre

3

**START** ↓

Gesture down ↓

DOWN – start preparation of the selected drink

4

**CANCEL** ↑

Gesture up ↑

UP - CANCEL

# START MAKING DRINKS


Click on the corresponding icons on the display of the coffee machine to prepare the different types of drinks.






The maximum height of the cup to be used when the drink pouring unit is fully raised is 14 cm.

## HOT DRINKS MAKING BLACK COFFEE

Black coffee is used to make the following drinks: espresso, ristretto, lungo and americano and their double servings.

### To make the drink:


1. Place a cup of the correct size under the drink pouring unit.
2. Adjust the height of the unit.
3. Swipe left or right to view the entire menu and select a drink (using the touchscreen display or left and right gestures with gesture control enabled).
4. Touch the drink image to start preparation (or use the "down" gesture with gesture control enabled).
5. When making drinks, you can suspend and stop the drink from pouring. To do this, press the "cancel" icon  at the bottom of the display or use the "up" gesture with gesture control enabled.

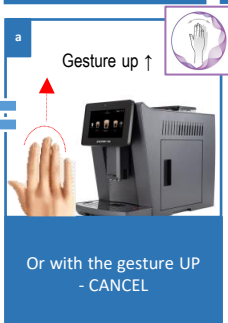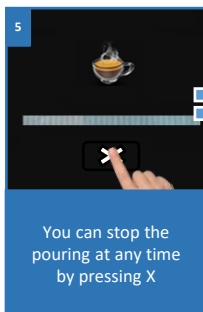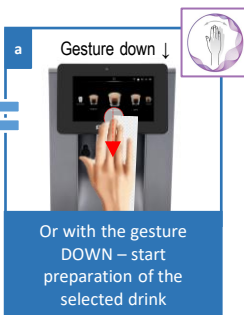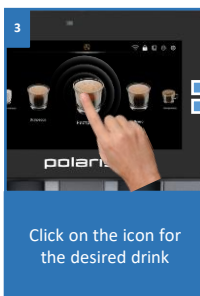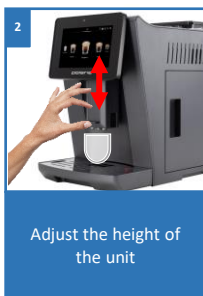

# MAKING MILK COFFEE DRINKS

The coffee machine can make various types of milk-coffee drinks, such as Cappuccino, Latte, Flat White, Cortado, Macchiato, coffee with milk, Latte Macchiato and their double servings.

## To make the drink:


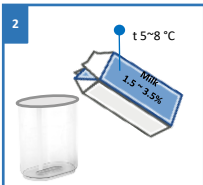


1. Pour the cooled milk into a milk container and place it on a stable surface (on the right of the left) away from the coffee machine and insert the milk supply hose into it. The cappuccino maker can be installed with the milk pipe to the left or right for ease of use.
2. Place a cup under the drink pouring unit and adjust the height of the unit.
3. Swipe left or right to view the entire menu and select a drink (using the touchscreen display or "left" → and "right" ← gestures with gesture control enabled).
4. Touch the drink image to start preparation or use the "down" ↓ gesture with gesture control enabled.
5. When making drinks, you can suspend and stop the drink from pouring. To do this, press the "cancel" icon  at the bottom of the display or use the "up" ↑ gesture with gesture control enabled.



*You can always find recipes and drink descriptions in our "Coffee Ideas" booklet.*



## Attention!

To obtain a stable lush froth in the milk coffee drink and steamed milk, we recommend using ultra heat-treated milk with a fat content of 1.5% - 3.5%, protein content of at least 3%, cooled to a temperature of 5 - 8 °C.

			
1 Disassemble the milk container	2 Pour the cooled milk into the container	3 Place on a stable surface next to the coffee machine	4 Adjust the height of the unit

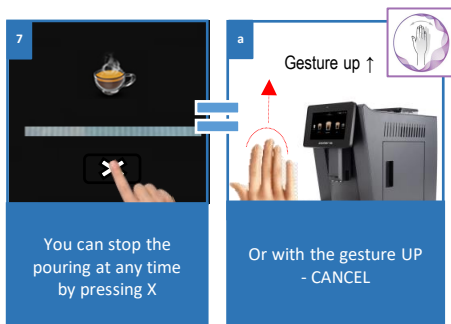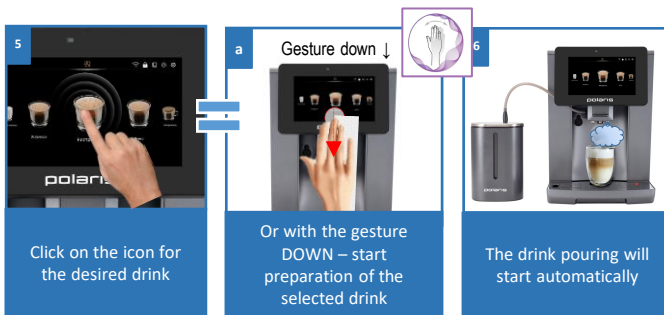


! Please note the restrictions on the use of plant milk for whipping in the cappuccino maker. Soya and almond milk as well as plant-based blends are weakly whipped and may curdle in the automatic cappuccino maker under the influence of steam, which is likely to cause vegetable curd blockages in the cappuccino maker and the air tubes in the milk system. The removal of such blockages is not covered by the warranty and can be carried out in the authorised service center (ASC) on a fee basis.

**THEREFORE, THE MANUFACTURER DOES NOT RECOMMEND TO USE THE USE OF SOYA AND ALMOND MILK IN POLARIS COFFEE MACHINES.**

The use of rice or oat milk is possible, but only if the automatic cleaning of the cappuccino maker is carried out more thoroughly and frequently by activating the "Cleaning" function and following all the instructions on the display of the coffee machine immediately after preparing one or a series of drinks based on rice or oat milk.

Regular use of Polaris Milk System Cleaner also keeps the milk system components of your coffee machine perfectly clean.

# MAKING MILK FOAM


1. Place a container of cooled milk on a stable surface next to the coffee machine and insert the milk supply hose into it.
2. Place a cup under the drink pouring unit and adjust the height of the unit.
3. Select the "Milk froth" programme on the display of the coffee machine using the touchscreen display with the "left" ← and "right" → gestures.
4. To start preparing a drink, press its image on the display or use the "down" ↓ gesture.
5. When making milk froth, you can suspend and stop pouring the drink. To do this, press the "cancel" icon  at the bottom of the display or use the "up" ↑ gesture with gesture control enabled.



## Note!

The use of high-fat milk can, over time, can lead to a build-up of milk fat inside the tubes and nozzles of the milk system and adversely affect the performance of the cappuccino maker.

We recommend using ultra heat-treated milk with a fat content of 1.5% - 3.5%, protein content of at least 3%, cooled to a temperature of 5 - 8 °C.

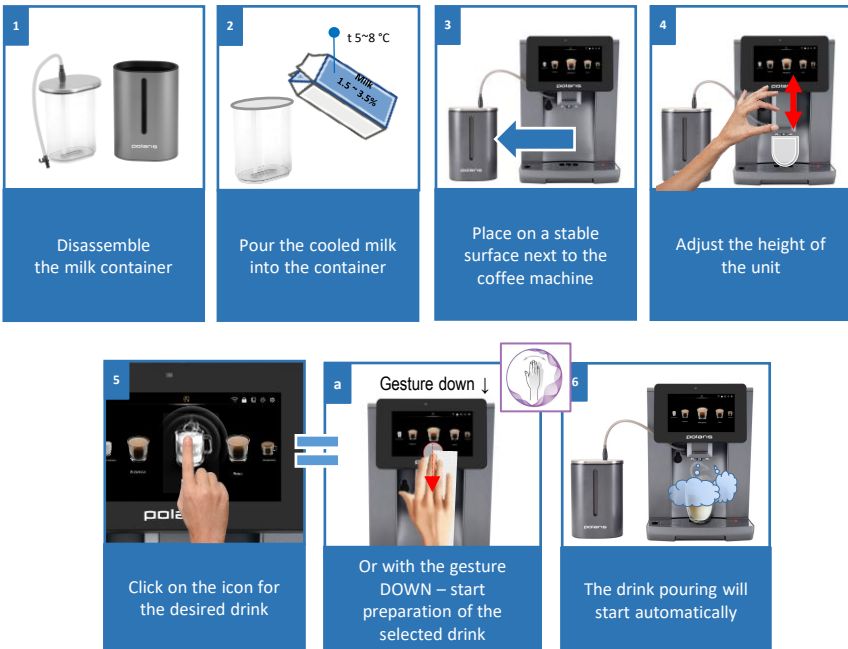

1 Disassemble the milk container

2 Pour the cooled milk into the container  
t 5-8 °C  
Milk 1.5 - 3.5%

3 Place on a stable surface next to the coffee machine

4 Adjust the height of the unit

5 Click on the icon for the desired drink

a Gesture down ↓


6 The drink pouring will start automatically



## Warning!

When you have finished preparing drinks containing milk, remember to remove the milk supply hose from the milk container and place it in a small container of clean water. After that, rinse and dry it.



# PREPARATION OF HOT MILK

1. Place a container of cooled milk on a stable surface next to the coffee machine and insert the milk supply hose into it.
2. Place a cup under the drink pouring unit and adjust the height of the unit.
3. Select the "Hot milk" programme on the display of the coffee machine using the touchscreen display with the "left" ← or "right" → gestures.
4. To start preparing a drink, press its image on the display or use the "down" ↓ gesture.
5. When making hot milk, you can suspend and stop pouring the drink. To do this, press the "cancel" icon  at the bottom of the display or use the "up" ↑ gesture with gesture control enabled.
6. After preparing hot milk, the coffee machine prompts you to start cleaning the cappuccino maker. Press OK to start flushing the milk system.




## Warning!

When you have finished preparing drinks containing milk, remember to remove the milk supply hose from the milk container and clean it with water. Then dry it.

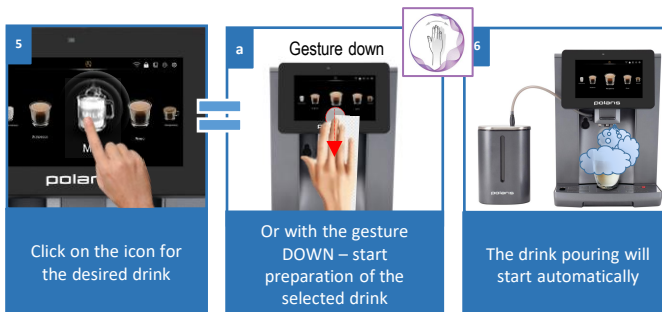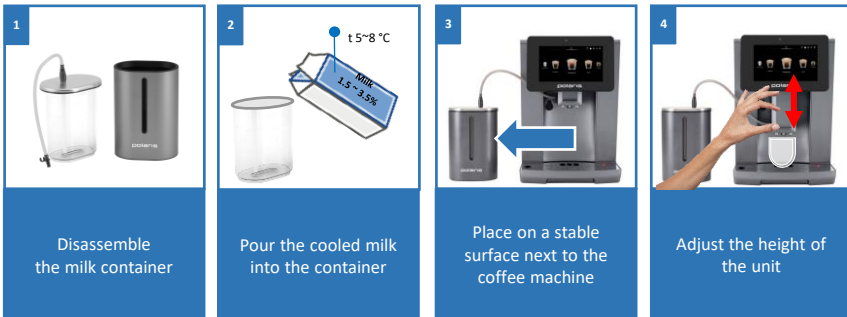

# PREPARING HOT WATER

1. Place a cup under the drink pouring unit
2. Adjust the height of the unit.
3. On the display, scroll to the desired "Hot water" programme
4. To start preparing a drink, press its image on the coffee machine display or use the "down" ↓ gesture
5. When making "Hot water", you can suspend and stop pouring the drink. To do this, press the "cancel" icon  at the bottom of the display or use the "up" gesture with gesture control enabled.



Place a cup under the drink pouring unit



Adjust the height of the unit




Click on the icon for the desired drink



Or with the gesture DOWN – start preparation of the selected drink



The drink pouring will start automatically

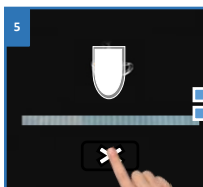




You can stop the pouring at any time by pressing X



Or with the gesture UP - CANCEL

# USING GROUND COFFEE

The POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home coffee machine has a mode for using ground coffee to make drinks. To use this mode, follow the steps below:

1. Click on the ground coffee icon  in the top right corner of the main menu.
2. The icon will illuminate yellow  to indicate that ground coffee mode has been activated.
3. Remove the lid from the round coffee funnel in the bean hopper and pour 1 full measuring spoon of ground coffee into the funnel, then close the funnel lid again. The further process for preparing a drink is identical to that described in the "hot drinks" section.
4. To exit ground coffee mode, press the icon  again.



**ATTENTION!** Do not allow bean coffee to enter the ground coffee funnel as it may damage the brewing unit, so ensure that the funnel is always covered with the lid. Do not fill the funnel with more than 1.5 scoops of ground coffee to avoid overloading and dumping the ground coffee into the waste container.




1  
Click on the icon  
(Ground coffee)




2  
Open the grain  
compartment cover



3  
Remove the ground  
coffee compartment  
cover

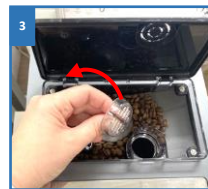

4  
Open the grain  
compartment cover

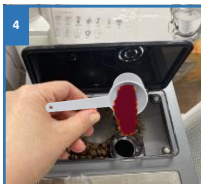


5  
Place 1 spoonful of  
ground coffee in the  
special ground  
coffee  
compartment.



6  
Close the ground  
coffee compartment



7  
Place a cup under  
the drink pouring  
unit and select a  
drink

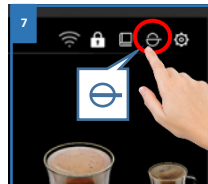

8  
To exit ground  
coffee mode, press  
the icon  
again

# GRINDING DEGREE ADJUSTMENT

The POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home coffee machine is mechanically preset to a medium coffee bean grind, traditionally used for espresso coffee before it leaves the POLARIS factory.

This coffee machine opens up a wide range of possibilities for experimenting with flavour and other features of the drink. The grinding control is located in a separate compartment under the grain hopper lid in the upper part of the coffee machine.

Adjust the consistency of grind by turning the grinder regulator left and right while the grinder is running, with a certain amount of coffee beans in the tank.

To reduce the degree of grind, turn the knob anti-clockwise for a stronger and more intense coffee flavour.

To increase the grind level, press the knob and then turn it clockwise for a less strong and more balanced coffee flavour.

When turning the regulator, do not apply excessive force, and do not try to turn it further once it has reached the end position.

Direction of rotation of the regulator	Changing the degree of coffee grind	Result	Note
Anticlockwise	Finer grind (fine)	Longer extraction, richer drink, less grinding.	Recommended for medium- and light-roasted blends and/or with a high Arabica content to reduce the sour aftertaste and create a dense crema.
Clockwise	Coarse grinding	Fast extraction, balanced drink, higher grind volume.	Recommended for dark roasted blends and/or high Robusta content to reduce the bitter aftertaste.



**PLEASE NOTE** that after a certain period of time (300-400 cups of coffee prepared) the grinder's millstones get used up and the grind becomes coarser.


We recommend adjusting the grind downwards after the specified number of cups.



1  
Open the grain compartment cover



Grinder regulator

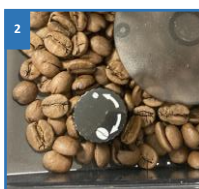

2  
Rotate "clockwise" or "anti-clockwise"



3  
Do not apply too much force when turning the regulator

## Information for advanced users

The POLARIS PACM 2085GC WIFI IQ Home provides advanced grinding **adjustment options**.

To do this, press the grinder regulator from above and, keeping it pressed down, turn it in the desired direction to change the degree of grind, without having to apply any considerable force when turning it.

With this option, the grinding settings can be changed to a large extent, experimenting and adjusting the degree of grinding to suit your taste.



We recommend that you do not adjust the grind settings too fine or too coarse, as this can have a negative impact on the taste of the drink (excessively strong and bitter, or on the contrary, too watery).

Too fine grind makes extraction difficult and the drink pours into the cup in an unsteady, pulsating stream. The coffee may taste excessively bitter and burnt, especially for dark-roasted beans.

If the grind is too coarse, extraction is much faster and the ground coffee tablet is not completely cooked out. This significantly increases the volume of ground coffee, which could block the infuser or cause surplus dry, unused coffee from the infuser to be discharged into the coffee waste tray during preparation. This can also cause excessive soiling of the compartment in which the infuser is installed.




# ADDITIONAL SETTINGS FOR THE COFFEE MACHINE


By selecting the icon  in the display menu in the upper right corner, and then clicking the "Settings" icon  in the menu that appears you can make individual settings for your coffee machine.


In this section, you can configure the following settings:




1. **"Automatic cleaning setting"** – to set the time before the milk system needs to be cleaned and the brew system rinsed, press the "Automatic cleaning setting" sensor  . You can set the milk system cleaning time interval between 0 and 5 minutes and the brew system flushing time interval between 0 and 500 minutes.




2. **"Setting the waste bin overflow"** – you can set the number of cups of coffee prepared (from 0 to 10) after which the waste bin overflow warning is automatically alerted by touching the sensor  . This is set to 8 cups by default.

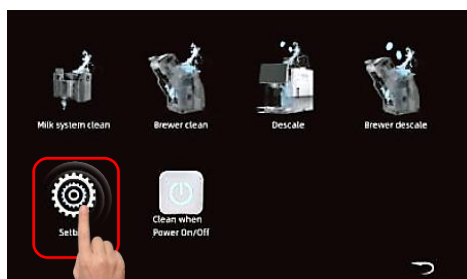


SETTINGS

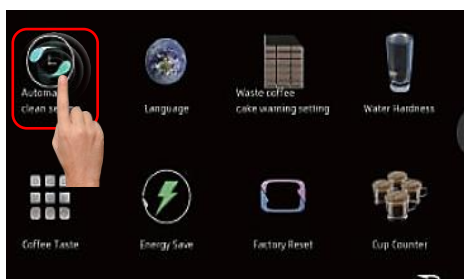

AUTOMATIC CLEANING SETTING

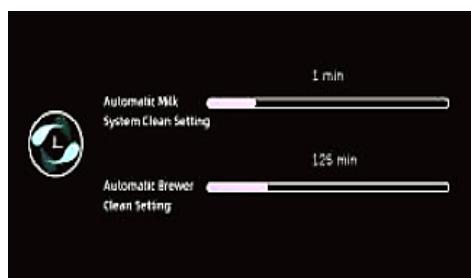


CLEANING CYCLE SETTING

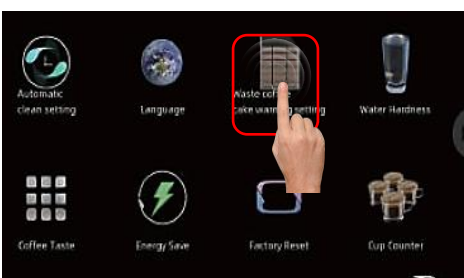

SETTING THE WASTE BIN OVERFLOW




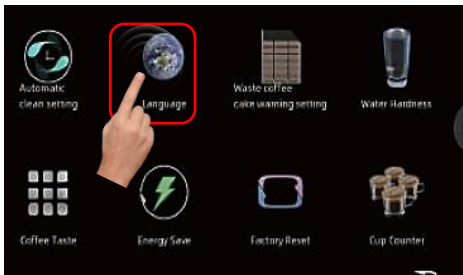
**3. Language** – select the interface language from the list of 10 available languages. Icon 




We recommend to choose an interface language that is familiar to you. Reversing the setting to a familiar language may be hard due to the fact that the device interface will be in an unfamiliar language.




**4. Water hardness and setting the decalcification interval** – depending on the hardness of the water, you can set the volume of water after which the machine will ask you to start decalcification (from 20 to 200 litres). To do this, press the "water hardness" sensor . This is set to 20 litres by default.



INTERFACE LANGUAGE SETTING

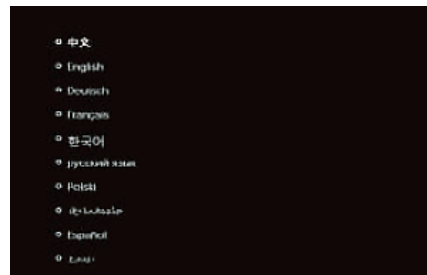

10 INTERFACE LANGUAGES

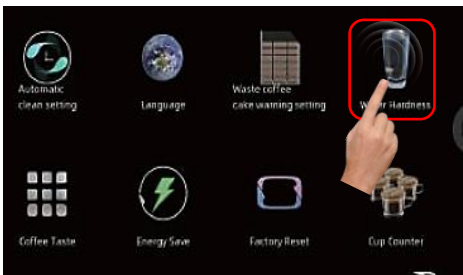


WATER HARDNESS




WATER HARDNESS SETTING



**5. Drink settings** – you can customise the settings for each of the 19 coffee drinks by pressing the "drink settings" sensor . In the menu that appears, you can set the coffee strength (grams), coffee volume (ml), temperature (°C), volume of hot water (ml, for Americano), volume of hot milk and milk foam (sec, for milk and coffee drinks).






**6. Auto off settings** – you can adjust the auto-off time (from 30 min to 24 h) by pressing the sensor . By default, the auto off is set to 30 minutes.





## 7. Resetting to factory settings

To reset the coffee machine to the factory settings, press the sensor , then press "OK" to confirm. If necessary, you can abort the reset process by clicking on the cancellation icon .

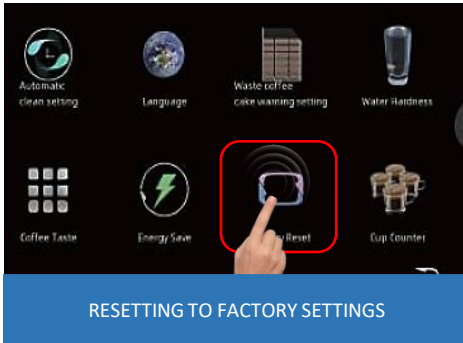


RESETTING TO FACTORY SETTINGS



Press "OK" if you want to reset the device to factory settings




## 8. Drink counter

Press the sensor  to display statistics for the number of cups of coffee prepared on this coffee machine for each of the drinks.



## 9. Admin settings

This section is intended for employees of the service centre. If you have any questions, you can contact the hotline.

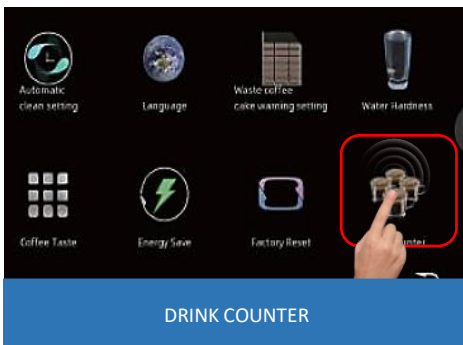

DRINK COUNTER



DRINK STATISTICS



## 10. Sound

You can mute the coffee machine by pressing the sensor




To unmute the coffee machine, press this sensor again.

## 11. Wi-Fi



You can run the Wi-Fi network diagnostic mode, or pair with your phone for control from the IQ Home app by tapping on the "Wi-Fi" sensor.

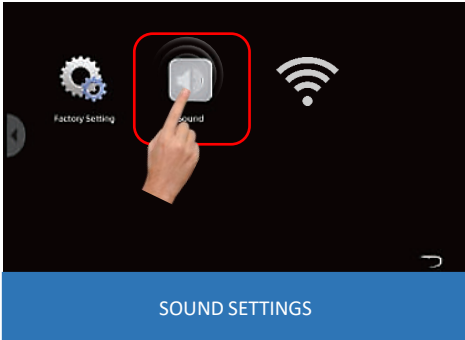





By default, the coffee machine is preset with the following drink settings:

	Strength	Coffee volume	Volume of hot water	Milk froth volume	Volume of hot milk
<b>Espresso</b>	9 g	40 ml			
<b>Ristretto</b>	11 g	30 ml			
<b>Lungo</b>	9 g	100 ml			
<b>Americano</b>	9 g	40 ml	100 ml		
<b>Cappuccino</b>	9 g	50 ml		35 sec	
<b>Latte</b>	9 g	40 ml		15 sec	30 sec
<b>Flat white</b>	9 g	40 ml			40 sec
<b>Cortado</b>	9 g	50 ml			10 sec
<b>Coffee with milk.</b>	9 g	50 ml			30 sec
<b>Macchiato</b>	9 g	40 ml		40 sec	
<b>Latte Macchiato</b>	9 g	40 ml		25 sec	20 sec
<b>Double Espresso</b>	9 g	40 ml			
<b>Double Cappuccino</b>	12 g	80 ml		50 sec	
<b>Double Latte</b>	10 g	60 ml		20 sec	45 sec
<b>Double Lungo</b>	9 g	100 ml			
<b>Double Macchiato</b>	9 g	60 ml		60 sec	



\* The steamed milk supply in coffee and milk drinks is measured by the machine in seconds. 1 second of supply equals approximately 4.5 ml of steamed milk


# Measuring water hardness with an indicator strip

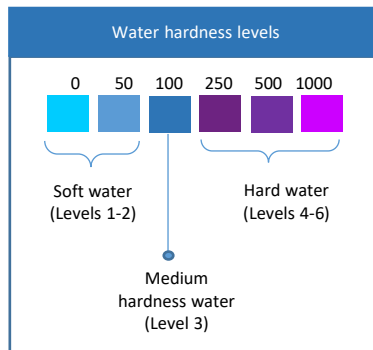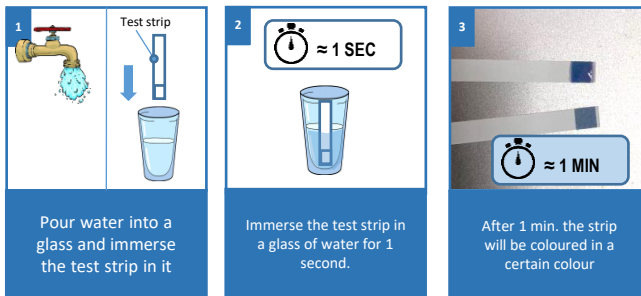1. Take an indicator strip (included in the package) and immerse it completely in a glass of water for 1 second
2. Take the strip out of the water and shake it off
3. After about a minute, the strip will turn a specific colour from blue to purple, depending on the hardness of the water.




# Switching the coffee machine off

1. The coffee machine is switched off by pressing the OFF icon  in the "Settings" section .
2. After this, the display will show a notification to rinse the coffee machine. Dip the cappuccino maker tube into a container of clean water and press OK in the lower right corner of the display.
3. The rinsing process of the coffee machine starts. Once the rinsing process is complete, the machine will go into sleep mode and you can unplug it from the mains.
4. If you do not perform any operation on the coffee machine, it will automatically go into sleep mode after 0.5 hours (default), requesting a rinse beforehand, see paragraph 2. You can set the sleep interval or disable this function in the "Auto sleep setting" section of the settings menu.


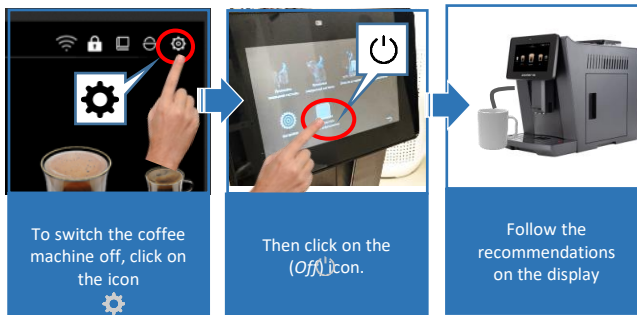


# RECIPE BOOK

You can use the recipe book by pressing the sensor  on the display.

In this section, 18 recipes for various coffee drinks are available for you.

To prepare a drink according to a recipe, select it from the list and then follow the instructions on the display.

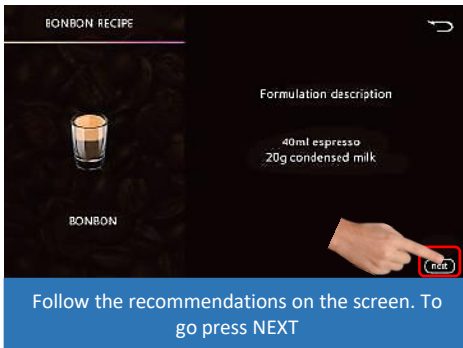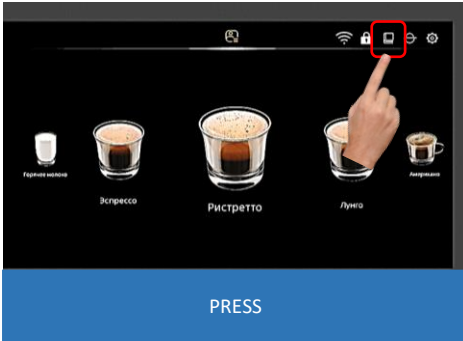





# SETTING UP USER PROFILES

The coffee machine allows you to make personal settings for up to 10 user profiles, save them and use them later.



In each user profile, you can add only those drinks that match individual preferences of the profile and save their individual settings.

## Procedure:

1. Click on the user profile icon  in the top left corner of the main menu, select a new user (User1, user2....), clicking on User. In the top line you can rename the user using the on-screen keyboard.
2. Thus you can change the user name for each profile
3. Each user can add or remove drinks to their profile. To do this, click on the +/- sensor in the lower left corner of the main user interface. The drink selection menu appears.
4. To add drinks to a user's profile, click on the icon of the relevant drink and its tick box will be highlighted in red. When you have finished selecting all the desired drinks to add, click on the "back" icon .
5. All previously selected drinks will be displayed on the main user interface. You can swipe left/right, press to select a drink and prepare it.
6. Once you have started the brewing process, you can adjust the brewing parameters such as coffee strength (in grams), coffee temperature (C) and coffee volume (ml). To do this, click on the icon  in the bottom left corner. Then click on the "back" icon  to automatically save the settings.



**ATTENTION!** The settings for personal coffee recipes apply only to this user profile. If you go to the main menu and select the same drink – it will be prepared according to the basic settings for that recipe.

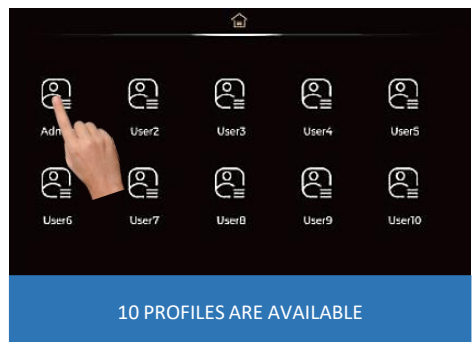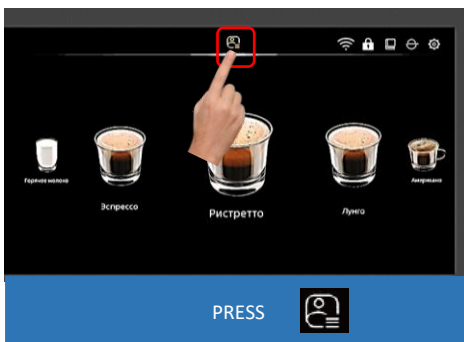





SET THE USER NAME




CHOOSE YOUR FAVOURITE DRINKS

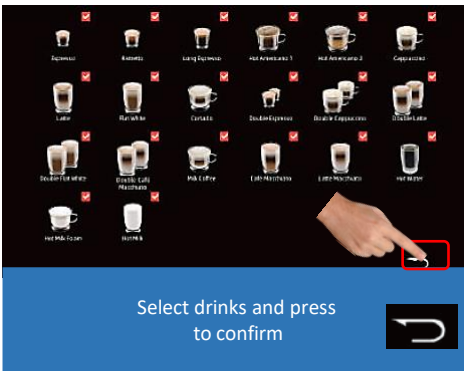

Select drinks and press to confirm

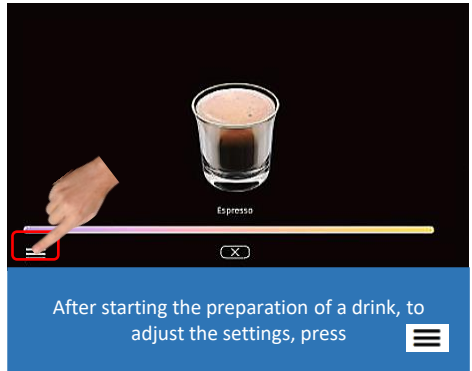

After starting the preparation of a drink, to adjust the settings, press

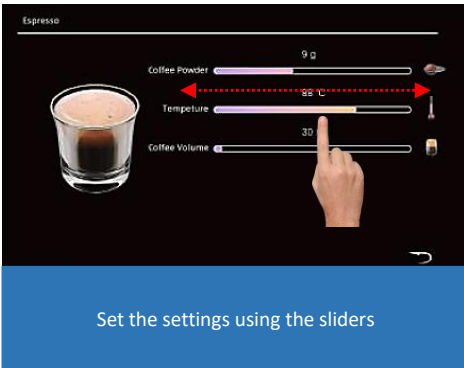

Set the settings using the sliders



To confirm, press

# SETTING UP AND USING THE REMOTE CONTROL FUNCTION

- This device has remote control with mobile device feedback via the versatile Polaris IQ Home app
- Install the free "POLARIS: IQ home" mobile app on your phone



## **ATTENTION!**

Please make sure your phone is connected to your existing home WIFI network before setting up the connection. If there is no home WIFI network, contact a specialized company to create a home network (install a router and connect the Internet). The home network router must operate at 2.4 GHz and the network mode must be set to 802.11 b/g/n.



## **ATTENTION!**

When connecting the appliance to the app for the first time, VPNs and ad blockers (e.g. AdGuard) must be disabled. Once the connection procedure has been completed, you can switch them back on.

You can also download the app from <https://iqpolaris.com/> from the section dedicated to this model.

Using the app, you will be able to:

- ✓ Register the appliance
- ✓ Switch off the appliance remotely
- ✓ Access instructions for setting up the appliance
- ✓ Find answers to frequently asked questions
- ✓ Receive automatic software updates
- ✓ Contact the support service.





## **Important!**






Always download a firmware update for your coffee machine if the app prompts you to do so.

**Please give the app all the permissions requested – otherwise some of the functions may not be available.**



# For phones with the Android operating system (up to version 10)

## Configuration of the new appliance

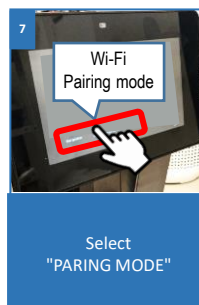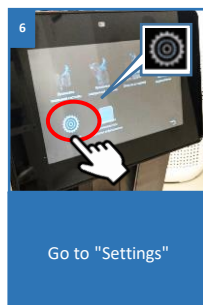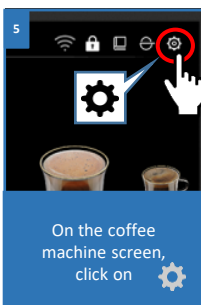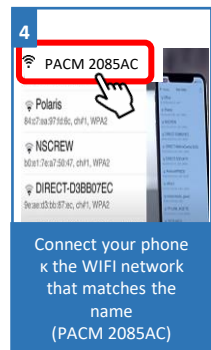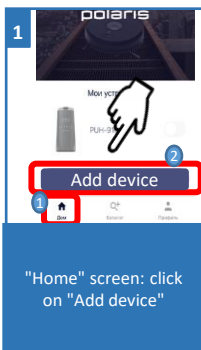- "Home" screen: click on "Add device".
- Click on "All devices". Select PACM 2085AC from the list that opens.
- Click on "Continue" on the next screen that opens in the app.
- In the appliance search window, click on "Open WiFi settings" to open the WiFi settings on your phone
- Connect your phone to the WiFi network corresponding to the coffee machine name (PACM 2085AC)
- Go back to the app
- On the next screen, carry out the pairing with the device:
  1. On the coffee machine screen, click on  , go to "Settings" 
  2. Find and go to WiFi.
  3. Click on "Pairing mode" on the coffee machine screen. Then click on "Continue" in the app.
- Select from the list or type in the name and password of the home WiFi network you want to configure with the appliance and click on "Connect"
- Wait for the configuration procedure to complete.
- If pairing has not occurred, reset the appliance to factory settings (see the description below). Set up the connection again.



## Pairing a previously configured appliance


- "Home" screen: click on "Add device"
- Select the coffee machine (PACM-2085AC) from the "Available" list.
- If the appliance is not available, make sure you are connected to the Wi-Fi network to which the appliance is configured
- On the next screen, you will be asked to pair with the device:
  1. On the coffee machine screen, click on  , then go to "Settings" 
  2. Find and go to Wi-Fi.
  3. Click on "Pairing mode" on the coffee machine screen.
  4. Then click on "Continue" in the app.




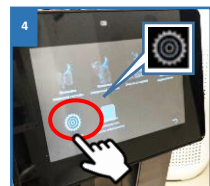
"Home" screen: click on "Add device"




Click on "Continue" in the app

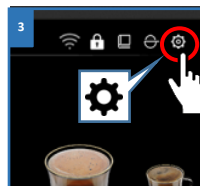

On the coffee machine screen, click on 



Go to "Settings"

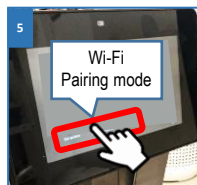





Select "PAIRING MODE"










Wait until the connection is completed.

# Reconfiguration of the device to a different WIFI network (diagnostic mode):


1. On the coffee machine screen, click on  , go to "Settings" 
2. Find and go to Wi-Fi.
3. Click on "Diagnostic mode".
4. Then click on "Continue" in the **app**.






- "Home" screen: click on "Add device".
- Select the coffee machine (PACM-2085AC) from the "All devices" list.
- Press the "Open Settings" button to open the Wi-Fi settings on your phone
- Connect your phone to the WIFI network corresponding to the coffee machine name (PACM-2085AC)
- Go back to the app
- On the next screen, you will be asked to pair with the device:
- On the coffee machine screen, click on  , go to "Settings" 
- Find and go to Wi-Fi.
- Click on "Pairing mode" on the coffee machine screen.
- Then click on "Continue" in the app
- On the screen that opens, select the desired action: "Leave the configuration and continue" – the coffee machine will then remain configured to the current Wi-Fi network, but your phone can control it via the internet, or "Reconfigure device" – you will then be prompted to reconfigure your device to the new Wi-Fi network.
- If you have selected "Reconfigure device": enter the name and password of the WIFI network to which you want to configure the device and click on "Connect".
- Wait for the configuration procedure to complete

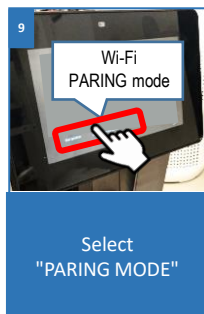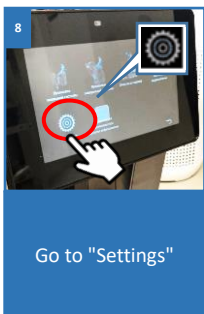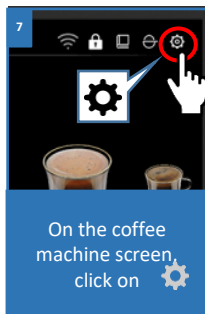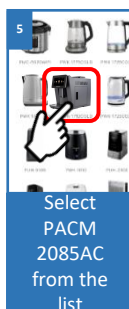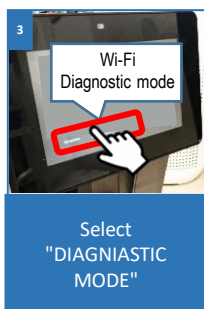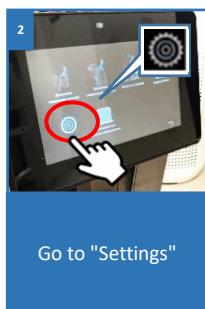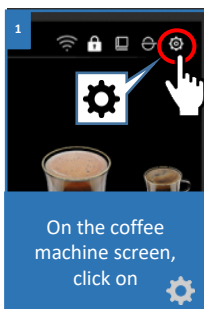



# For IOS and Android phones (version 10 and above)

## Configuration of the new appliance

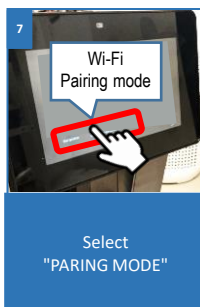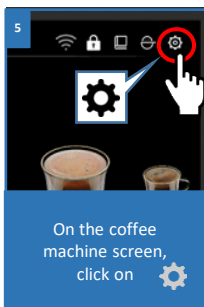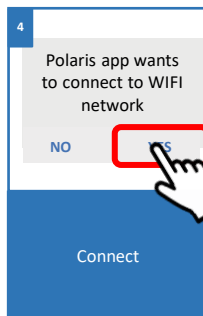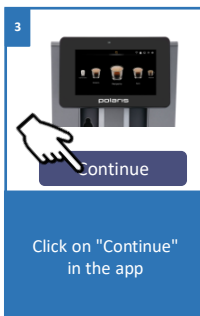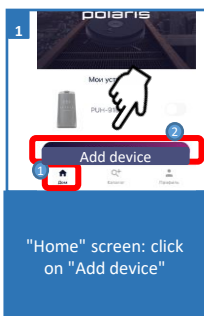



- "Home" screen: click on "Add device".
- Select the coffee machine (PACM-2085AC) from the "All devices" list.
- Click on "Continue"
- The app will ask you to connect to the "PACM-2085AC" Wi-Fi network, click on "Connect"
- On the next screen, you will be asked to pair with the device:
  1. On the coffee machine screen, click on  , go to "Settings" 
  2. Find and go to Wi-Fi.
  3. Click on "Pairing mode" on the coffee machine screen.Then click on "Continue" in the app.
- Select from the list or type in the name and password of the home WIFI network you want to configure with the appliance and click on "Connect"
- Wait for the configuration procedure to complete.
- If pairing has not occurred, reset the appliance to factory settings (see the description below). Set up the connection again.
- A screen with available Wi-Fi networks will appear. Select the desired network and enter the password for the Wi-Fi network to which you wish to configure the application, then click on "next".
- Wait until the configuration procedure is complete.
- Click on "Continue"
- If pairing fails, reset the coffee machine to factory settings (see description below). Set up the connection again.





## Pairing a previously configured appliance







- "Home" screen: click on "Add device"
- Select the coffee machine (PACM-2085AC) from the "Available" list (If the machine is not available – make sure that the mobile device is connected to the Wi-Fi network the device is configured for)
- On the next screen, you will be asked to pair with the device:
  1. On the coffee machine screen, click on  , then go to "Settings" 
  2. Find and go to Wi-Fi.
  3. Click on "pairing mode" on the coffee machine screen.
  4. Then click on "Continue" in the app.

## Reconfiguration of the device to a different WIFI network (diagnostic mode):

1. On the coffee machine screen, click on  , go to "Settings" 
  2. Find and go to Wi-Fi.
  3. Click on "diagnostic mode".
  4. Then click on "Continue" in the app.
- "Home" screen: click on "New device" button.
  - Select the coffee machine (PACM-2085AC) from the "All devices" list.
  - Click on "Continue"
  - The app will ask you to connect to the "PACM-2085AC" Wi-Fi network, click on "Connect"
  - On the next screen, you will be asked to pair with the device:
    1. On the coffee machine screen, click on  , go to "Settings" 
    2. Find and go to Wi-Fi.
    3. Click on "pairing mode" on the coffee machine screen.
    4. Then click on "Continue" in the app.
  - On the screen that opens, select the desired action: "Leave the configuration and continue" – the coffee machine will then remain configured to the current Wi-Fi network, but your phone can control it via the internet, or "Reconfigure device" – you will then be prompted to reconfigure your device to the new Wi-Fi network.
  - If you have selected "reconfigure device", enter the name and password of the Wi-Fi network to which you want to configure the device and click "Connect".
  - Wait until the configuration procedure is complete.
  - Click on "Continue"

# Resetting to factory Wi-Fi settings

- Press the sensor  in the upper right corner.
- Select "Settings" .
- In the window that opens, select "Factory Reset"
- The display shows the settings of the coffee machine, the default password is 787878. You can set a new password for the coffee machine

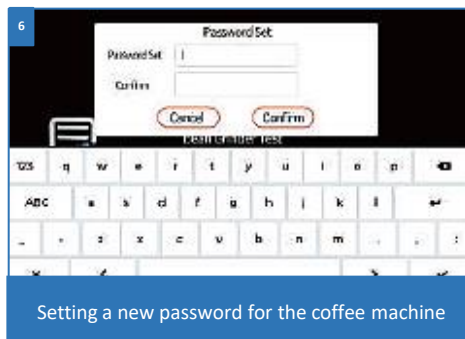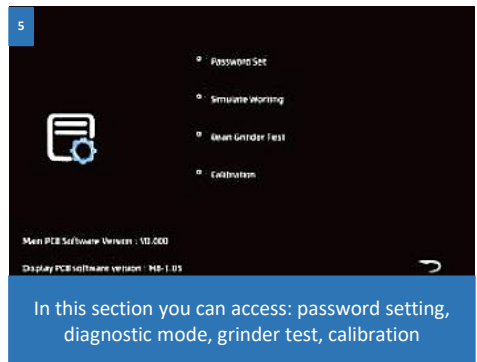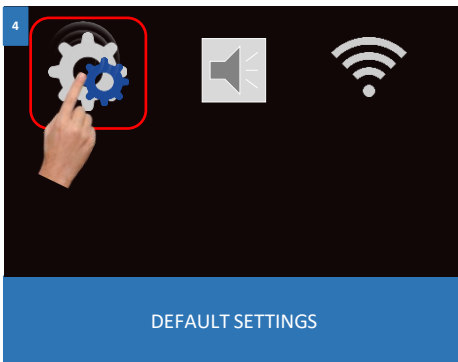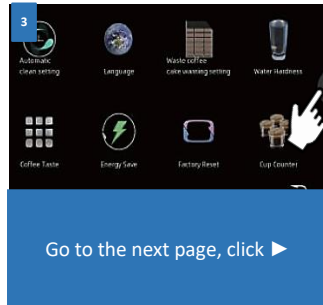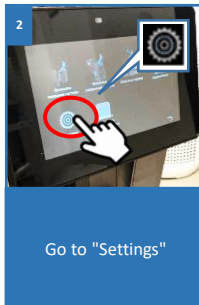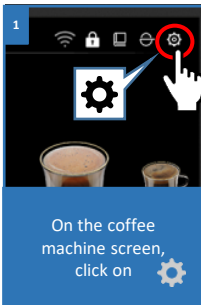

# THE COFFEE MACHINE FUNCTIONALITY AVAILABLE IN THE APP

1. **Setting the drink parameters** from the volume and temperature of the water to the amount of coffee and milk froth;
2. It is possibility to create up to 10 individual users in the machine with personalized drink settings;
3. **"Coffee ideas"** – drink recipes and ingredient recommendations;
4. Quick start bar: on the device page in the app, there is a panel with four boxes at the bottom for quick start of selected programs and modes. To place any mode you like in this panel, simply click its button and drag it onto the panel without releasing your finger.
5. **The option of switching off the sound on the coffee machine;**
6. **Set the coffee machine** on-time schedule: one-off or recurring.
7. **Child Lock function.** The function locks the buttons against unauthorized operation. If the lock has been activated by the user from the phone and someone has tried to click on any of the buttons on the device panel, a notification will be sent to the user's phone. To activate the lock on the coffee machine screen, press the lock icon at the top right of the display, to deactivate, press and hold the lock icon for 3 seconds.
8. **Access rights control:** to activate rights control, go to the device page in the app, click on the setting symbol ("star") in the upper right-hand corner, select "Rights control" and set the "Enable rights control" switch to "On". You are then automatically become the administrator of the appliance with full access rights while all other users are given "Viewer" access. You can define a personal access level for each user. Any new users who connect to the device after you have activated the rights control feature will be given "Viewer" access and will not be able to operate the device until you, or another device administrator, gives that user the appropriate rights to operate the device;
9. **Opportunity to share device:** you can simply share the control of your device with anyone who has IQ Home app by Polaris installed. To do this, go to the appliance page in the app, click on the settings symbol ("star") in the upper right-hand corner, select "Rights control" and click on the "Share" symbol in the upper right-hand corner. After that, you will see a QR code of this device on the screen.

- To ensure that the recipient can scan the QR code, they need to click the New Device button on the home screen of the application, and in the window that appears, click on the scanner icon in the upper right corner. Then they have to direct the phone's camera towards the QR code provided by sender and follow prompts of the system.
  - The QR code can be transmitted in any convenient way: email, instant messengers, social networks. The QR code of the device remains unchanged until the Reset mode is activated on the device. After Reset, the old QR code is no longer valid.
10. **Connection status monitoring:** by clicking on the relevant button in the device settings, you can assess the connection quality in all areas of the network and run the universal assistant for recommendations and additional settings;
  11. **Communication with developers:** go to the "Profile/Support" menu and click on the new message icon in the top right corner to open the support chat. Describe your problems and attach screenshots and videos. The support team will help you.
  12. **User Manual:** the complete user manual is available in the device settings in the app and is always at your fingertips.
  13. **Notifications:** in the device settings, you can manage and customise your notifications.
  14. **Ground coffee:** this function is required to switch the coffee settings between ground coffee and bean coffee.
  15. **Gesture setting:** by pressing the corresponding button in the device settings, you can switch gesture control on or off.
  16. **Gesture inversion:** this function allows you to change the direction of gesture recognition. When the function is activated, left and right movements are interpreted as opposite.
  17. **Setting the decalcification interval:** you can adjust the decalcification interval depending on the hardness of the water used
  18. **Setting the waste bin overflow:** you can set the number of cups of coffee after which the automatic waste bin overflow alarm is triggered.
  19. **Setting the milk system flushing interval:** you can select how many minutes after the last milk drink has been prepared that the milk system flushing alert is automatically triggered. This will ensure that you always keep your milk system clean and get the perfect flavour in every drink.
  20. **Setting the brewing system flushing interval:** you can select how many minutes after the last cup of coffee has been prepared that the brewing system flushing alert is automatically triggered. This will ensure that you always keep your brewing system clean and get the perfect flavour in every drink.
  21. **Decalcification:** you can carry out a descaling procedure on your coffee machine. Please note that the procedure is carried out with special products designed for decalcification.
  22. **Flushing the hydraulic system:** you can clean the coffee machine's infuser system to remove deposits, ground coffee residue and coffee oils. Cleaning is carried out using special tablets.

# CLEANING AND CARE

## Flushing the milk system

To prevent milk curdling, deposits of milk fat in the lines of the coffee machine, clogging of the steam and milk nozzles and the drink pouring unit, this cleaning procedure must be carried out immediately after the coffee-milk drinks have been prepared.

Flushing of the milk system after brewing can be automatic or manual (forced)

**Note!** In order to prevent the cappuccino maker from clogging, the coffee machine will automatically start cleaning the cappuccino maker cleaning after 1 min. of preparation of a milk coffee drink. The cleaning start interval can be changed in the settings menu.




**ATTENTION!!!** With this automatic rinse, water is drawn from the coffee machine tank, only the cappuccino maker is rinsed, the milk pipe remains unrinsed.

This is because the user may accidentally forget to remove the milk container and leave the milk tube lowered into it.





The milk tube together with the cappuccino maker can only be flushed when the milk system is flushed manually (forced)

**To start the manual (forced) flushing of the milk system, follow the steps below:**

1. Make sure that the drip tray is empty, put it back in place.
2. Place an empty container with a capacity of at least 0.3 l on the drip tray grid under the drink pouring unit.
3. Press the icon  in the upper right corner of the main menu
4. In the new display window that opens, select the icon (Flushing the milk system), click on it
5. Follow the instructions on the display.



**ATTENTION!!!** Remember to place the free end of the milk tube in a container with 50-70 ml of clean water before starting the forced flushing.

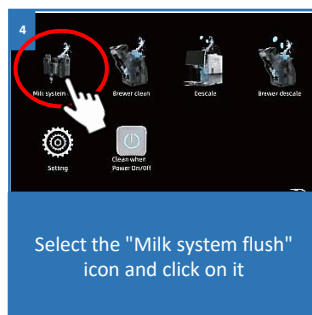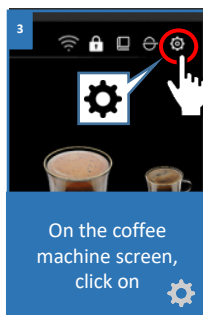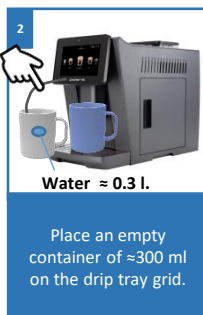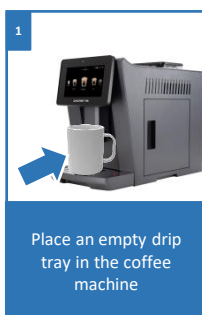

# Decalcification (descaling)

**DECALCIFICATION** is a mandatory procedure and must be carried out when the system reminds you to do so in the display. To ensure that this reminder appears in good time, the decalcification interval must be adjusted depending on the hardness of the water used, see page 20. The interval in litres is set in the "water hardness" section of the settings menu and corresponds to 20 litres at hardness 6 and increases accordingly as the hardness level decreases.

## IMPORTANT!



Failure to decalcify entails excessive deposition of limescale in the thermoblocks, valves, and pipes of the coffee machine, and may lead to damage to many parts and components of the device as a result. Faults caused by limescale build-up are not covered by the warranty.

We recommend that you do not wait for the coffee machine to inform you automatically that decalcification is necessary, but perform it after every 200-300 cups of drinks made with water of medium hardness. This prevention significantly reduces the risk of the coffee machine components failing due to limescale deposits


For this procedure, use the special Polaris PCDL 1005 product designed for decalcifying coffee machines.





## Attention!!!





Decalcifying agents contain acids which are irritating to the skin and eyes. Strictly follow the manufacturer's instructions and observe the precautions given on the decalcifying agent packaging, as well as the instructions on how to take action in the event of contact with the skin or eyes.

## Procedure:


1. Press the icon  in the upper right corner of the main menu
2. In the new display window that opens, select the icon (Descaling), click on it
3. Follow the instructions on the display.

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
<p>Turn on the device</p>	<p>Empty the water tank</p>	<p>Fill the water tank with decalcifying agent in a solution with water</p>	<p>Place a container of at least 1.5 l on the drip tray grid.</p>

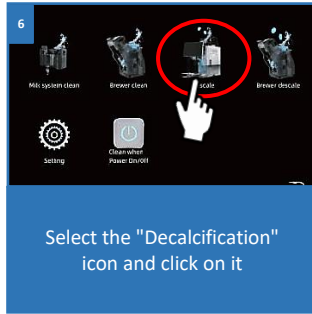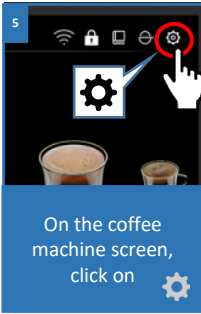




## Flushing the infuser system

**For forced, easy and quick flushing, follow the steps outlined below:**

- Make sure that the drip tray is empty, put it back in place.
- Fill the water tank to the MAX mark.
- Press the icon  in the upper right corner of the main menu.
- Place an empty container with a capacity of at least 0.2 l on the drip tray grid under the drink pouring unit.
- In the new display window that opens, select the icon (Flushing the infuser system), click on it
- Click on OK button.
- Wait until the procedure is completed.




**Note.** This type of flushing is recommended to be carried out once every 2~3 days and does not require the use of specialised cleaning agents. Regular use of this rinse minimises coffee oil deposits to a minimum.

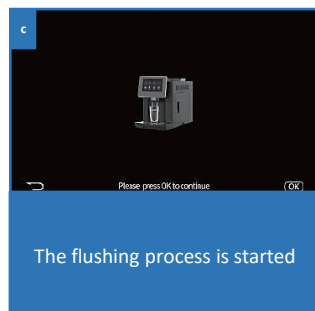
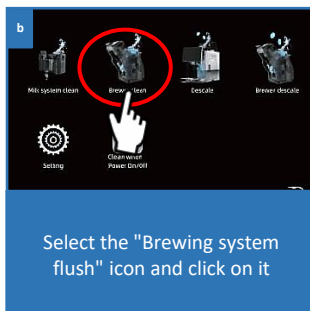
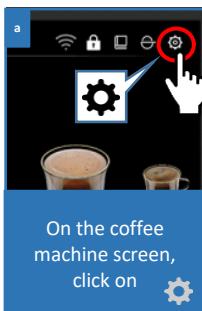


# Cleaning off coffee oils

You can clean the coffee machine's infuser system to remove deposits, ground coffee residue and coffee oils. Cleaning is carried out using special tablets.

To do this, follow the steps outlined below:

- Press the icon  in the upper right corner of the main menu
- In the new display window that opens, select the icon "Hydraulic system flushing", click on it
- Follow the instructions on the display.

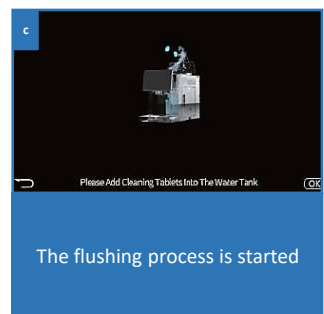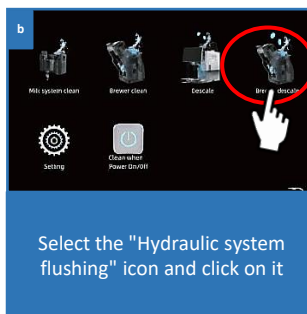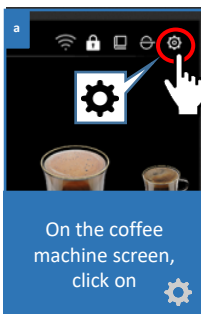

# Cleaning the cappuccino maker

Even though the coffee machine is equipped with an automatic cleaning function, there is still a risk of dried out or clogged milk residue in the cappuccino maker, depending on how regularly the machine is used, the time it is not switched on, the care instructions and characteristics of the milk used.

This is indicated by steam escaping from the drink pouring unit when the froth milk is activated, but no milk froth is dispensed. This means that the cappuccino maker ducts are clogged, which is not a manufacturing defect or a fault.

**To ensure smooth operation of the cappuccino maker, the user must clean the cappuccino maker mechanically at intervals of once a week.**

## Procedure:

1. Lift the drink pouring unit into the top position.
2. Using your thumb and forefinger, press the locking keys on the sides of the cappuccino maker and push them in
3. Keeping the keys pressed, gently pull the cappuccino maker down while holding the drink pouring unit down with the other hand. The cappuccino maker should come out of the unit without applying excessive force.
4. Disassemble the cappuccino maker as shown in Figure 4.
5. Rinse all parts of the cappuccino maker and the milk supply hose in warm water and detergent.
6. Use the hard-to-reach brush to clean all the holes in the cappuccino maker.
7. Rinse the cappuccino maker in clean water and reassemble it.
8. Place the cappuccino maker in the drink pouring unit.



## ATTENTION!


Never wash parts of the coffee machine in the dishwasher!



Lift the drink pouring unit into the top position




Press the buttons on each side

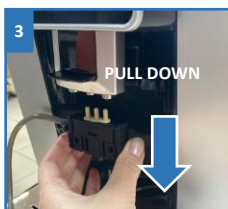


Pull gently downwards. Don't put too much effort into it!




Remove the light-coloured plastic insert from the cappuccino maker

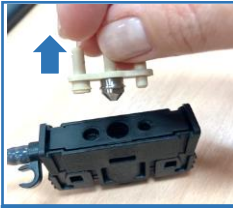

Insert is removed

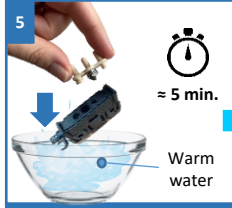


Immerse in a container of warm water for 5 minutes.

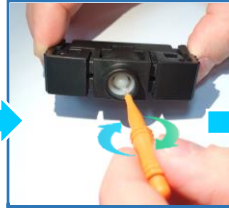


Use a brush to clean hard-to-reach places



Clean all the holes in the cappuccino maker thoroughly

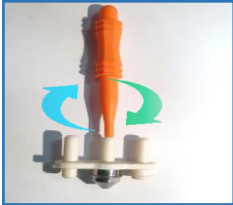

Carefully clean all the holes in the insert

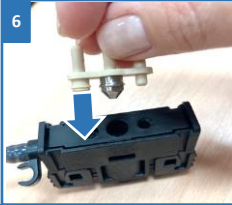

Assemble the cappuccino maker



Place the cappuccino maker in the drink pouring unit



Do not wash the parts in the dishwasher!

## REGULAR MAINTENANCE



The coffee machine contains components and parts which are subject to normal wear and tear during use and must be replaced by a POLARIS authorized service center (ASC) for a fee during regular maintenance.

Such components include:

- O-ring gaskets and other parts of the infuser,
- hoses and tubes,
- Valve O-ring seals
- water and steam system connections and fittings, sealing gaskets,
- Milk foaming system air inlet nozzle
- Cappuccino maker, coffee tube and milk tube
- The infuser after 5,000 cups of drinks,
- Sealing gaskets for tubes, fittings and valves.

The Manufacturer's warranty on these components is limited to 12 months or 5,000 cups of beverage, whichever comes first.

The rate and degree of wear of these components depend on the operating conditions and care of the coffee machine.

To keep your coffee machine in good condition for trouble-free operation, you should have it serviced regularly by a Polaris Service Centre or other qualified service organisation.



**The Manufacturer's specified frequency of Scheduled Maintenance (SM) is 5,000 cups or once a year, whichever comes first.**

**SM is provided on a fee basis.**




You can get acquainted with the list of the components to be replaced during the SM and the work schedule at the service centre when contacting the service centre or upon request via the feedback form on the website <https://iqpolaris.com/> .



A list of ASCs can be found at <https://iqpolaris.com/> in the "Warranty and Service" section.

# STORAGE

- Make sure that the device is disconnected from the mains when not in use.
  - Drain and clean the device, dry all removable parts thoroughly. Dry the device and make sure that the device is stored in a dry, cool place.
  - **Attention! Never wash parts of the coffee machine in the dishwasher!**
- !** It is forbidden to store the coffee machine in an unheated room with a negative air temperature!
- Electrical devices must be stored in a closed, dry and clean room at an ambient temperature of no higher than 40 °C with relative humidity not higher than 70% and no dust, acid or other vapours in the environment that negatively affect the materials of the electrical device.

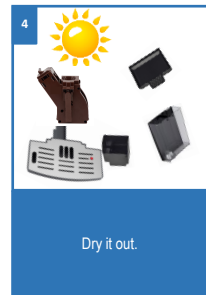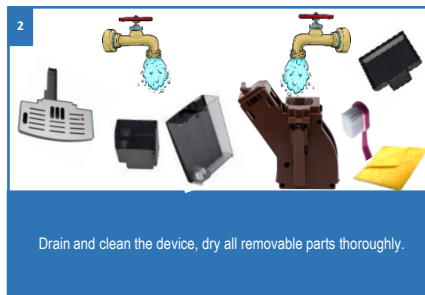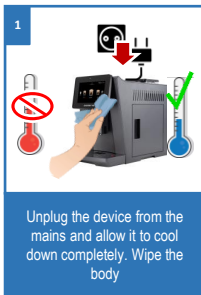

# TRANSPORTATION

Electrical devices are transported by all means of transport in accordance with the rules for that particular type of carriage of goods in place on a particular type of transport. When transporting the appliance, use the original factory packaging. Transportation of devices should exclude the possibility of direct exposure to atmospheric precipitation and aggressive environments.

# SALES









Sales rules have not been established.

# DISPOSAL REQUIREMENTS

**Note:** At the end of the useful life of the appliance do not dispose of it with ordinary household waste, but return it to an official collection point for recycling. Thus, you will help to save the environment.

The waste generated during the disposal of products is a subject to mandatory collection and subsequent disposal in the prescribed manner and in accordance with applicable State Environment Protection and Sanitary requirements and norms of industry normative documentation

# SYSTEM MESSAGES ON THE DISPLAY

<p><b>NOT ENOUGH WATER</b></p>  <p>Недостаточно воды, пожалуйста, долейте чистой воды в контейнер</p> <p>When this message appears, add clean water to the water tank</p>	<p><b>NO BEANS</b></p>  <p>Недостаточно кофейных зерен, пожалуйста, засыпьте еще</p> <p>Add beans to the bean hopper</p>	<p><b>NO INFUSER INSTALLED</b></p>  <p>Заварочный узел не установлен</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Insert the infuser into its compartment.</li><li>2. Check that the mains power supply parameters are appropriate</li></ol>	<p><b>NO WASTE BIN INSTALLED</b></p>  <p>Контейнер для отходов не установлен</p> <p>Check that the waste bin is correctly inserted</p>
<p><b>NO DRIP TRAY INSTALLED</b></p>  <p>Каллесборник не установлен</p> <p>Check that the drip tray is correctly positioned</p>	<p><b>WASTE BIN IS FULL</b></p>  <p>Контейнер для отходов полон, пожалуйста, очистите его</p> <p>Simply clean the waste bin</p>	<p><b>DOOR OPEN</b></p>  <p>Пожалуйста, закройте дверцу</p> <p>Make sure the infuser compartment door is closed</p>	<p><b>WATER SUPPLY BLOCKED</b></p>  <p>Подача воды заблокирована</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Check that the water tank is full and switch the machine on again.</li><li>2. Check that the mains power supply parameters are appropriate</li></ol>



To avoid the risk of fire, electric shock, personal injury when using your device, as well as its breakdown, strictly observe the basic safety precautions when working with this device, as well as general safety instructions when working with electrical devices.



**Attention!** If you cannot resolve the problem on your own using the steps described above, please contact your POLARIS Authorized Service Center.

# TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Troubleshooting method
The coffee machine does not switch on	Lack of power supply	Connect the power cable to the machine and plug it into a grounded 220V AC $\pm 5\%$ socket.
The coffee pours too slowly in intermittent thin dark brown streams, there is excessive bitterness of the drink	The grind is too fine.	Set the coarser grinding degree using the grinding regulator (see section "For advanced users")
The coffee pours too fast in thick white streams, the drink does not have a rich flavour	The grind is too coarse.	Set the finer grinding degree using the grinding regulator (see section "For advanced users")
Preparation can stop and the ground coffee is discarded.	Low mains voltage	Connect the device to a grounded 230 V $\pm 5\%$ AC socket
The drink is not prepared when grinding is complete and the grinder is in operation, and the ground coffee is discharged into Waste container. There are extraneous noises	Grinding too coarse at the same time as the selected high strength of the drink	Set a much finer grinding degree using the grinding regulator (see section "For advanced users") Turn the grind control approximately 270-360 degrees anti-clockwise when pressed and held down
Steamed milk supply is unstable or missing	The milk is too warm	Use cooled milk with the appropriate fat and protein content (see recommendations)
	Milk does not flow through the milk pipe into the cappuccino maker. Cappuccino maker clogged	1. Clean the milk supply hose and drink pouring unit. 2. Perform mechanical cleaning of the cappuccino maker or have it replaced by the ASC for a charge. 3. Carry out the decalcification process.
	The milk is served in the cup unfoamed. One or both air tubes are clogged, air intake nozzle may be clogged or defective	Contact an Authorized Service Centre. Based on the results of the diagnosis, the repair will be under warranty or chargeable
	Limescale in the steam thermoblock	Contact an Authorized Service Centre. There is a charge for descaling or replacing the thermoblock for the same reason.

Problem	Cause	Troubleshooting method
Drink temperature is too low at the selected high temperature in Settings	Excessive limescale build-up in the thermoblocks	Decalcify, possibly more than once.
	The mains voltage is too low	Eliminate the cause of the abnormalities in the mains.
Water in the coffee grounds container	The strength of the drink is set too low with a very fine grind	Increase the strength of the drink and/or adjust to a coarser grind
	Natural discharge of 5-7 ml of water from the brew unit during automatic or manual flushing at start-up or shut-down	This is not a malfunction of the coffee machine
	Wear on the ring gaskets of the infuser	Contact an Authorized Service Centre for replacement under warranty or regular maintenance (for a fee)
Abnormal noises from the infuser compartment	The infuser is dirty	Clean the infuser
Water under the coffee machine	Leakage inside the coffee machine	Contact an Authorized Service Centre
The display does not respond to clicks	System failure	Restart the coffee machine by switching it off and on again



To avoid the risk of fire, electric shock, personal injury when using your device as well as its breakdown, strictly observe the basic safety precautions when working with this device as well as general safety instructions when working with electrical devices.



**Attention!** If you cannot resolve the problem on your own using the steps described above, please contact your POLARIS Authorized Service Center.

Addresses of Authorized Service Centers on the Company's website: <https://iqpolaris.com/>

# TROUBLESHOOTING FOR WI-FI CONNECTION

Problem	Cause	Troubleshooting method
The coffee machine does not respond to clicking on buttons on the panel	ChildLock mode enabled	Deactivate the mode from the app, or from the device screen.
The device cannot connect to the WIFI router	1. The connection fails	<p>a. Make sure that your device is supported in the app: on the home menu of the application, click Add Appliance button and expand All Appliances list;</p> <p>b. Make sure your router is operating at 2.4 GHz. To configure the router, refer to the instructions for your router;</p> <p>c. Make sure that your router does not impose additional restrictions on incoming connections (for example, connecting only the specified MAC addresses). To configure the router, refer to the instructions for your router.</p> <p>d. Make sure you have the latest version of the program;</p> <p>e. Unload the program from the smartphone memory and run again: open the list of open applications in the phone and swipe up the launched Polaris IQ Home program window then restart the program and repeat the connection process;</p> <p>f. Activate the device diagnostic mode - see the section "Connection Settings" in the User Guide;</p> <p>g. Reset the device - see the section "Connection Settings" in the Manual Instruction;</p>
	2. The connection was successful, the device appeared in the list of devices in the application but its control is not available.	Make sure your phone has reconnected to the Wi-Fi network. To do this, open the Wi-Fi section of your phone's settings and if necessary, connect to your Wi-Fi network manually.
	3. The device was successfully connected, but unexpectedly stopped responding to commands from the application.	Go to the device page and click on the asterisk in the upper right corner. Next, in the Connection Diagnostics section, refer to the Diagnostics Chart. Click on the exclamation mark next to the red section of the network and follow the instructions of the online assistant.
		Have not found a solution for your problem? Find out more information or contact Smart Home Support on our website or on the user profile in the app.



**Attention!** Due to the ongoing process of making changes and improvements, there may be some differences between the Manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

## PACM 2085AC WIFI IQ Home

Electric household coffee machine from the POLARIS brand

\*Rated capacity - 20 cups of drink per day

Power: 1200-1450 W

Voltage: 220-240 V

Frequency: ~50 Hz

Water tank capacity – 2 l

Class of safety protection: I

**Note:** Due to the ongoing process of making changes and improvements, there may be some differences between the Manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

\*The rated capacity is not related to the speed at which the drink is prepared, but is based on the rated life of the device components

## COMPLIANCE INFORMATION

This Product is registered under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the Approved Standards:

UAE.S IEC 60335-1, UAE.S IEC 60335-2-15, UAE.S IEC 62321 series



**Product lifetime:** 5 years.

**Warranty period:** 36 months from the date of purchase.

The product includes components that are subject to normal wear and tear and/or have a limited lifetime and are scheduled for replacement at cost as their service life is used up. The Manufacturer offers a limited warranty on these components.

In this product, such components include:

- Gaskets of the drink outlet group, pipe and steam line – 12 months.
- Gaskets for the infuser mechanism, fittings and boilers – 12 months.
- The automatic cappuccino maker (provided the operating instructions are followed) – 12 months.
- The complete infuser and its parts – 12 months.

**The date of manufacture is marked on the product's identification plate**

### Manufacturer:

NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED,

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, China.

### At the factory of:

NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

Ruifeng Road, East Development Zone, Yuelin Street, Fenghua, Zhejiang, China

### Made in China.

### Importer: G L T ELECTRONICS TRADING L.L.C

388-0, Hamdan Award Complex Block C, Madinat Dubai Almelaheyah, Dubai, UAE  
PO Box 191887

Hotline: 800-IQHOME (47 46 63)

# WARRANTY POLICY

**Product: electric coffee machine**

**Model: PACM 2085AC WIFI IQ Home**

This warranty is valid for **36 months from the confirmed date of purchase of the product and implies warranty service of the product in accordance with Federal Law No. 15 of 2020 Regarding Consumer Protection**

1. The manufacturer's warranty covers all models produced under the POLARIS trademark and purchased from authorized sellers in the countries where the warranty service is provided (regardless of the place of purchase).
2. The device must be used in strict accordance with the User Manual and compliance with safety rules and requirements.
3. The device contains components that are subject to normal wear and tear, have a limited lifespan, and must be replaced as part of the regular maintenance of the device. Maintenance is carried out at the manufacturer's Authorised Service Centre on a chargeable basis for the customer (see "Regular maintenance" section).
4. This warranty does not apply to defects arising after the transfer of goods to the consumer due to:
  - Chemical, mechanical or other effects, ingress of foreign objects, liquids, insects and their metabolic products into the product;
  - Improper operation including the use of the product not for its intended purpose as well as the installation and operation of the product in violation of the requirements of the User Manual and safety rules;
  - Deposits of calcareous sediment, lime scales and scum, due to the use of water with a high content of minerals and inadmissible impurities
  - Failure by the customer to clean the components and systems of the product at regular intervals.
  - The use of the product for purposes for which it was not intended;
  - Normal operation, as well as natural wear and tear, not affecting the functional properties: mechanical damage to the external or internal surface (dents, scratches, scuffs), natural changes in the color of the metal, including the appearance of rainbow and dark spots, as well as - corrosion on the metal in places of damage to the coating and uncoated areas of the metal;
  - Natural wear and tear of components subject to such wear and tear and to be replaced at the time of the SM;
  - Repairs to the product made by persons or organizations other than Authorised Service Centers\*;
  - Damage to the product during transportation, improper use, or due to modifications or repairs not intended by the product design.

5. The manufacturer shall not be liable under warranty if the product does not have a nameplate or if the data in the nameplate has been erased or corrected.
6. This warranty is valid only for the products used for personal household needs and does not apply to products that are used for commercial, industrial or professional purposes.

**Attention!!!** The manufacturer shall not be liable for possible damage caused directly or indirectly by the POLARIS product to people, pets, the environment, or damage to property, if this occurred as a result of non-compliance with the rules or conditions of use and installation of the product, intentional or negligent actions of the consumer or third parties.

For all questions related to maintenance, quality control, warranty and post-warranty repair of POLARIS products, please contact the nearest POLARIS Authorised Service Center or POLARIS Authorised Dealer or the seller - authorized POLARIS dealer

Warranty repair of POLARIS products is performed only by POLARIS Authorized Service Centers.

\*Addresses of Authorized Service Centers on the Company's website:  
<https://iqpolaris.com/>

In order to prove the date of purchase of the product in case of warranty repairs or other statutory claims, please keep the purchase documents.

Such documents may include a completed POLARIS warranty card, cash or electronic receipt or receipt of the Seller, and other documents confirming the name and model of the device and the date and place of purchase.

If you do not provide a document confirming the date of purchase of the product, the warranty period is calculated from the date of manufacture of the product.

The manufacture date is indicated on the passport identification plate located on the rear wall or bottom of the product.



**Smart Motion®**  
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ



\* لا يتم تضمين الهاتف المحمول

### عزيزي المشتري!

نشكرك على اختيار منتج تم تصنيعه بموجب علامة إدراج العلامة التجارية POLARIS

تم تصميم منتجاتنا وفقا لأعلى معايير الجودة والوظائف والتصميم. نحن على ثقة من أنك ستكون راضيا عن شراء منتج جديد من شركتنا.

قبل استخدام الجهاز ، اقرأ هذا الدليل بعناية ، والذي يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بسلامتك ، بالإضافة إلى توصيات للاستخدام السليم للجهاز والعناية به.

احتفظ بالدليل مع بطاقة الضمان والإبصال النقدي ، إن أمكن والكرتون والتعبئة

# المعلومات العامة

يهدف دليل التشغيل هذا إلى إطلاعك على البيانات الفنية والجهاز وقواعد التشغيل والتخزين لآلة القهوة ، موديل GC WIFI IQ Home2085POLARIS PACM (المشار إليها فيما يلي باسم آلة القهوة).

## تعليمات السلامة العامة

- يجب أن يتم تشغيل الجهاز وفقا لـ "قواعد التشغيل الفني للتركيبات الكهربائية للمستهلكين".
- الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصريا. قد يؤدي الاستخدام المطول للجهاز لأغراض تجارية إلى زيادة الحمل، مما قد يؤدي إلى تلفه أو الإضرار بصحة الإنسان.
- يجب استخدام الجهاز فقط للغرض المقصود منه وفقا لتعليمات التشغيل.
- يرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام الجهاز.
- افحص الجهاز في كل مرة قبل تشغيله. في حالة تلف الجهاز وسلك الطاقة، لا تقم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار.
- لا تستخدم الجهاز بعد السقوط إذا كانت هناك علامات تلف واضحة. جب فحص الجهاز من قبل أخصائي مؤهل قبل الاستخدام.
- لا تستخدم الجهاز إذا لم تكن متأكدًا من قابليته للتشغيل.
- يجب تخزين الجهاز وسلك الطاقة بحيث لا يتعرضان لدرجات حرارة عالية وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
- لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون رقابة! إذا توقفت عن استخدام الجهاز، أفصله دائما عن مصدر التيار الكهربائي.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون ممن ضعف جسدي أو عصبي أو عقلي، أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا في الحالات التي يتم فيها الإشراف على هؤلاء الأشخاص أو إرشادهم حول استخدام هذا الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. من الضروري مراقبة الأطفال من أجل منعهم من اللعب مع الجهاز.



### إنتباه!



لا تستخدم الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الأحواض أو غيرها من الحاويات المملوءة بالماء. إذا سقط الجهاز في الماء ، أفصله عن التيار الكهربائي على الفور. في الوقت نفسه، لا تضع يديك في الماء بأي حال من الأحوال. يجب فحص الجهاز بواسطة فني مؤهل قبل إعادة استخدامه.

- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو السوائل الأخرى. لا تلمس الجهاز بأيدي مبتلة. إذا تعرض الجهاز للبلل، فافصله على الفور.
- قم بتشغيل الجهاز فقط على طاقة التيار المتردد (~). قبل التشغيل، تأكد من تصنيف الجهاز وفقاً للجهد الكهربائي المستخدم في الشبكة.



إذا انحرقت معلمات شبكة إمداد الطاقة عن القيم القياسية (230 فولت ~ 50 هرتز) بأكثر من 10 % ، فمن الممكن التشغيل غير الصحيح لمحرك جهاز الغلي و/أو فشله.

- لا يمكن توصيل الجهاز إلا بشبكة فيها تأريض. لضمان سلامتك ، يجب أن يتوافق التأريض مع المعايير الكهربائية المعمول بها. لا تستخدم مصادر طاقة أو أجهزة توصيل غير قياسية.
- أي تشغيل خاطئ يحرمك من الحق في خدمة الضمان.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. قم بحماية الجهاز من الصدمات الناتجة عن الزوايا الحادة. ي نهاية الاستخدام، عند تنظيف الجهاز أو كسره، افصله دائماً عن الشبكة.
- لا تحمل الجهاز عن طريق إمساكه بكابل التيار الكهربائي. يحظر أيضاً فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عن طريق الإمساك به بواسطة كبل التيار الكهربائي. عند فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي ، امسك قابس التيار الكهربائي.
- إن استخدام الملحقات الإضافية الغير المدرجة في العبوة يحرمك من الحق في خدمة الضمان.
- بعد الاستخدام ، لا تقم أبداً بلف سلك الطاقة حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى انقطاع السلك. قم دائماً باستقامة السلك ببساطة أثناء التخزين.
- لا يمكن إجراء استبدال السلك إلا من قبل متخصصين مؤهلين - موظفي مركز الخدمة. يمثل الإصلاح الغير المؤهل خطراً مباشراً على المستخدم.
- لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك. يجب إجراء الإصلاح فقط من قبل متخصصين مؤهلين في مركز الخدمة.
- يمكن استخدام قطع الغيار الأصلية فقط لإصلاح الجهاز.

**إنتباه!** عند انتهاء مدة الخدمة، لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية. إنقله إلى مركز متخصص من التخلص اللاحق منه. من خلال القيام بذلك ، سوف تساعد في حماية البيئة.



### إنتباه!



في حالة حدوث أعطال من أي نوع ، اتصل بمركز خدمة POLARIS المعتمد إذا واجهت أي مشاكل.

# تعليمات خاصة لسلامة الجهاز

**انتباه!** استخدم فقط مياه الشرب النظيفة والباردة لملء الخزان. لا تملأ خزان المياه أبداً بسوائل أخرى ، ولا تصب القهوة في الخزان.



- لتحضير مشروب من البن المطحون ، لا يجوز استخدام بن من أنواع الطحن «extra fine» لعلبها في الركوة. قد يتسبب ذلك في حدوث خلل في الجهاز. لا يتم تضمين تنظيف الأجزاء التالفة أو استبدالها في خدمة ضمان الجهاز.
- لا تملأ خزان المياه فوق العلامة max وتأكد من أن مستوى المياه لا يقل عن علامة min.
- لا تملأ الخزان المثبت في آلة القهوة بالماء أبداً ، أخرجه لملء الخزان.
- لا تفتح غطاء خزان المياه ، ولا تقم بإزالة الخزان أثناء تشغيل آلة القهوة.
- لا تترك أبداً آلة القهوة من دون مراقبة أثناء التشغيل.
- ضع الجهاز على سطح أفقي مستو وثابت بعيداً عن حافة الطاولة/سطح العمل قدر الإمكان.
- لا تترك الجهاز في درجة حرارة محيطية أقل من 0 درجة مئوية.



## نطاق الاستخدام

الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي وما شابه ذلك في درجة حرارة ورطوبة البيئة المنزلية وفقاً لهذا الدليل:

- للاستخدام الشخصي من قبل المستخدمين في المنزل.
- في مراكز تقديم الطعام لموظفي المتاجر والمكاتب والمزارع والإدارات الأخرى
- مستهلكي الفنادق والاونيتيلات والأماكن الأخرى المخصصة للإقامة ؛
- في الأماكن المخصصة للمبيت والإفطار

الجهاز غير مخصص للاستخدام الصناعي والتجاري ، وكذلك لمعالجة المنتجات غير الغذائية.

الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام الغير السليم أو الغير المنصوص عليه في هذا الدليل

## المعدات

1. آلة صنع القهوة مجمعة - 1 قطعة
2. دليل المستخدم - 1 قطعة
3. بطاقة الضمان - 1 قطعة
4. حاوية للحليب - 1 قطعة
5. التعبئة (العلبة والكييس) - 1 قطعة
6. رسومات للقهوة - 3 قطعة
7. شريط المؤشر - 2 قطعة
8. فلتر تليين المياه - 1 قطعة
9. فرشاة لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها - 1 قطعة
10. ملعقة قياس - 1 قطعة
11. فرشاة التنظيف - 1 قطعة
12. الكمية - 1 قطعة

## وصف الجهاز

تم تصميم آلة صنع القهوة GC WIFI IQ Home2085POLARIS PACM لتحضير القهوة ومشروبات القهوة والحليب.

تتميز آلة القهوة هذه بتقنية فريدة للتحكم عن بعد بالجهاز، والتي تأخذ عملية تحضير مشروبات القهوة المفضلة لديك إلى مستوى جديد من الراحة.



للعمل مع WIFI، تحتاج إلى تنزيل تطبيق الهاتف المحمول «POLARIS: IQ Home».

يعمل التحكم بالإيماءات وإعداد المشروبات بدون لمس على تعزيز تعدد استخدامات التحكم في الجهاز.

# نظرة عامة وتسمية الأجزاء



\* آلة الكابتشينو قابلة للإزالة اضغط على مفاتيح القفل من جوانب آلة الكابتشينو واسحبها لأسفل ، ثم قم بتثبيتها على الجانب المناسب للاستخدام.

## التحضير للعمل والاستخدام

- قم بإزالة مواد التغليف والملصقات الترويجية من هيكل آلة صنع القهوة وامسح هيكل الجهاز بقطعة قماش مبللة.
- ضع آلة القهوة على سطح مستو.
- املا الخزان بالماء (يجب ألا يتجاوز مستوى الماء علامة "MAX") وقم بتهيئته في جسم آلة القهوة.
- أدخل قابس كابل الطاقة في المقبس. سيظهر شعار Polaris على الشاشة، ثم اضغط على الشاشة لبدء تشغيل آلة القهوة.
- سيبدأ النظام في التسخين التلقائي لآلة صنع القهوة والتنظيف الذاتي التلقائي لكل الانظمة. يتدفق الماء الذي تستخدمه آلة صنع القهوة للتنظيف الذاتي (حوالي 100مل) من "موزع المشروبات" إلى "صينية القطرات". بعد التنظيف الذاتي ، يجب تصريف المياه المستخدمة في المجاري. تحتوي صينية القطرات على عوامة حمراء مدمجة والتي تغير موضعها للإشارة إلى مستوى تعبئة الصينية. لا تسمح بملء الصينية الزائد وقم بتصريف المياه المتراكمة فيها في الوقت المناسب.



- بعد أن تصبح الشاشة الرئيسية بقائمة المستخدم نشطة ، يمكنك البدء في تحضير المشروبات
- صب كمية كافية من الحبوب في صندوق الحبوب.
- آلة صنع القهوة جاهزة للعمل
- لإيقاف تشغيل آلة القهوة، انقر على الأيقونة الموجودة ⚙️ في الزاوية اليمنى العليا من القائمة الرئيسية ثم انقر على أيقونة (إيقاف التشغيل) واتبع التوصيات التي تظهر على الشاشة ⏻

<p>7</p>  <p>تظهر العوامة الحمراء المدمجة كمية الماء في الصينية</p>	 <p>لا تسمح بملء الصينية الزائد وقم بتصريف المياه المتراكمة فيها في الوقت المناسب</p>	<p>8</p>  <p>الشاشة نشطة - يمكنك البدء في تحضير المشروبات</p>	<p>9</p>  <p>صب كمية كافية من الحبوب في صندوق الحبوب</p>
<p>10</p>  <p>املأ خزان المياه بالماء حتى علامة MAX</p>	<p>11</p>  <p>لإيقاف تشغيل آلة القهوة ، انقر فوق الرمز ⚙️</p>	 <p>بعد ذلك ، انقر فوق الرمز (إيقاف).</p>	 <p>اتبع التوصيات على الشاشة</p>

## فلتر تليين المياه

لا يعد فلتر تليين المياه أداة متعدد الاستخدام لتنقية المياه بالكامل ، ولكنه يعمل فقط على تليينها ، وتحسين طعم المشروب وتقليل درجة ترسب الرواسب داخل عناصر العمل في آلة القهوة. يتم عرض طريقة استخدام فلتر المياه أدناه.

### تركيب الفلتر

1. قم بإزالة الفلتر من العبوة
2. قم بتدوير قرص التقويم لإظهار الشهرين المقبلين من الاستخدام

**ملاحظة!** يتمتع الفلتر بعمر افتراضي يصل إلى شهرين في ظل الاستخدام العادي. إذا كان الجهاز خاملاً مع تثبيت الفلتر بالفعل فيه ، فإن المدة القصوى هي 3 أسابيع. لا يؤدي وجود فلتر مثبت إلى إلغاء الحاجة إلى إزالة الكلس بانتظام.



3. لتنشيط الفلتر، من الضروري سكب صب ماء الصنبور المنقى من الشوائب الميكانيكية في فتحة الفلتر ، كما هو موضح في الصورة (3) ، بحيث يخرج الماء من الفتحات الجانبية لأكثر من دقيقة واحدة.
4. أخرج خزان المياه من آلة القهوة واملاه بالماء.
5. ضع الفلتر في خزان المياه وقم بخفضه تماماً لمدة 10 ثوان ، مع إماتته والضغط عليه برفق لإزالة فقاعات الهواء.
6. أدخل الفلتر في الفتحة الخاصة واضغط عليه حتى النهاية
7. قم بتثبيت خزان المياه مرة أخرى في هيكل آلة القهوة



قم بإزالة الفلتر من العبوة



قم بتدوير القرص لإظهار الشهرين التاليين من الاستخدام



لتنشيط الفلتر - صب ماء الصنبور في فتحة الفلتر



املا الخزان بالماء (لا تتجاوز علامة "xam")



لإزالة الهواء - اخفض الفلتر بالكامل لمدة 10 ثوان.




أدخل الفلتر في الفتحة الخاصة واضغط عليه حتى النهاية



قم بتثبيت خزان المياه مرة أخرى في هيكل آلة القهوة

# وظيفة التحكم بالإيماءات


من أجل راحتك، تم تجهيز آلة القهوة GC WIFI IQ Home2085POLARIS PACM بوظيفة التحكم بالإيماءات.

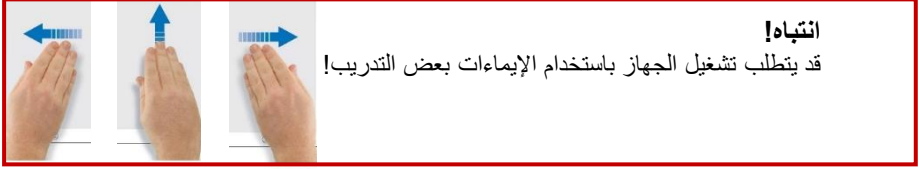

يمكنك تنشيط وضع الإيماءة في عنصر قائمة تطبيق IQ Home "الإعدادات / إعدادات الإيماءة". افتراضيًا، يتم ضبط التطبيق على وضع "تم تضمين الإيماءات".

يُعرف الجهاز على 4 إيماءات، كل منها يتوافق مع الأمر التالي:

- (1) حركة اليد إلى اليمين – قم بالتمرير إلى المشروب التالي الموجود على اليمين في الصف الذي يظهر على الشاشة
- (2) حركة اليد إلى اليسار – قم بالتمرير إلى المشروب التالي الموجود على اليسار في الصف الذي يظهر على الشاشة
- (3) حركة اليد إلى الأسفل - البدء في تحضير المشروب المختار
- (4) حركة اليد إلى الأعلى – إلغاء عملية تحضير المشروب (تعمل هذه الإيماءة فقط عند تشغيل تحضير المشروب).

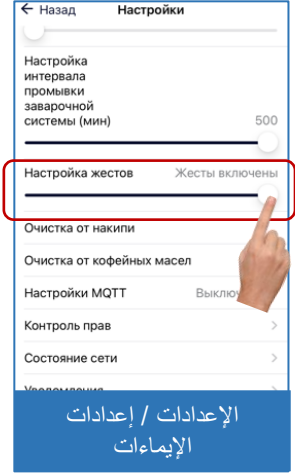

**ملاحظة!** عند استخدام عناصر التحكم بالإيماءات، نوصي باستخدام حركات اليد السلسة، لأنه إذا كانت الحركات مفاجئة جدًا، يتم سحب المشروبات عدة أوضاع للأمام/للخلف مرة واحدة. للتعرف على الإيماءات، يجب ألا تكون أمام شاشة عرض آلة القهوة بما لا يزيد عن 20 سم.



إذا كنت تريد تعطيل وظيفة التحكم بالإيماءات، فيمكن القيام بذلك في تطبيق IQ Home. للقيام بذلك، أدخل التطبيق، وحدد آلة القهوة هذه، وانتقل إلى قائمة "الإعدادات" ← "إعدادات الإيماءات" وحرك شريط التمرير كما هو موضح في الصورة أعلاه.

وتتوفر أيضًا في التطبيق وظيفة "انقلاب الإيماءات"، التي تستبدل حركة اليد لكل من الأوامر الأربعة بالاتجاه المعاكس.

إيماءة	تسمية
→	لليمين - قم بالتمرير إلى المشروب التالي الموجود على اليميني
←	لليسار - قم بالتمرير إلى المشروب التالي على اليسار
↓	لأسفل - البدء في تحضير المشروب المختار
↑	لأعلى - إلغاء عملية تحضير المشروب



# بداية تحضير المشروبات

لتحضير أنواع مختلفة من المشروبات ، انقر فوق الرموز المقابلة على شاشة آلة القهوة.  
الحد الأقصى لارتفاع الكوب القابل للاستخدام مع رفع وحدة توزيع المشروبات بالكامل هو 14 سم.

## مشروبات ساخنة تحضير القهوة السوداء

يتم إعداد المشروبات التالية على أساس القهوة السوداء: إسبرسو ، ريسترينو ، لونغو ، أمريكانو وأجزاءها المزروجة.

### للإعداد :

1. ضع فجان الحجم المطلوب تحت وحدة تقديم المشروبات.
2. اضبط ارتفاع الوحدة.
3. قم بالتمرير سريعًا لليمين أو اليسار لعرض القائمة بأكملها واختيار مشروب (باستخدام شاشة اللمس، أو إيماءات "اليمين" و"اليسار" عند تمكين التحكم بالإيماءات).
4. اضغط على صورة المشروب لبدء التحضير، أو استخدم الإيماءة "لأسفل" ↓ عند تمكين التحكم بالإيماءات.
5. أثناء تحضير المشروبات ، يمكنك التوقف وانهاء تقديم المشروب. للقيام بذلك، انقر على أيقونة "إلغاء" في الجزء السفلي من الشاشة، أو استخدم الإيماءة "لأعلى" عند تمكين التحكم بالإيماءات.



ضع الكوب تحت وحدة تقديم المشروبات



ضبط ارتفاع الوحدة.




انقر على أيقونة الشراب المطلوب



أو لفئة إلى الأسفل- البدء في تحضير المشروب المختار



سيبدأ توزيع المشروبات تلقائياً

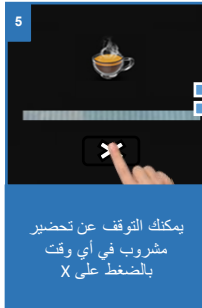

يمكنك التوقف عن تحضير مشروب في أي وقت بالضغط على X



تحرك بإيماءة لأعلى - إلغاء

# تحضير مشروبات الحليب والقهوة

تتيح لك آلة القهوة تحضير أنواع مختلفة من مشروبات الحليب والقهوة ، مثل: كابتشينو ، لاتيه ، فلات وايت ، كورتادو ، ماكياتو ، قهوة بالحليب ، لاتيه ماكياتو وأجزاءها المزدوجة.

## للإعداد :

1. صب الحليب المبرد في وعاء الحليب وضعه على سطح ثابت (إلى اليسار أو اليمين) لآلة القهوة وأدخل خرطوم إمداد الحليب فيه. تتيح ماكينة صنع الكابتشينو إمكانية التثبيت على اليسار واليمين باستخدام أنبوب الحليب لسهولة الاستخدام.
2. ضع فنجانا تحت وحدة تقديم المشروبات واضبط ارتفاع الوحدة.
3. قم بالتمرير سريعاً لليمين أو اليسار لعرض القائمة بأكملها واختيار مشروب (باستخدام شاشة اللمس، أو إيماءات "اليمين" ← و"اليسار" ← عند تمكين التحكم بالإيماءات).
4. اضغط على صورة المشروب لبدء التحضير، أو استخدم الإيماءة "لأسفل" ↓ عند تمكين التحكم بالإيماءات.
5. أثناء تحضير المشروبات ، يمكنك التوقف وانهاء تقديم المشروب. للقيام بذلك، انقر على أيقونة "إلغاء" في الجزء السفلي من الشاشة، أو استخدم الإيماءة "لأعلى" ↑ عند تمكين التحكم بالإيماءات.





يمكن دائما العثور على وصفات وأوصاف المشروبات في كتبيننا "فكار للقهوة".

## انتباه!



للحصول على رغوة منفوشة ثابتة في مشروب القهوة بالحليب والحليب الرغوي ، نوصي باستخدام حليب ميستر للغاية مع محتوى دهني بنسبة 1.5% - 3.5% ، محتوى بروتين لا يقل عن 3% ، مبرد إلى درجة حرارة 5-8 درجات مئوية..

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
فك حاوية للحليب	صب الحليب المبرد في الحاوية	ضعه على سطح ثابت بجوار آلة القهوة	ضبط ارتفاع الوحدة.




انقر على أيقونة الشراب المطلوب



أو لفتة إلى الأسفل- البدء في تحضير المشروب المختار




سيبدأ توزيع المشروبات تلقائياً

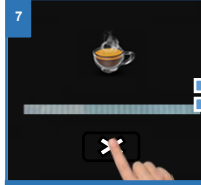

يمكنك التوقف عن تحضير مشروب في أي وقت بالضغط على X



تحرك بإيماءة لأعلى - إلغاء

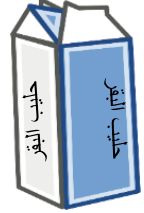

! يرجى مراعاة القيود المفروضة على استخدام الحليب النباتي لعمل رغوة في ماكينة صنع الكابتشينو. يتم خفق حليب الصويا واللوز، وكذلك الخلطات العشبية على أساسها، بشكل ضعيف وتحت تأثير البخار يمكن أن يتخثر في صانع الكابتشينو، مما يؤدي على الأرجح إلى تكوين انسدادات من خثارة الخضار في صانع الكابتشينو وأنايبب الهواء في نظام الحليب. لا يغطي الضمان إزالة هذه العوائق ويتم التخلص منها في مركز خدمة معتمد مقابل رسوم.

ولذلك، فإن استخدام حليب الصويا واللوز في آلات القهوة polaris لا ينصح به بشكل قاطع من قبل الشركة المصنعة.

من الممكن استخدام حليب الأرز والشوفان ولكن تخضع للتنظيف التلقائي الأكثر شمولاً ومكررًا لآلة صنع الكابتشينو من خلال تشغيل وظيفة "التنظيف" مع التنفيذ الإلزامي لجميع التعليمات التي تظهر على شاشة آلة القهوة مباشرة بعد تحضير واحد أو سلسلة من المشروبات المعتمدة على حليب الأرز أو الشوفان.

كما يساعد الاستخدام المنتظم للسائل لتنظيف نظام الحليب Polaris في الحفاظ على نظافة مكونات نظام الحليب في آلة القهوة لديك بشكل مثالي.



## تحضير رغوة الحليب

1. ضع وعاء الحليب المبرد على سطح ثابت بجانب آلة القهوة وإدراج خرطوم إمدادات الحليب في ذلك.
2. ضع فنجانا تحت وحدة تقديم المشروبات واضبط ارتفاع الوحدة.
3. حدد برنامج "رغوة الحليب" على شاشة آلة القهوة باستخدام إيماءات شاشة اللمس "يسار" ← و"يمين" →.
4. لبدء تحضير مشروب، انقر على صورته على الشاشة أو استخدم إيماءة "لأسفل" ↓.
5. أثناء تحضير رغوة الحليب هناك خيار لإيقاف ووقف تقديم المشروب. للقيام بذلك، انقر على أيقونة "إلغاء" في الجزء السفلي من الشاشة، أو استخدم الإيماءة "لأعلى" ↑ عند تمكين التحكم بالإيماءات.



### في المذكرة!



قد يؤدي استخدام الحليب الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، بمرور الوقت ، إلى تراكم رواسب دهون الحليب داخل أنابيب و فوهة نظام الحليب ويؤثر سلبا على عمل آلة الكابتشينو. يوصى باستخدام الحليب المبستر للغاية الذي يحتوي على نسبة دهون 1.5% - 3.5%، ومحتوى بروتين لا يقل عن 3%، ومبرد إلى درجة حرارة 5 - 8 درجات مئوية.

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>
<p>فكك حاوية للحليب</p>	<p>صب الحليب المبرد في الحاوية</p>	<p>ضعه على سطح ثابت بجوار آلة القهوة</p>	<p>ضبط ارتفاع الوحدة.</p>


<p>5</p>	<p>a</p>	<p>6</p>
<p>انقر على أيقونة الشراب المطلوب</p>	<p>أو لفتة إلى الأسفل- اليد في تحضير المشروب المختار</p>	<p>سيبدأ توزيع المشروبات تلقائيا</p>

### تحذير!

بعد الانتهاء من تحضير المشروبات التي تحتوي على الحليب ، لا تنس إزالة خرطوم إمداد الحليب من وعاء الحليب ووضعه في وعاء صغير به ماء نظيف. بعد ذلك ، اشطفها وجففها.







## تحضير الحليب الساخن

1. ضع وعاء الحليب المبرد على سطح ثابت بجانب آلة القهوة وإدراج خرطوم إمدادات الحليب في ذلك.
2. ضع فنجانا تحت وحدة تقديم المشروبات واضبط ارتفاع الوحدة.
3. حدد برنامج "حليب ساخن" على شاشة آلة القهوة باستخدام إيماءات شاشة اللمس "يسار" ← و"يمين" →.
4. لبدء تحضير مشروب، انقر على صورته على الشاشة أو استخدم إيماءة "الأسفل" ↓.
5. أثناء تحضير الحليب الساخن هناك خيار لإيقاف ووقف تقديم المشروب. للقيام بذلك، انقر على أيقونة "إلغاء" في الجزء السفلي من الشاشة، أو استخدم الإيماءة "الأعلى" ↑ عند تمكين التحكم بالإيماءات.
6. بعد تحضير الحليب الساخن، ستطالباك آلة القهوة بالبدء في تنظيف ماكينة صنع الكابتشينو. انقر فوق "KO" لبدء شطف نظام الحليب. 

### تحذير!

بعد الانتهاء من تحضير المشروبات التي تحتوي على الحليب ، لا تنس إزالة خرطوم إمداد الحليب من وعاء الحليب وشطفه بالماء النظيف. بعد ذلك، جففه.



<p>1</p>  <p>فكك حاوية الحليب</p>	<p>2</p>  <p>صب الحليب المبرد في الحاوية</p>	<p>3</p>  <p>ضعه على سطح ثابت بجوار آلة القهوة</p>	<p>4</p>  <p>ضبط ارتفاع الوحدة.</p>
--	---	---	--

5



انقر على أيقونة الشراب المطلوب

a



أو لفتة إلى الأسفل- البدء في تحضير المشروب المختار




6



سيبدأ توزيع المشروبات تلقائياً

## تحضير الماء الساخن

1. ضع الكوب تحت وحدة تقديم المشروبات
2. اضبط ارتفاع الوحدة.
3. قبل البدء في التنظيف القسري، لا تنس وضع الطرف الحر لأنبوب الحليب في وعاء يحتوي على 50-70 مل من الماء النظيف.
4. لبدء التحضير انقر على صورة المشروب على شاشة عرض آلة القهوة أو استخدم الإشارة لأسفل ↓
5. أثناء تحضير "الماء الساخن"، هناك خيار للتوقف والتوقف عن تقديم المشروب. للقيام بذلك، انقر على أيقونة "إلغاء" في الجزء السفلي من الشاشة، أو استخدم الإيماءة لأعلى عند تمكين التحكم بالإيماءات. 



ضع الكوب تحت وحدة تقديم المشروبات



ضبط ارتفاع الوحدة.




انقر على أيقونة الشراب المطلوب



أو لفتة إلى الأسفل- البدء في تحضير المشروب المختار



سيبدأ توزيع المشروبات تلقائياً

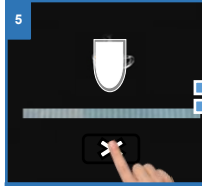

يمكنك التوقف عن تحضير مشروب في أي وقت بالضغط على X



تحرك بإيماءة لأعلى - إلغاء

# استخدام البن المطحون

تحتوي آلة القهوة GC WIFI IQ2085POLARIS PACM على وضع لاستخدام القهوة المطحونة لتحضير المشروبات. لاستخدام هذا الوضع، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على رمز القهوة ☕ المطحونة الموجود في الزاوية اليمنى العليا من القائمة الرئيسية.
2. بعد ذلك، تبدأ الرمز في الإضاءة باللون الأصفر ☕ ، للإشارة إلى تشغيل وضع القهوة المطحونة.
3. قم بإزالة الغطاء من قمع القهوة المطحونة في قادوس الحبوب، ثم اسكب ملعقة كاملة من القهوة المطحونة في القمع، ثم ضع غطاء القمع مرة أخرى. وبعد ذلك، تكون عملية تحضير المشروب ماثلة لتلك الموضحة في قسم “المشروبات الساخنة”.
4. للخروج من وضع القهوة المطحونة، انقر على الرمز ☕ مرة أخرى.

**انتباه!** إن إدخال حبوب القهوة إلى قمع القهوة المطحونة أمر غير مقبول، لأنه قد يؤدي إلى تلف جهاز التخمير، لذا تأكد من إغلاق القمع دائماً بغطاء. لا تضع أكثر من 1.5 مغرفة من القهوة المطحونة في القمع. لتجنب التحميل الزائد وإلقاء القهوة المطحونة في حاوية النفايات.




انقر على أيقونة  
(البن المطحون)



افتح غطاء حجرة الحبوب



قم بإزالة غطاء حجرة  
القهوة المطحونة

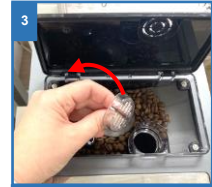

افتح غطاء حجرة الحبوب



صب 1 ملعقة من البن  
المطحون في حجرة خاصة  
للبن المطحون



أغلق حجرة القهوة  
المطحونة



ضع فتجانا تحت وحدة  
تقديم المشروبات واختر  
مشروبًا



للخروج من وضع القهوة  
المطحونة، اضغط على  
الرمز مرة أخرى

## تعديل درجة الطحن

آلة صنع القهوة GC WIFI IQ2085POLARIS PACM ، قبل مغادرة مصنع POLARIS ، يتم ضبطها ميكانيكياً افتراضياً على متوسط درجة طحن حبوب البن ، والتي تُستخدم تقليدياً لصنع الإسبريسو

تفتح آلة القهوة هذه فرصاً كبيرة لتجربة المذاق والخصائص الأخرى للمشروب. يوجد مفتاح التحكم في الطحن في حجرة منفصلة، أسفل غطاء حادوس الموجود أعلى ماكينة القهوة.

يتم ضبط درجة طحن حبوب البن عن طريق تحريك منظم الطحن إلى اليسار واليمين أثناء تشغيل مطحنة القهوة، في حين يجب أن يكون هناك كمية معينة من حبوب البن في القادوس.

لتقليل درجة الطحن، أدر مفتاح التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة، وسيكون طعم القهوة أقوى وأكثر ثراءً.

لزيادة مستوى الطحن، اضغط على مفتاح التحكم ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة، وسيكون طعم القهوة أقل قوة وأكثر توازناً.

عند تدوير المنظم ، لا تستخدم قوة كبيرة ولا تحاول قلبه أكثر بعد أن يصل إلى أقصى مواضع.

ملاحظة	النتيجة	تغيير درجة طحن البن	اتجاه دوران المنظم
يوصى باستخدام العلامات التجارية ذات التخميص المتوسط والخفيف و / أو التي تحتوي على نسبة عالية من أرابيكا لتقليل الطعم الحامض وإنشاء كريم كثيف.	الاستخراج المطول ، مشروب أكثر ثراء ، حجم طحن أقل.	طحن أنعم (fine)	عكس عقارب الساعة
يوصى به للتخميص الغامق و / أو خلطات رويوستا العالية لتقليل الطعم المر.	استخراج سريع ، مشروب متوازن ، حجم طحن أكثر.	طحن خشن (coarse)	في اتجاه عقارب الساعة

**يرجى ملاحظة** أنه بعد مرور بعض الوقت (تخصيص 300-400 كوب من القهوة)، تتكسر أحجار طاحونة القهوة ويصبح الطحن أكثر خشونة.




نوصي بضبط الطحن للأسفل بعد العدد المحدد من الأكواب.




افتح غطاء حجرة الحبوب



منظم درجة الطحن

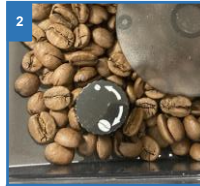

تدوير "باتجاه عقارب الساعة" أو "عكس اتجاه عقارب الساعة"

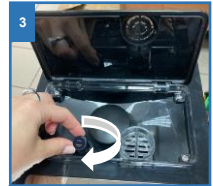

عند تدوير المنظم ، لا تدلّ جداً كثيراً

## معلومات للمستخدمين ذوي الخبرة

بالنسبة لك في آلة صنع القهوة GC WIFI IQ Home2085POLARIS PACM ، تتوفر إمكانية تعديلات الطحن المتقدمة. للقيام بذلك ، من الضروري الضغط على منظم الطحن من الأعلى، مع الاستمرار في الضغط عليه، وتدويره في الاتجاه المطلوب لتغيير درجة الطحن ، دون بذل جهود كبيرة أثناء الدوران.



عند استخدام هذا الخيار ، يمكن تغيير إعدادات الطحن إلى حد كبير عن طريق تجربة وضبط درجة الطحن حسب ذوقك. لا نوصيك بضبط درجة الطحن بشكل ناعم جدا أو خشن جدا عن طريق تعديلها ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على طعم المشروب (إعداد مشروب به قوة ومرارة مفرطة ، أو على العكس ، مائي بشكل مفرط).

الطحن الناعم جدا يجعل الاستخراج صعبا ، حيث يُسكب المشروب في الفجان مع تدفق نابض غير مستقر. قد يبدو طعم القهوة مرا ومحترقا دون داع ، خاصة بالنسبة للحبوب المحمصاة الداكنة.

إذا كان الطحن خشنا جدا ، يكون الاستخراج أسرع بكثير ، ويحدث هضم غير كامل لقرص القهوة المطحونة. يؤدي هذا إلى زيادة حجم البن الغير المطحون بشكل كبير ، والذي قد يؤدي أثناء عملية التحضير إلى إعاقة تشغيل وحدة الغلي أو التسبب في التخلص من القهوة الجافة الغير المستخدمة من مصفاة القهوة في صينية القهوة. أيضا، بسبب هذا، قد يحدث تلوث مفرط للحجرة التي تم تركيب وحدة الغلي فيها.




## إعدادات إضافية لآلة القهوة

من خلال تحديد الرمز  الموجود في الزاوية اليمنى العليا من قائمة العرض، ثم النقر على رم "الإعدادات" في القائمة التي تظهر، يمكنك إجراء إعدادات فردية لمعلمات آلة القهوة. 

في هذا القسم يمكنك تكوين المعلمات التالية:

- 1. إعداد التنظيف التلقائي** – لضبط الوقت قبل الحاجة إلى تنظيف الحليب وشطف أنظمة التخمير، اضغط على مستشعر "إعداد التنظيف التلقائي". يمكنك ضبط الفاصل الزمني لتنظيف نظام الحليب من 0 إلى 5 دقائق، والفاصل الزمني لشطف نظام التخمير من 0 إلى 500 دقيقة. 
- 2. إعداد فائض حاوية النفايات** – يمكنك ضبطه بعد إعداد عدد فناجين القهوة (من 0 إلى 10) سيتم تنبيه حاوية النفايات تلقائيًا عندما تكون حاوية النفايات ممتلئة عن طريق الضغط على المستشعر افتراضيًا، يتم ضبط هذه القيمة على 8 أكواب. 

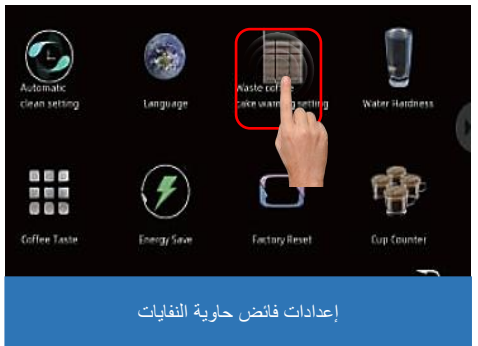



### 3. اللغة - حدد لغة الواجهة من قائمة مكونة من 10 لغات متاحة. رمز



لا يوصى باختيار لغة واجهة غير تلك التي تعرفها. قد تستغرق إعادة التعيين إلى لغة مألوفة وقتًا طويلاً نظرًا لأن واجهة الجهاز ستكون بلغة غير مألوفة.




4. عسر الماء وضبط الفاصل الزمني لإزالة الكلس - اعتمادًا على عسر الماء، يمكنك ضبط حجم الماء وبعد ذلك ستطالبك آلة القهوة بإزالة الكلس (من 20 إلى 200 لتر). للقيام بذلك، انقر على جهاز استشعار "صلابة المياه" بشكل افتراضي، يتم ضبط هذه القيمة على 20 لترًا للقيام بذلك، انقر على جهاز استشعار "صلابة المياه" بشكل افتراضي، يتم ضبط هذه القيمة على 20 لترًا.



إعدادات لغة الواجهة




10 لغات واجهة

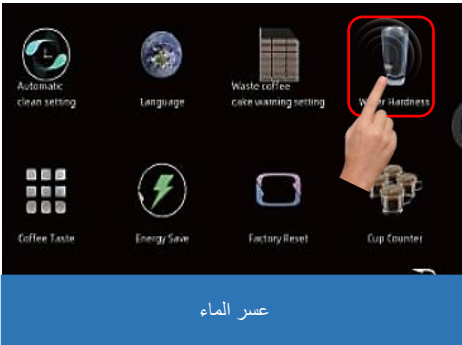


عسر الماء



ضبط عسر الماء

5. إعدادات المشروبات - يمكنك تخصيص الإعدادات لكل مشروب من مشروبات القهوة الـ 19 من خلال النقر على مستشعر إعدادات المشروبات . في القائمة التي تظهر، ستتمكن من ضبط قوة القهوة (جرام)، وحجم القهوة (مل)، ودرجة الحرارة (درجة مئوية)، وحجم الماء الساخن (مل، لأمریکانو)، وحجم الحليب الساخن ورغوة الحليب (ثانية)، لمشروبات القهوة بالحليب.





6. ضبط إيقاف التشغيل التلقائي - يمكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي (من 30 دقيقة إلى 24 ساعة) بالضغط على المستشعر . افتراضيًا، يتم ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي على 30 دقيقة.





## 7. إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

لإعادة ضبط آلة القهوة على إعدادات المصنع، اضغط على المستشعر ، ثم اضغط على "Ok" للتأكيد. إذا لزم الأمر، يمكنك مقاطعة عملية التجميع إلى إعدادات المصنع من خلال النقر على رمز "الإلغاء" .




إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع



انقر على "KO" إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع


## 8. عداد المشروبات

اضغط على المستشعر  لعرض إحصائيات حول عدد فناجين القهوة التي تم تحضيرها بهذه الآلة لكل مشروب.



## 9. إعدادات المسؤول

هذا القسم مخصص لموظفي مراكز الخدمة. إذا كان لديك أي أسئلة يمكنك الاتصال بالخط الساخن.

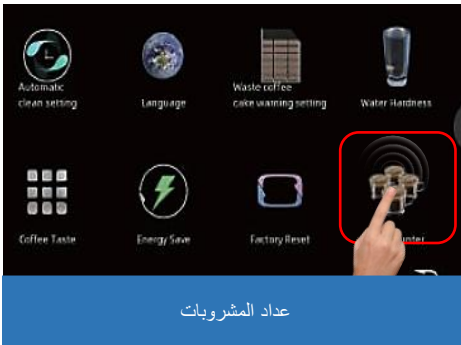

عداد المشروبات



إحصائيات حول المشروبات المعدة

## 10. صوت

يمكنك إيقاف صوت آلة القهوة بالضغط على المستشعر  
لتشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على هذا المستشعر مرة أخرى.



## 11. WIFI

يمكنك بدء وضع تشخيص شبكة WIFI، أو إعداد زوج بهاتفك للتحكم من تطبيق IQ Home من خلال  
النقر على مستشعر "WIFI".







بشكل افتراضي ، يتم ضبط إعدادات المصنع الخاصة بألة القهوة مسبقا بإعدادات المشروبات التالية:

	القوة	حجم القهوة	حجم الماء الساخن	حجم رغوة الحليب	حجم الحليب الساخن
إسبرسو	9 غ	40 مل			
ريستريتيو	11 غ	30 مل			
لونغو	9 غ	100 مل			
أمريكانو	9 غ	40 مل	100 مل		
كابتشينو	9 غ	50 مل		35 ثانية	
لاتيه	9 غ	40 مل		15 ثانية	30 ثانية
فلت اويت	9 غ	40 مل			40 ثانية
كورتادو	9 غ	50 مل			10 ثانية
القهوة مع الحليب	9 غ	50 مل			30 ثانية
ماكياتو	9 غ	40 مل		40 ثانية	
لاتيه ماكياتو	9 غ	40 مل		25 ثانية	20 ثانية
إسبرسو دبل	9 غ	40 مل			
كابتشينو مزدوج	12 غ	80 مل		50 ثانية	
دبل لاتيه	10 غ	60 مل		20 ثانية	45 ثانية
لونغو دبل	9 غ	100 مل			
ماكياتو مزدوج	9 غ	60 مل		60 ثانية	


\* يتم قياس إمداد الحليب الرغوي الى القهوة ومشروبات الحليب بواسطة الماكينة في ثوان ، 1 ثانية من الإمداد حوالي 4-5 مل من الحليب الرغوي


# قياس صلابة المياه بواسطة شريط مؤشر

1. خذ شريط اختبار المؤشر (متضمن) واغمره بالكامل في كوب من الماء لمدة 1 ثانية
2. أخرج الشريط من الماء وانفضه.
3. بعد حوالي دقيقة ، سيتحول الشريط إلى لون معين من الأزرق إلى الأرجواني ، اعتمادا على صلابة الماء.

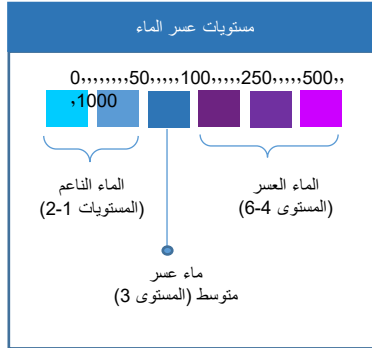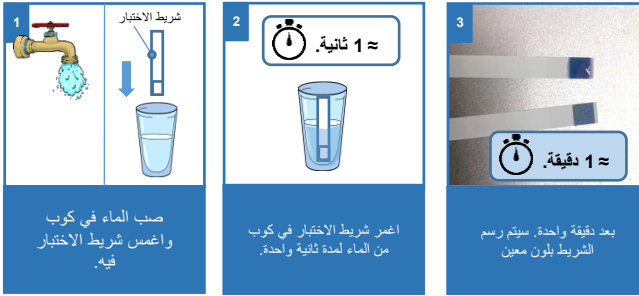


## إيقاف تشغيل آلة القهوة

1. يتم إيقاف تشغيل آلة القهوة من خلال النقر على رمز إيقاف التشغيل (⏻) في قسم "الإعدادات". 
2. بعد ذلك، سيظهر إشعار على الشاشة يشير إلى الحاجة إلى شطف آلة القهوة. ضع أنبوب صانع الكابتشينو في وعاء به ماء نظيف، ثم اضغط على "OK" في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.
3. ستبدأ عملية شطف آلة القهوة. بعد الانتهاء، ستدخل آلة القهوة في وضع السكون، وبعد ذلك يمكنك فصلها.
4. إذا لم تقم بأي إجراء على آلة القهوة، فسوف تدخل تلقائيًا في وضع السكون بعد 0.5 ساعة (افتراضي)، وتطلب الشطف أولاً. انظر النقطة 2. يمكنك ضبط الفاصل الزمني للدخول في وضع السكون، أو تعطيل هذه الوظيفة في قسم "إعدادات إيقاف التشغيل التلقائي" في قائمة الإعدادات.

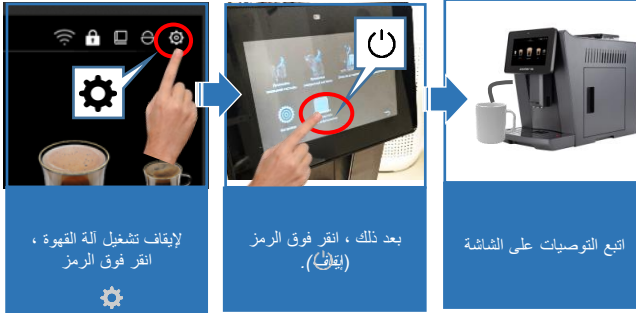


# كتاب الوصفات

يمكنك استخدام كتاب الوصفات بالضغط على المستشعر  على الشاشة.

في هذا القسم، تتوفر لك 18 وصفة لمشروبات القهوة المتنوعة.



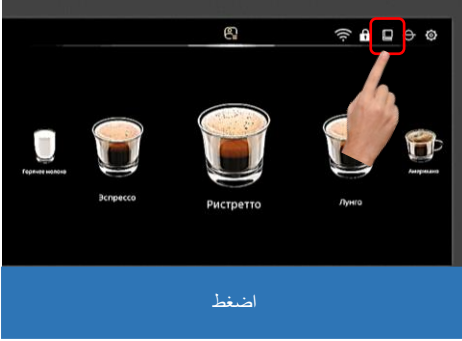

لتحضير مشروب حسب الوصفة، قم باختياره من القائمة ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.




## إعداد الملفات الشخصية للمستخدمين


تتيح لك آلة القهوة إجراء إعدادات شخصية لـ 10 ملفات تعريف للمستخدمين وحفظها واستخدامها في المستقبل. لكل ملف تعريف مستخدم، من الممكن إضافة المشروبات التي تتوافق مع تفضيلاته الفردية فقط وحفظ إعداداته الفردية.

### ترتيب الإجراءات:

1. انقر على رمز  ملف تعريف المستخدم في الزاوية اليسرى العليا من القائمة الرئيسية، حدد مستخدمًا جديدًا (User 1، User 2... ) من خلال النقر على User... في السطر العلوي، يمكنك إعادة تسمية المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
2. وبالتالي، يمكنك تغيير اسم المستخدم لكل ملف تعريف
3. يمكن لكل مستخدم إضافة أو إزالة المشروبات من ملفه الشخصي. للقيام بذلك، انقر فوق المستشعر +/- الموجود في الزاوية اليسرى السفلية من واجهة المستخدم الرئيسية. ثم تظهر الشاشة قائمة اختيار المشروبات.
4. لإضافة مشروبات إلى ملف تعريف المستخدم، انقر على رمز المشروب المقابل، وسيتم تمييز إطاره مع علامة الاختيار باللون الأحمر. بعد الانتهاء من اختيار جميع المشروبات المرغوب إضافتها، اضغط على أيقونة "الرجوع". 
5. بعد ذلك، سيتم عرض جميع المشروبات المحددة مسبقًا على واجهة المستخدم الرئيسية. يمكنك التمرير لليسار/اليمين، والضغط لاختيار مشروب وإعداده.
6. بعد بدء عملية التخمر، يمكنك ضبط معلماتها، مثل قوة القهوة (بالجرام)، ودرجة حرارة القهوة (C) وحجم القهوة (مل). للقيام بذلك انقر على الرمز  في الزاوية اليسرى السفلى. ثم انقر على أيقونة "الرجوع"  لحفظ الإعدادات تلقائيًا.

**انتباه!** إعدادات وصفات القهوة الشخصية صالحة فقط لملف تعريف المستخدم هذا. عندما تذهب إلى القائمة الرئيسية وتختار نفس المشروب، سيتم تحضيره وفقًا للإعدادات الأساسية لهذه الوصفة.

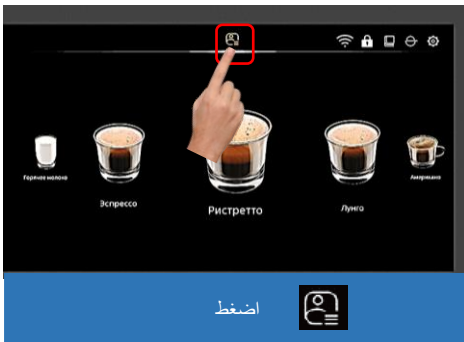

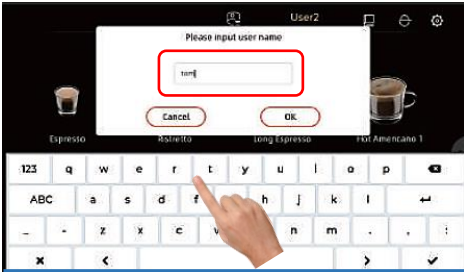

قم بتعيين اسم المستخدم الخاص بك




اختر مشروبك المفضلة




حدد المشروبات واضغط للتأكيد



بعد البدء في تحضير المشروب، لضبط المعلمات، اضغط على

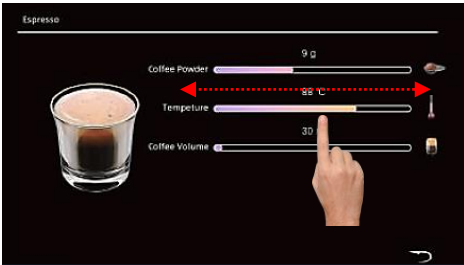

اضبط الإعدادات باستخدام المتزلجون

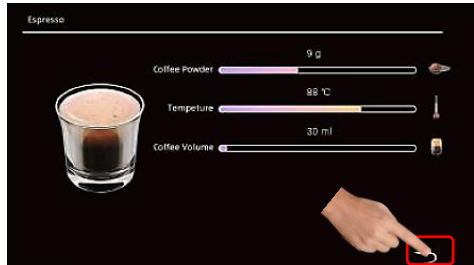

انقر للتأكيد

# إعداد واستخدام وظيفة التحكم عن بعد

- يحتوي هذا الجهاز على وظيفة التحكم عن بعد مع التغذية المرتدة باستخدام جهاز محمول من خلال التطبيق العالمي Polaris IQ Home
- قم بتنصيب تطبيق الجوال المجاني «POLARIS: IQ home» على هاتفك

## انتباه!

يرجى التأكد من أن هاتفك متصل بشبكة WIFI المنزلية الموجودة لديك قبل إعداد الاتصال. إذا لم تكن هناك شبكة WIFI منزلية ، فاتصل بشركة متخصصة لإنشاء شبكة منزلية (قم بتنصيب جهاز توجيه وتوصيل الإنترنت). يجب أن يعمل جهاز توجيه الشبكة المنزلية بتردد 2.4 جيجا هرتز ، ويجب ضبط وضع الشبكة على b/g/n 802.11



## انتباه!

عند توصيل الجهاز بالتطبيق لأول مرة ، من الضروري تعطيل VPN وأدوات حظر الإعلانات (على سبيل المثال ، AdGuard). بعد اكتمال إجراء التوصيل ، يمكن إعادة تشغيلها.

يمكنك أيضا تنزيل التطبيق عبر الرابط من الموقع [www.polar.ru](http://www.polar.ru) من القسم المخصص لهذا الموديل. باستخدام التطبيق ، يمكنك:

- ✓ تسجيل الجهاز
- ✓ إيقاف عن بعد
- ✓ الحصول على تعليمات إعداد الجهاز
- ✓ العثور على إجابات للأسئلة المتداولة
- ✓ تلقي تحديثات البرامج التلقائية
- ✓ التواصل مع فريق الدعم.

## هام!

قم دائما بتحميل تحديث البرامج الثابتة لألة القهوة إذا كان التطبيق يطالبك للقيام بذلك. يرجى إعطاء التطبيق جميع الأذونات المطلوبة.ولا ، قد لا تتوفر بعض الوظائف.



# للهواتف مع نظام التشغيل Android (حتى الإصدار 10)

## تشكيل جهاز جديد




- الشاشة الرئيسية: اضغط على زر "إضافة جهاز".
- انقر فوق اسم "جميع الأجهزة"، من القائمة المفتوحة حدد آلة القهوة (AC2085PACM-)
- في الشاشة التالية التي تفتح في التطبيق ، انقر فوق الزر "متابعة".
- في نافذة البحث عن الجهاز ، انقر فوق الزر "فتح إعدادات WiFi" لفتح إعدادات WiFi على هاتفك
- قم بتوصيل الهاتف بشبكة WiFi التي تطابق اسم آلة القهوة (AC2085PACMPACM-)
- ارجع إلى التطبيق
- في الشاشة التالية ، قم بالإقران بالجهاز:
- 1. اضغط على أيقونة . على شاشة آلة القهوة ، انتقل إلى "إعدادات" 
- 2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi
- 3. اضغط على "pairing mode" على شاشة آلة القهوة.
- ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق
- حدد من القائمة أو اكتب الاسم وكلمة المرور لشبكة WiFi المنزلية التي تريد تكوين الجهاز لها وانقر على "اتصال"
- انتظر حتى اكتمال إجراء التكوين.
- إذا فشل الاقتران، فأعد ضبط الجهاز على إعدادات المصنع (انظر الوصف أدناه). أعد تكوين الاتصال. مرة أخرى.



## إقران جهاز تم تكوينه مسبقاً




- الشاشة الرئيسية: اضغط على زر "إضافة جهاز".
- في قائمة "عبر الإنترنت" حدد آلة القهوة (AC2085PACM-)
- إذا لم يكن الجهاز موجوداً على الشبكة، فتأكد من اتصالك بشبكة WiFi التي تم تكوين الجهاز لها
- في الشاشة التالية ، سيطلب منك الاقتران بالجهاز:

1. اضغط على الرمز الموجودة على شاشة آلة القهوة ، وانتقل إلى "الإعدادات"
2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi.
3. اضغط على "pairing mode" على شاشة آلة القهوة.
4. ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق

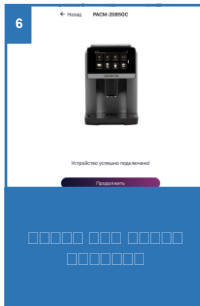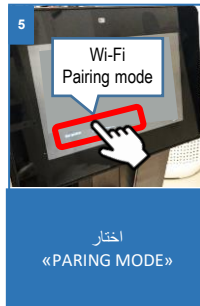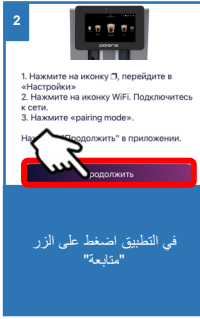

## إعادة تكوين الجهاز لشبكة WiFi أخرى (وضع التشخيص):



1. اضغط على أيقونة . على شاشة آلة القهوة ، انتقل إلى "إعدادات"
  2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi. 
  3. اضغط «diagnostic mode».
  4. ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق
- الشاشة الرئيسية: اضغط على زر "إضافة جهاز".
  - في قائمة " جميع الأجهزة " حدد آلة القهوة (-AC2080PACM).
  - اضغط على زر "فتح الإعدادات" لفتح إعدادات WiFi .... على هاتفك
  - قم بتوصيل الهاتف بشبكة WiFi التي تطابق اسم الجهاز ( AC2085PACM )
  - ارجع إلى التطبيق
  - في الشاشة التالية ، سيطلب منك الاقتران بالجهاز:
  - اضغط على أيقونة . على شاشة آلة القهوة ، انتقل إلى "إعدادات"
  - ابحث وانتقل إلى قسم WiFi.
  - اضغط على "pairing mode" على شاشة آلة القهوة.
  - ثم، في التطبيق، اضغط على الزر "متابعة"
  - في الشاشة المفتوحة، حدد الإجراء المطلوب: "اترك التكوين والمتابعة" - في هذه الحالة ، ستظل ماكينة القهوة مهيأة لشبكة WiFi الحالية، ولكن سيتمكن هاتفك من التحكم فيها عبر الإنترنت ، أو "إعادة التهيئة الجهاز" - في هذه الحالة ، سيطلب منك إعادة تكوين الجهاز لشبكة WiFi جديدة.
  - إذا حددت "إعادة تكوين الجهاز": أدخل اسم وكلمة مرور شبكة WiFi التي تريد تكوين الجهاز لها وانقر على "اتصال".
  - انتظر حتى يكتمل إجراء التكوين

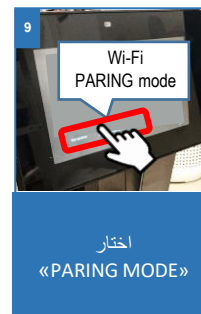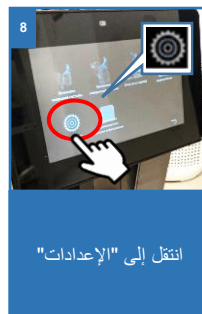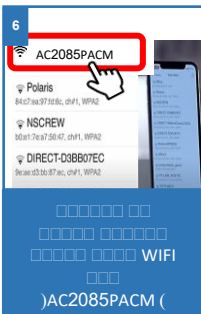

# للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS و Android (الإصدار 10 وما فوق)


## تشكيل جهاز جديد

- الشاشة الرئيسية: اضغط على زر "إضافة جهاز".
- للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS و Android (الإصدار 10 وما فوق)
- انقر على "متابعة".
- سيطلب منك التطبيق الاتصال بشبكة "PACM-AC2085WiFi"، انقر فوق "اتصال" في الشاشة التالية ، سيطلب منك الاقتران بالجهاز:
- 1. اضغط على الرمز الموجودة على شاشة آلة القهوة ، وانتقل إلى "الإعدادات"
- 2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi.
- 3. اضغط على "pairing mode" على شاشة آلة القهوة.
- ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق
- حدد من القائمة أو اكتب الاسم وكلمة المرور لشبكة WiFi المنزلية التي تريد تكوين الجهاز لها وانقر على "اتصال"
- انتظر حتى اكتمال إجراء التكوين.
- إذا فشل الاقتران، فأعد ضبط الجهاز على إعدادات المصنع (انظر الوصف أدناه). أعد تكوين الاتصال. مرة أخرى.
- ستظهر شاشة بها شبكات WiFi المتاحة. حدد الشبكة المطلوبة وأدخل كلمة مرور شبكة WiFi التي تريد إعداد الجهاز بها ، وانقر على "التالي".
- انتظر حتى يكتمل إجراء التكوين.
- انقر على "متابعة".
- إذا فشل الاقتران ، فأعد ضبط آلة القهوة على إعدادات المصنع (انظر الوصف أدناه). أعد تكوين الاتصال. مرة أخرى.

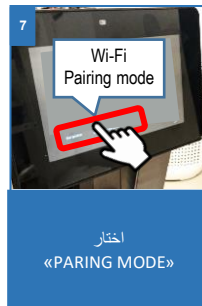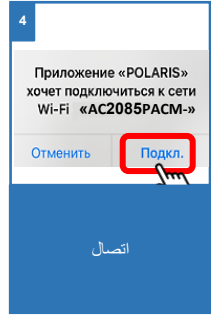


## إقران جهاز تم تكوينه مسبقا


- الشاشة الرئيسية: اضغط على زر "إضافة جهاز".
- في قائمة "على الشبكة" ، حدد آلة القهوة (AC2085PACM-) (إذا لم يكن الجهاز متصلا بالإنترنت ، فتأكد من أن لديك شبكة WiFi متصلة والتي تم تكوين الجهاز بها)
- في الشاشة التالية ، سيطلب منك الاقتران بالجهاز:

1. اضغط على أيقونة  على شاشة آلة القهوة ، انتقل إلى "إعدادات"
2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi.
3. اضغط على "pairing mode" على شاشة آلة القهوة.
4. ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق

## إعادة تكوين الجهاز لشبكة WiFi أخرى (وضع التشخيص):



1. اضغط على أيقونة  على شاشة آلة القهوة ، انتقل إلى "إعدادات"
2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi.
3. اضغط على «diagnostic mode».
4. ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق



- الشاشة الرئيسية: اضغط على زر "جهاز جديد".
- في قائمة "جميع الأجهزة" حدد آلة القهوة (AC2080PACM-).
- انقر على "متابعة".
- سيطلب منك التطبيق الاتصال بشبكة -PACM- "AC2085WiFi" ، انقر فوق "اتصال"
- في الشاشة التالية ، سيطلب منك الاقتران بالجهاز:

1. اضغط على أيقونة  على شاشة آلة القهوة ، انتقل إلى "إعدادات"
2. ابحث وانتقل إلى قسم WiFi.
3. اضغط على "pairing mode" على شاشة آلة القهوة.
4. ثم اضغط على الزر "متابعة" في التطبيق

- في الشاشة المفتوحة، حدد الإجراء المطلوب: "اترك التكوين والمتابعة" - في هذه الحالة ، ستظل ماكينة القهوة مهيأة لشبكة WiFi الحالية، ولكن سيتمكن هاتفك من التحكم فيها عبر الإنترنت ، أو "إعادة التهيئة الجهاز" - في هذه الحالة ، سيطلب منك إعادة تكوين الجهاز لشبكة WiFi جديدة.
- إذا حددت "إعادة تكوين الجهاز": أدخل اسم وكلمة مرور شبكة WiFi التي تريد تكوين الجهاز لها وانقر على "اتصال".
- انتظر حتى يكتمل إجراء التكوين.
- انقر على "متابعة".



# العودة إلى إعدادات المصنع WiFi

- اضغط على المستشعر  في الزاوية اليمنى العليا.
- بعد ذلك حدد "الإعدادات" .
- في النافذة التي تفتح، حدد "إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع".
- تعرض الشاشة إعدادات آلة القهوة، وكلمة المرور الافتراضية هي 787878. يمكنك تعيين كلمة مرور جديدة لآلة القهوة

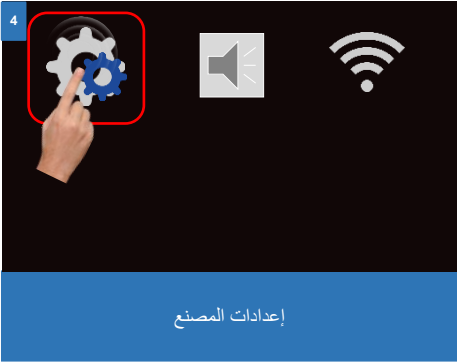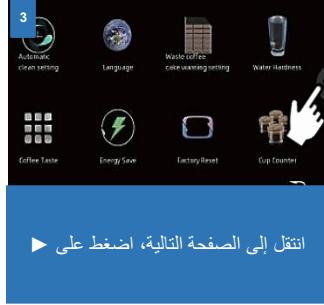



# وظائف آلة القهوة المتوفرة في التطبيق

1. ضبط معلمات المشروب من حجم ودرجة حرارة الماء إلى كمية القهوة ورغوة الحليب؛
2. إمكانية إنشاء ما يصل إلى 10 مستخدمين مختلفين في الجهاز بإعدادات المشروبات الشخصية؛
3. "أفكار للقهوة" - وصفات المشروبات وتوصيات لاختيار المكونات؛
4. لوحة التشغيل السريع: في صفحة الجهاز في التطبيق ، توجد في الأسفل لوحة بها أربع خلايا لبدء التشغيل السريع للبرامج والأوضاع المحددة. لوضع أي وضع تريده في هذه اللوحة ، ما عليك سوى الضغط باستمرار على الزر الخاص به واسحبه إلى اللوحة دون تحرير إصبعك؛
5. إمكانية إيقاف تشغيل الصوت في آلة القهوة؛
6. تحديد الجدول الزمني لتشغيل آلة القهوة: لمرة واحدة أو متكررة.
7. الحظر عن الأطفال ( الوظيفة Child Lock ) تمنع الوظيفة الأزرار من الضغط الغير المصرح به. إذا تم تمكين القفل من قبل المستخدم من الهاتف ، وحاول شخص ما الضغط على أي من الأزرار الموجودة على لوحة العدادات ، فسيتم إرسال إشعار ذو الصلة إلى هاتف المستخدم. لتشغيل القفل على شاشة آلة القهوة، انقر فوق أيقونة القفل في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لتعطيله، اضغط مع الاستمرار على أيقونة القفل لمدة 3 ثوان.

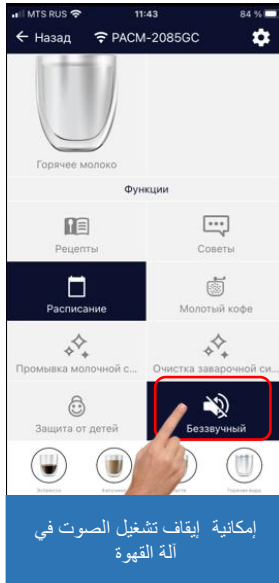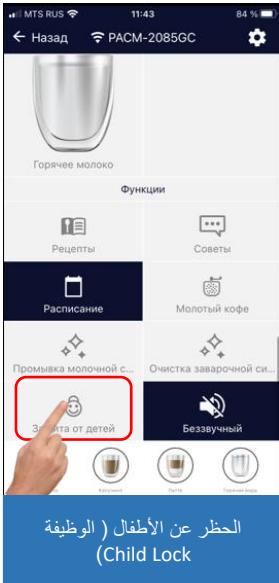

7. **في الوصول إلى الحقوق التحكم:** لتنشيط التحكم في الحقوق ، تحتاج إلى الانتقال إلى صفحة الجهاز في التطبيق ، والضغط على رمز الإعداد ("علامة النجمة") في الزاوية اليمنى العليا ، وحدد العنصر "التحكم في الحقوق" و قم بتبديل مفتاح "تمكين التحكم في الحقوق" إلى الوضع "تشغيل". بعد ذلك ، تصبح تلقائياً مسؤول الجهاز مع حقوق الوصول الكاملة إليه ، ويتلقى جميع المستخدمين الآخرين مستوى الوصول "عرض". يمكنك تحديد مستوى وصول شخصي لكل مستخدم. سيتلقى جميع المستخدمين الجدد الذين سيتصلون بالجهاز بعد تنشيط وظيفة التحكم في الحقوق عليه مستوى الوصول "عرض" ولن يتمكنوا من التحكم في الجهاز حتى تمنح أنت أو مسؤول آخر للجهاز هذا المستخدم حقوق الإدارة المناسبة.

8. **إمكانية مشاركة الجهاز:** يمكنك بسهولة مشاركة التحكم في جهازك مع أي شخص لديه تطبيق مثبت Polaris IQ Home. للقيام بذلك ، تحتاج إلى الانتقال إلى صفحة الجهاز في التطبيق ، والنقر فوق رمز الإعدادات ("نجمة") في الزاوية اليمنى العليا ، وتحديد عنصر "التحكم في الحقوق" والنقر فوق رمز "مشاركة" في الزاوية اليمنى العليا . بعد ذلك ، سترى رمز QR الخاص بهذا الجهاز على الشاشة.

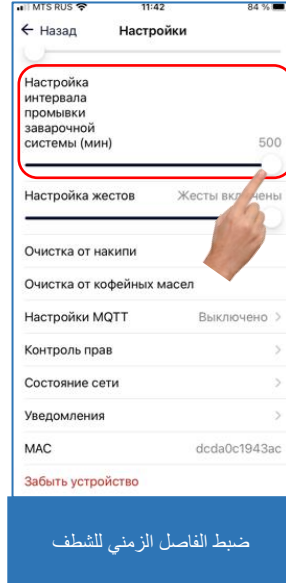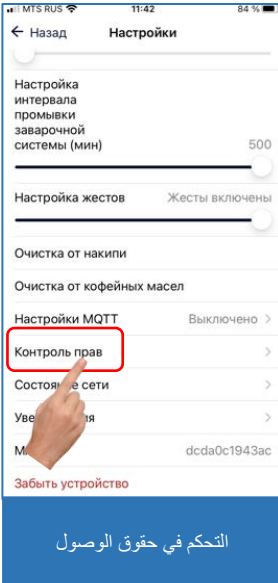

- لكي يقوم الطرف المتلقي بمسح رمز QR هذا ضوئياً ، فإنه يحتاج إلى الضغط على زر "جهاز جديد" على الشاشة الرئيسية للتطبيق وفي النافذة التي تظهر ، انقر فوق رمز الماسح الضوئي في الزاوية اليمنى العليا. ثم تحتاج إلى توجيه كاميرا الهاتف إلى رمز QR الذي يوفره الطرف المرسل واتباع تعليمات النظام ،
- يمكن إرسال رمز QR بأي طريقة مناسبة: البريد والمراسلة الفورية والشبكات الاجتماعية. يظل رمز QR للجهاز دون تغيير حتى يتم تنشيط وضع Reset على الجهاز. بعد إعادة Reset ، لم يعد رمز QR القديم صالحاً.

10. **مراقبة حالة الاتصال: من خلال النقر على الزر ذو الصلة** في إعدادات الجهاز ، يمكنك تقييم جودة الاتصال في جميع أجزاء الشبكة وتشغيل مساعد متعدد الاستخدام لتلقي التوصيات وإجراء إعدادات إضافية،
11. **التواصل مع المطورين:** انتقل إلى قائمة "الملف الشخصي / الدعم" وانقر على أيقونة الرسالة الجديدة في الزاوية اليمنى العليا لفتح دردشة الدعم. صيف مشاكلك وأرفق لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو سيساعدك أخصائيو الدعم في معرفة كل شيء.
12. تعليمات المستخدم: يتوفر دليل المستخدم الكامل في إعدادات الجهاز في التطبيق وهو في متناول اليد دائماً.
13. الإشعارات: في إعدادات الجهاز، تتوفر وظيفة إدارة الإشعارات وضبطها.
14. القهوة المطحونة: هذه الوظيفة ضرورية لتبديل إعدادات القهوة بين القهوة المطحونة وحبوب القهوة.
15. إعداد الإيماءات: من خلال النقر على الزر المقابل في إعدادات الجهاز ، يمكنك تمكين أو تعطيل التحكم في الإيماءات.
16. انعكاس الإيماءات: يتيح لك هذه الميزة تغيير اتجاه التعرف على الإيماءات. عند تنشيط الوظيفة، يتم تفسير الحركات إلى اليمين واليسار على أنها معاكسة.
17. ضبط الفاصل الزمني لإزالة الكلس: يمكنك ضبط الفاصل الزمني لإزالة الكلس حسب عسر الماء المستخدم
18. ضبط فائض حاوية النفايات: يمكنك ضبط عدد فناجين القهوة التي يتم تنبيه حاوية النفايات تلقائياً عند امتلاء حاوية النفايات.
19. ضبط شطف نظام الحليب: يمكنك اختيار عدد الدقائق التي تلي تحضير آخر مشروب حليب سيتم تشغيل تنبيه تلقائياً للإشارة إلى الحاجة إلى شطف نظام الحليب. سيسمح لك ذلك بالحفاظ دائماً على نظافة نظام الحليب الخاص بك والحصول على المذاق المثالي في كل مشروب.
20. ضبط الفاصل الزمني لشطف نظام التحمير: يمكنك اختيار عدد الدقائق التي تلي تحضير آخر فنجان من القهوة سيتم تشغيل تنبيه تلقائياً للإشارة إلى الحاجة إلى شطف نظام الحليب. سيسمح لك ذلك بالحفاظ دائماً على نظام التحمير الخاص بك والحصول على المذاق المثالي في كل مشروب.
21. إزالة الكلس: يمكنك إزالة الترسبات من آلة القهوة الخاصة بك. يرجى ملاحظة أن الإجراء يتم تنفيذه بوسائل خاصة مخصصة لإزالة الكلس.
22. **شطف النظام الهيدروليكي:** يمكنك التنظيف لنظام الغلي في آلة القهوة من الرواسب وبقايا القهوة المطحونة وزبوت القهوة. يتم التنظيف باستخدام منتجات أفراس خاصة.

# التنظيف والعناية

## شطف نظام الحليب

من أجل تجنب تخثر الحليب ، ورواسب دهن الحليب في خطوط أنابيب آلة القهوة ، واندسداد نفثات البخار ونفثات الحليب ووحدة إمداد المشروبات ، يجب تنفيذ إجراء التنظيف هذا مباشرة بعد تحضير المشروبات. يمكن أن يكون شطف نظام الحليب بعد التحضير آلياً أو يدوياً (قسرياً)




**ملاحظة!** من أجل تجنب اندسداد آلة الكابتشينو، بعد 1 دقيقة من تحضير الحليب ومشروب القهوة ، تبدأ آلة القهوة تلقائياً في تنظيف آلة الكابتشينو. يمكن تغيير الفاصل الزمني لبدء التنظيف في قائمة الإعداد.

**إنتباه!!!** من خلال هذا الشطف التلقائي، يأتي الماء من خزان آلة القهوة، ويتم شطف ماكينة صنع الكابتشينو فقط، ويبقى أنبوب الحليب غير مغسول. وذلك لأن المستهلك قد ينسى عن طريق الخطأ إزالة وعاء الحليب وترك أنبوب الحليب فيه. يتم غسل أنبوب الحليب مع صانع الكابتشينو فقط أثناء التنظيف اليدوي (القسري) لنظام الحليب



**بدء التنظيف اليدوي (القسري) لنظام الحليب، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:**

1. تأكد من أن صينية التفتيط فارغة ، وضعها في مكانها.
  2. ضع وعاء فارغاً بسعة 0.3 لتر على الأقل على شبكة صينية التفتيط أسفل وحدة تقديم المشروبات.
  3. انقر على الرمز  في الزاوية اليمنى العليا من القائمة الرئيسية
  4. في نافذة العرض الجديدة المفتوحة ، حدد الرمز "شطف نظام الحليب"، انقر عليه
  5. وبعد ذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة
- إنتباه!!! قبل البدء في التنظيف القسري، لا تنس وضع الطرف الحر لأنبوب الحليب في وعاء يحتوي على 70-50 مل من الماء النظيف.



# إزالة الكلس (إزالة الترسبات)

إزالة الكلس (إزالة الترسبات) هو إجراء إلزامي ويجب تنفيذه بعد ظهور تنذير النظام بالحاجة إليه على الشاشة. لظهور هذا التنذير في الوقت المناسب، من الضروري ضبط الفاصل الزمني لإزالة الكلس حسب عسر الماء المستخدم، انظر الصفحة 20. يتم ضبط الفاصل الزمني باللتر في قسم "عسر الماء" في قائمة الإعدادات ويتوافق مع 20 لترًا عند صلابة 6 وبالتالي يزداد مع انخفاض مستوى العسر.

**هام!**

يستلزم رفض إزالة الكلس ترسبًا مفرطًا في الكتل الحرارية والصمامات وخطوط الأنابيب لآلة القهوة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي إلى فشل العديد من عقد ومكونات الجهاز. لا يغطي الضمان الأعطال الناتجة عن التراكم.



ننصحك بعدم انتظار الإخطار التلقائي من آلة القهوة بشأن الحاجة إلى إزالة الكلس، بل قم بتنفيذه بعد كل 200-300 كوب من المشروبات المحضرة بالماء بمستوى متوسط من الصلابة. يقلل هذا المنع بشكل كبير من خطر فشل مكونات ماكينة القهوة بسبب راسب الحجم


في هذا الإجراء، استخدم منتجًا خاصًا، 1005Polaris PCDL، مصممًا لإزالة الكلس من آلة القهوة.

**إنتباه!!**

تحتوي منتجات إزالة الكلس على أحماض تهيج الجلد والعينين. اتبع بدقة تعليمات الشركة المصنعة للمنتجات وراقب الاحتياطات الموضحة على عبوة منتج إزالة الكلس، بالإضافة إلى تعليمات اتخاذ الإجراءات في حالة ملامسة الجلد أو العينين.



**ترتيب الإجراءات:**

1. انقر على الرمز  في الزاوية اليمنى العليا من القائمة الرئيسية
2. في نافذة العرض الجديدة المفتوحة، حدد الرمز لإزالة الترسبات)، انقر فوقه
3. وبعد ذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة



قم بتشغيل الجهاز



أفرغ خزان المياه



صب مادة إزالة الكلس في محلول بالماء في خزان المياه




ضع حاوية فارغة بسعة 1.5 لتر على الأقل على شبكة صينية التنظيف





## شطف نظام الغلي

للتنظيف القسري السهل و السريع يجب اتباع الخطوات أدناه:

- تأكد من أن صينية التتقيط فارغة ، وضعها في مكانها.
- املا خزان المياه حتى العلامة MAX.
- انقر على الرمز  في الزاوية اليمنى العليا من القائمة الرئيسية
- ضع وعاء فارغا بسعة 0.2 لتر على الأقل على شبكة صينية التتقيط أسفل وحدة تقديم المشروبات.
- في نافذة العرض الجديدة المفتوحة ، حدد الرمز (شطف نظام الغلي)، انقر فوقه
- انقر على الزر "KO"
- انتظر حتى يكتمل الإجراء.


**ملاحظة.** يوصى بهذا النوع من الغسيل لمرة واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام ولا يتطلب استخدام مواد تنظيف متخصصة. الاستخدام المنتظم لهذا النوع من الشطف يقلل من مستوى رواسب زيت القهوة إلى الحد الأدنى.

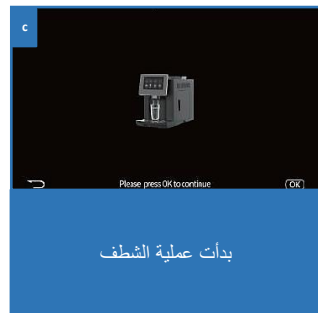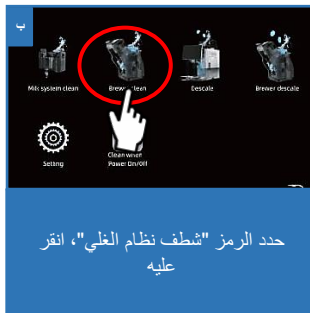


## التنظيف من زيوت القهوة

يمكنك التنظيف لنظام الغلي في آلة القهوة من الرواسب وبقايا القهوة المطحونة وزيوت القهوة. يتم التنظيف باستخدام منتجات أقراص خاصة.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- انقر على الرمز  في الزاوية اليمنى العليا من القائمة الرئيسية
- في نافذة العرض الجديدة المفتوحة حدد الرمز "شطف النظام الهيدروليكي"، انقر عليه
- وبعد ذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

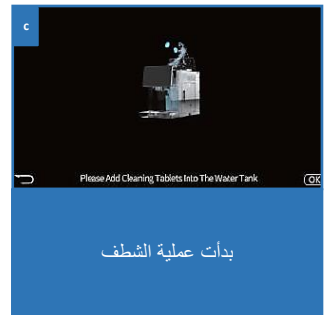

# تنظيف آلة الكابتشينو

على الرغم من حقيقة أن هناك وظيفة تنظيف أوتوماتيكية في آلة القهوة ، اعتمادا على انتظام استخدام آلة القهوة ، ووقت توقفها في حالة التشغيل ، والامتثال لقواعد العناية بها ، فضلا عن خصائص الحليب المستخدم ، هناك إمكانية لسد آلة الكابتشينو ببقايا الحليب المجفف أو المتخثر.

ويعبر عن ذلك في حقيقة أنه عندما يتم تنشيط ماء الحليب الرغوي ، يخرج البخار من وحدة توزيع المشروبات ، ولكن لا يتم توفير رغوة الحليب. هذا يعني أن قنوات آلة الكابتشينو مسدودة ، وهو ليس عيبا أو عطلا في التصنيع.

من أجل التشغيل السلس لآلة الكابتشينو ، يجب على المستخدم إجراء التنظيف الميكانيكي لآلة الكابتشينو على فترات مرة واحدة في الأسبوع.

## ترتيب الإجراءات:

1. ارفع وحدة توصيل المشروبات إلى الموضع العلوي.
2. باستخدام الإبهام والسبابة ، اضغط على مفاتيح القفل من جوانب آلة الكابتشينو وأغوصها في الداخل.
3. أثناء الضغط على المفاتيح ، اسحب آلة الكابتشينو برفق لأسفل ، وأمسك وحدة إمداد المشروبات باليد الأخرى. يجب أن تخرج آلة الكابتشينو من الكتلة دون بذل الكثير من الجهد.
4. قم بتفكيك آلة الكابتشينو كما هو موضح في الشكل 4.
5. اشطف جميع أجزاء آلة الكابتشينو وخرطوم إمداد الحليب بالماء الدافئ مع المنظف.
6. باستخدام فرشاة لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها ، قم بتنظيف جميع ثغوب آلة الكابتشينو.
7. اشطف آلة كابتشينو في الماء النظيف و قم بتجميع آلة كابتشينو.
8. قم بتركيب آلة الكابتشينو في وحدة إمداد المشروبات.

انتباه!!! من غير المقبول غسل أجزاء آلة القهوة في غسالة الصحون!




ارفع وحدة توصيل المشروبات إلى الموضع العلوي




اضغط على الأزرار الموجودة على الجانبين



اسحب برفق إلى أسفل. لا تضع الكثير من الجهد من ذلك!

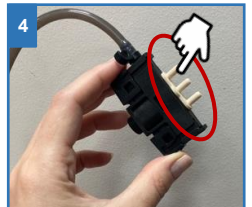


قم بإزالة الملحق البلاستيكي الخفيف من آلة الكابتشينو

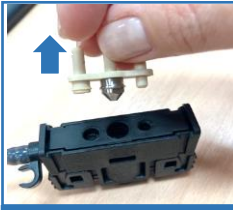


تم إزالة الإدراج




اغمر في وعاء بالماء الدافئ لمدة 5 دقائق.

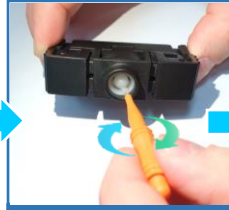


استخدم فرشاة لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها

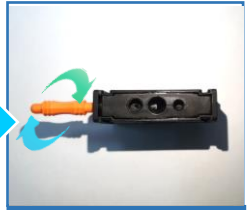

قم بتنظيف جميع ثقوب آلة الكابتشينو تماما

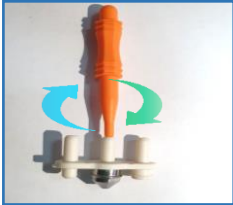

قم بتنظيف جميع الفتحات الموجودة في الملحق

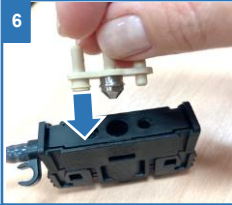

قم بتجميع آلة الكابتشينو



قم بتركيب آلة الكابتشينو في وحدة إمداد المشروبات



لا تغسل الأجزاء في غسالة الصحون!

## الصيانة الدورية

تحتوي آلة القهوة على مكونات وأجزاء تخضع للتآكل الطبيعي أثناء التشغيل وتخضع للاستبدال أثناء الصيانة الدورية (الصيانة) في مركز خدمة POLARIS المعتمد مقابل رسوم.



وتشمل هذه المكونات:

- جوانات الختم الحلقية وأجزاء أخرى من وحدة الغلي،
- خراطيم وأنايب،
- جوانات الختم الحلقية للصمامات
- التركيبات والأنابيب الفرعية لأنظمة الماء والبخار وحشبات الختم الخاصة بهم،
- فوهة سحب الهواء بنظام رغوة الحليب
- صانعة الكابتشينو، صنبور القهوة وصنبور الحليب
- وحدة الغلي بعد صنع 5000 فنجان من المشروب،
- جوانات الختم للأنابيب والتجهيزات والصمامات.

يقتصر ضمان الشركة المصنعة على هذه المكونات على 12 شهرًا أو 5000 كوب من المشروبات، أيهما يحدث أولاً

يعتمد معدل ودرجة تآكل هذه المكونات على ظروف التشغيل والعناية بآلة القهوة.

لحفاظ على ماكينة القهوة في حالة جيدة، وضمان تشغيلها دون انقطاع، من الضروري إجراء صيانة مجدولة منتظمة في مركز الخدمة المعتمد لـ Polaris أو مؤسسة خدمة أخرى تتمتع بالمؤهلات الكافية لتنفيذها.

معدل تكرار الصيانة المجدولة الذي تحدده الشركة المصنعة هو 5000 كوب أو مرة واحدة سنويًا، أيهما يأتي أولاً.



يتم إجراء الصيانة المجدولة على أساس مدفوع.

يمكنك التعرف على قائمة المكونات التي تم استبدالها أثناء الصيانة المجدولة وجدول العمل في مركز الخدمة المعتمد عند الاتصال أو عن طريق طلب نموذج الملاحظات على الموقع الإلكتروني [www.Polaris.ru](http://www.Polaris.ru)

## الحفظ

- تأكد من فصل الجهاز عند عدم استخدامه.
- صفي ونظف الجهاز وجفف جميع الأجزاء القابلة للإزالة جيدا. امسح الجهاز حتى يجف وتأكد من تخزين الجهاز في مكان جاف وبارد.
- **إنتباه!** من غير المقبول غسل أجزاء آلة القهوة في غسالة الصحون!
- يحظر تخزين آلة القهوة في غرفة غير مدفأة عند درجة حرارة هواء سلبية!
- يجب تخزين الأجهزة الكهربائية في غرفة مغلقة وجافة ونظيفة في درجة حرارة محيطية لا تزيد عن 40 درجة مئوية مع رطوبة نسبية لا تزيد عن 70 % وفي حالة عدم وجود الغبار والأبخرة الحمضية و الأخرى في البيئة التي تؤثر سلبا على مواد الاجهزة الكهربائية.



## النقل

يتم نقل الأجهزة الكهربائية بجميع أنواع النقل وفقا لقواعد نقل البضائع المطبقة على نوع معين من النقل. عند نقل الجهاز ، استخدم عبوة المصنع الأصلية. يجب أن يستبعد نقل الأجهزة إمكانية التعرض المباشر لهطول الأمطار في الغلاف الجوي والبيئات العدوانية.

## البيع

لم يتم وضع قواعد البيع.

## متطلبات التخلص

**ملاحظة:** في نهاية عمر خدمة الجهاز ، لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية العادية ، ولكن قم بنقله إلى نقطة تجميع رسمية للتخلص منه. بهذه الطريقة ، سوف تساعد في الحفاظ على البيئة.

تخضع النفايات المتولدة أثناء التخلص من المنتجات للتجميع الإلزامي مع التخلص اللاحق وفقا للإجراء المعمول به وفقا للمتطلبات والمعايير المعمول بها في الوثائق التنظيمية للصناعة ، بما في ذلك وفقا لـ 2.1.7.1322SanPiN-03 "المتطلبات الصحية لوضع نفايات الإنتاج والاستهلاك والتخلص منها".

# رسائل النظام على الشاشة

<p>لا يكفي الماء</p>	<p>لا الحبوب</p>	<p>لم يتم تثبيت وحدة الغلي</p>	<p>لم يتم تثبيت حاوية النفايات</p>
 <p>Недостаточно воды, пожалуйста, долейте чистой воды в контейнер</p>	 <p>Недостаточно кофейных зерен, пожалуйста, засыьте еще</p>	 <p>Заварочный узел не установлен</p>	 <p>Контейнер для отходов не установлен</p>
<p>عندما تظهر هذه الرسالة ، أضف الماء النظيف إلى خزان المياه</p>	<p>أضف الحبوب إلى خزان الحبوب</p>	<p>1. أدخل وحدة الغلي في مقصورتها. 2. تأكد من مطابقة إعدادات مصدر الطاقة</p>	<p>تحقق مما إذا تم إدخال حاوية النفايات بشكل صحيح</p>
<p>لم يتم تثبيت صينية التنقيط</p>	<p>حاوية نفايات ممتلئة</p>	<p>الباب مفتوح</p>	<p>يتم حظر إمدادات المياه</p>
 <p>Каплевосборник не установлен</p>	 <p>Контейнер для отходов полон, пожалуйста, очистите его</p>	 <p>Пожалуйста, закройте дверцу</p>	 <p>Подача воды заблокирована</p>
<p>تحقق مما إذا كان صينية التنقيط مثبتًا بشكل صحيح</p>	<p>مجرد تنظيف حاوية النفايات</p>	<p>تأكد من إغلاق بابة ماكينة التحضير</p>	<p>1. تأكد من امتلاء خزان المياه وتشغيل آلة القهوة مرة أخرى. 2. تأكد من مطابقة إعدادات مصدر الطاقة</p>

**انتباه!**



إذا كنت تستخدم الخطوات الموضحة أعلاه ، فلا يمكنك حل المشكلة بنفسك ، نوصي بالاتصال بأقرب مركز خدمة POLARIS معتمد في منطقتك.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	طريقة القضاء
آلة القهوة لا تعمل	لا يوجد مصدر طاقة	قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز وقم بتوصيل الكبل بمأخذ تيار 230 فولت ± 5 % للتيار المتردد مع التأريض.
تتدفق القهوة بسرعة كبيرة في تيارات متقطعة ذات لون بني غامق، ويكون المشروب مرًا للغاية	الطحن جيد جدا.	اضبط مستوى الطحن الخشن باستخدام أداة التحكم في الطحن (راجع قسم "المستخدمين المتقدمين").
تتدفق القهوة بسرعة كبيرة في تيارات بيضاء كثيفة، ولا يكون للمشروب طعم	طحن خشن للغاية	اضبط مستوى الطحن الصغير باستخدام أداة التحكم في الطحن (راجع قسم "المستخدمين المتقدمين").
قد يتوقف التحضير، البن المطحون إعادة ضبط.	الجهد المنخفض في الشبكة	قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار متردد فيه تأريض، 230 فولت ± 5 %
بعد انتهاء الطحن وتشغيل مطحنة القهوة، لا يتم تحضير المشروب، يتم إلقاء البن المطحون الى حاوية النفايات. هناك أصوات غريبة	يكون الطحن خشنًا للغاية في نفس الوقت الذي يكون فيه مستوى القوة العالية المحدد للمشروب	اضبط مستوى الطحن الصغير باستخدام أداة التحكم في الطحن (راجع قسم "المستخدمين المتقدمين"). ستحتاج إلى تدوير قرص التحكم في الطحن بمقدار 270-360 درجة تقريبًا عكس اتجاه عقارب الساعة عند الضغط عليه مع الاستمرار.
إمدادا الحليب الرغوي غير مستقر أو غائب	الحليب دافئ جدا	استخدم الحليب المبرد مع محتوى مناسب من الدهون والبروتين (انظر التوصيات)
	لا يتدفق الحليب عبر أنبوب الحليب إلى صانع الكابتشينو. ماكينة صنع الكابتشينو مسدودة	1. نظف خرطوم إمداد الحليب ووحدة إمداد المشروب. 2. قم بإجراء التنظيف الميكانيكي لآلة صنع الكابتشينو أو اتصل بمركز الخدمة المعتمد لاستبدالها على أساس مدفوع. 3. إجراء إزالة الكلس.
	يتم تقديم الحليب في الكوب بدون رغوة. أحد أنابيب الهواء أو كليهما مسدود، قد تكون فوهة سحب الهواء مسدودة أو معيبة	اتصل بمركز خدمة معتمد. بناء على نتائج التشخيص ستكون الإصلاحات تحت الضمان أو مدفوعة الأجر
	مقياس في الكتلة الحرارية البخارية	اتصل بمركز خدمة معتمد. تنظيف الكتلة الحرارية من الحجم أو استبدالها نفس السبب هي خدمات مدفوعة الأجر.

المشكلة	السبب	طريقة القضاء
تكون درجة حرارة المشروبات منخفضة للغاية عند تحديد درجة الحرارة المرتفعة في الإعدادات	تشكل في الوحدات الحرارية كتل زائدة.	قم بإجراء إزالة الكلس ، ربما أكثر من مرة.
	جهد منخفض جدا في شبكة الإمداد بالطاقة	قم بالقضاء على سبب انحرافات الشبكة.
الماء في حاوية نفايات القهوة	تم اختيار درجة صغيرة جدا من نقل المشروب مع طحن ناعم جدا	قم بزيادة درجة ثقل المشروب و/أو ضبط درجة أكبر من الطحن
	التفريغ الطبيعي لـ 5-7 مل من الماء من وحدة الغلي أثناء الشطف التلقائي أو اليدوي عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل	هذا ليس عطل في آلة القهوة
	اهتراء جوانات حلقات وحدة الغلي	اتصل بمركز خدمة معتمد للاستبدال بموجب الضمان أو الصيانة المنتظمة مقابل رسوم
أصوات غريبة من حجرة وحدة الغلي	وحدة الغلي متسخة	قم بتنظيف وحدة الغلي
الماء تحت آلة القهوة	تسرب داخل آلة القهوة	اتصل بمركز خدمة معتمد
الشاشة لا تستجيب لللمسات	فشل النظام	أعد تشغيل آلة القهوة عن طريق قطع الاتصال بالشبكة وتشغيلها مرة أخرى

لتجنب خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة عند استخدام جهازك أو تلف جهازك ، اتبع بدقة احتياطات السلامة الأساسية لهذا الجهاز وتعليمات السلامة الكهربائية العامة.

**انتباه!** إذا لم تتمكن من حل المشكلة بنفسك باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه ، فيرجى الاتصال بمزود خدمة POLARIS المعتمد.



عناوين مراكز الخدمة المعتمدة مدرجة على موقع الشركة:

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها لاتصال WI-FI

المشكلة	السبب	طريقة القضاء
لا تستجيب آلة القهوة للضغط على الأزرار الموجودة على اللوحة	يتم تمكين الوضع ChildLock	قم بإيقاف تشغيل الوضع من التطبيق أو على شاشة الجهاز
لا يمكن للجهاز الاتصال الى WiFi الراوتر	1. هناك فشل أثناء عملية الاتصال	<p>أ. تأكد من أن جهازك مدعوم في التطبيق: في القائمة الرئيسية للتطبيق ، انقر فوق الزر "إضافة جهاز" وقم بتوسيع قائمة "جميع الأجهزة"</p> <p>b. تأكد من أن جهازك الراوتر يعمل على 2.4 جيجا هرتز. لضبط إعدادات الراوتر راجع التعليمات الخاصة بالراوتر الخاص بك</p> <p>c. تأكد من أن الراوتر الخاص بك لا يفرض قيودا إضافية على الاتصالات الواردة (على سبيل المثال ، توصيل عناوين MAC المحددة فقط). لضبط إعدادات الراوتر راجع التعليمات الخاصة بالراوتر الخاص بك</p> <p>d. تأكد من تثبيت أحدث إصدار من البرنامج ،</p> <p>e. قم بإلغاء تحميل البرنامج من ذاكرة الهاتف وتنزيله مرة أخرى: افتح قائمة التطبيقات المفتوحة على الهاتف واسحب نافذة برنامج Polaris IQHome قيد التشغيل ، ثم أعد تنزيل البرنامج وكرر عملية الاتصال؛</p> <p>f. قم بتنشيط وضع التشخيص للجهاز - راجع قسم "إعداد الاتصال" في دليل المستخدم ؛</p> <p>g. قم بإعادة تعيين إعدادات الجهاز (Reset) - راجع القسم "إعداد الاتصال" في دليل التشغيل؛</p>
	2. كان الاتصال ناجحا ، ظهر الجهاز في قائمة الأجهزة في التطبيق ، لكن التحكم فيه غير متاح.	تأكد من أن هاتفك قد أعيد توصيله بشبكة WiFi. للقيام بذلك ، افتح قسم WiFi في إعدادات هاتفك ، وإذا لزم الأمر ، قم بالاتصال بشبكة WiFi يدويا.
	3. تم توصيل الجهاز بنجاح ، لكنه توقف فجأة عن الاستجابة لأوامر التطبيق.	انتقل إلى صفحة الجهاز وانقر فوق النجمة في الزاوية اليمنى العليا. بعد ذلك ، في قسم "تشخيص الاتصال" ، راجع مخطط التشخيص. انقر فوق علامة التعجب الموجودة بجوار القسم الأحمر من الشبكة واتبع التعليمات الموجودة على المساعد التفاعلي.
		لم تجد إجابة لمشكلتك؟ اقرأ المزيد أو اتصل بدعم Smart Home على موقعنا الإلكتروني أو في ملف تعريف المستخدم في التطبيق.

**انتباه!** نظرا للعملية المستمرة لإجراء التغييرات والتحسينات ، قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الدليل والمنتج. تأمل الشركة المصنعة أن ينتبه المستخدم لذلك.



# المواصفات الفنية

## AC WIFI IQ Home2085PACM

آلة صنع القهوة الكهربائية المنزلية ماركة POLARIS

\*إنتاجية - 20 كوب مشروب يوميا

الطاقة: 1450-1200 واط

الجهد: 240-220 فولت

التردد: ~50 هرتز

سعة خزان المياه-2 لتر

فئة الحماية: I

**ملاحظة:** نظرا للعملية المستمرة لإجراء التغييرات والتحسينات ، قد تكون هناك بعض الاختلافات بين التعليمات والمنتج. تأمل الشركة المصنعة أن ينتبه المستخدم لذلك.  
\*إنتاجية لا تتعلق بسرعة تحضير المشروب، بل تعتمد على العمر المقدر لمكونات الجهاز المنزلي

## معلومات الشهادة

اجتازت المنتجات إجراءات تأكيد الامتثال لمطالبات CT PT 004/2011 "بشأن سلامة المعدات ذات الجهد المنخفض" ، CT PT 020/2011 "التوافق الكهرومغناطيسي للمعدات التقنية" ، C3EAE PT 037/2016 "الحد من استخدام المواد الخطرة في المنتجات الإلكترونية الكهربائية والراديو" ويتم تمييزها بعلامة واحدة لتداول المنتجات في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي. يمكنك الحصول على معلومات حول رقم الشهادة / إعلان المطابقة وفترة صلاحيتها الحصول عليها من المكان الذي اشتريته منه منتج POLARIS أو من الممثل المعتمد للشركة المصنعة



عمر خدمة المنتج: 5 سنوات .

فترة الضمان: 36 شهرا من تاريخ الشراء.

يشتمل المنتج على مكونات خاضعة للتآكل الطبيعي ولها عمر خدمة محدود وتخضع لاستبدال مجدول مدفوع نظرا لاستنفاد مواردها. تقدم الشركة المصنعة ضمانًا محدودًا على هذه المكونات لمدة 5000 كوب من المشروبات أو 12 شهرًا، أيهما يأتي أولاً. يتم سرد أنواع هذه المكونات في قسم "الصيانة الدورية".

يشار إلى تاريخ التصنيع على لوحة تعريف المنتج.

الشركة المصنعة : نينبو خينسفورت أوفيريز ايشا ليميتد

العنوان: رقم 158 دونغشان ليو ، هوانغ تشي داو ، تشيشي ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC158 No.

المستورد والممثل المعتمد للشركة المصنعة في الاتحاد الروسي والدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي: الشركة ذات المسؤولية

المحدودة أجيبي للإلكترونيات ، روسيا ، 115419 ، مدينة موسكو ، شارع أوردزونيكيزه ، 11 ، المبنى 3 ، الطابق 4 الغرفة الأولى

الغرفة 13 ، هاتف.88007001178 (495)7

رقم هاتف مكتب المساعدة الموحد هو 88007001178

في المصنع: NINGBO HAWK ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD شركة نينغبو هوك للأجهزة الكهربائية. المحدودة

Ruifeng Road, East Development Zone, Yuelin Street, Fenghua, Zhejiang, China

رويفنغ رود ، منطقة التنمية الشرقية ، فنغخوا ، تشجيانغ ، الصين

# التزامات الضمان

المنتج: آلة القهوة الكهربائية  
موديل : AC WIFI IQ Home2085PACM

هذا الضمان صالح لمدة 36 شهرا من التاريخ المؤكد لشراء المنتج ويعني خدمة الضمان للمنتج وفقا للقوانين ذات الصلة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي "بشأن حماية المستهلك".

1. يسري ضمان الشركة المصنعة على جميع الموديلات التي تحمل علامة POLARIS التي تم شراؤها من الموزعين المعتمدين من الشركة المصنعة في البلدان التي تتوفر فيها خدمة الضمان (بغض النظر عن مكان الشراء).
2. يجب استخدام الجهاز بما يتفق بدقة مع تعليمات التشغيل والامتثال للقواعد ومتطلبات السلامة.
3. يستخدم الجهاز مكونات معرضة للتلف الطبيعي، ولها موارد محدودة وخاضعة للاستبدال كجزء من الصيانة الدورية للجهاز. تتم الصيانة في مركز الخدمة المعتمد من الشركة المصنعة على أساس مدفوع للمستهلك. (انظر قسم "الصيانة الدورية").
4. لا ينطبق هذا الضمان على العيوب التي نشأت بعد نقل البضائع إلى المستهلك بسبب:
  - التأثيرات الكيميائية أو الميكانيكية أو غيرها، دخول الأجسام الغريبة والسوائل والحشرات وفضلاتها إلى المنتج؛
  - التشغيل غير السليم، والذي يتكون من استخدام المنتج ليس للغرض المقصود منه، وكذلك تركيب وتشغيل المنتج في انتهاك لمتطلبات دليل التشغيل ولوائح السلامة.
  - الرواسب الكلسية والحجمية والجيرية الناتجة عن استخدام المياه ذات المحتوى المعدني العالي والشوائب غير المقبولة.
  - عدم امتثال المستهلك لمتطلبات الشركة المصنعة للتنظيف المنتظم لمكونات وأنظمة المنتج.
  - استخدام المنتج لأغراض غير المقصودة.
  - التشغيل العادي، وكذلك التآكل الطبيعي الذي لا يؤثر على الخصائص الوظيفية: الأضرار الميكانيكية للسطح الخارجي أو الداخلي (الخدوش، الخدوش، السحجات)، التغيرات الطبيعية في لون المعدن، بما في ذلك ظهور بقع قزحية وداكنة، وكذلك تآكل المعدن في أماكن تلف الطلاء والمناطق غير المطبقة من المعدن؛
  - التآكل الطبيعي للمكونات المعرضة لمثل هذا التآكل والقابلة للاستبدال أثناء الصيانة الفنية؛
  - إصلاح المنتج بواسطة أشخاص أو مؤسسات غير معتمدة من مراكز الخدمة\*؛
  - تلف المنتج أثناء النقل، والاستخدام غير الصحيح له، وكذلك فيما يتعلق بالتعديلات غير المقصودة على تصميم المنتج أو الإصلاح الذاتي.

5. لا تتحمل الشركة المصنعة التزامات الضمان إذا لم تكن هناك لوحة تعريف للوثيقة على المنتج ، أو تم مسح البيانات الموجودة فيه أو تصحيحها.

6. يسري هذا الضمان فقط على المنتجات المستخدمة لتلبية الاحتياجات المنزلية الشخصية ، ولا ينطبق على المنتجات المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

**تنبيه!!** الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الضرر المحتمل الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن منتج POLARIS للأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو البيئة أو الضرر الذي يلحق بالملكات إذا حدث ذلك نتيجة عدم الامتثال لقواعد أو شروط التشغيل وتركيب المنتج ، والأفعال المتعمدة أو إهمال من جانب المستهلك أو أطراف ثالثة.

لجميع الأسئلة المتعلقة بالصيانة ومراقبة الجودة والضمان وإصلاح منتجات POLARIS بعد انتهاء الضمان ، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد من POLARIS أو البائع - وكيل POLARIS المعتمد

لا يمكن إجراء إصلاحات الضمان على منتجات POLARIS إلا بواسطة مزودي خدمة POLARIS المعتمدين.

عناوين مراكز الخدمة المعتمدة مدرجة على موقع الشركة: [www.polaris.ru](http://www.polaris.ru)

لتأكيد تاريخ شراء المنتج أثناء إصلاح الضمان أو لتقديم المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القانون ، نطلب منك الاحتفاظ بوثائق الشراء.

قد تكون هذه الوثائق عبارة عن بطاقة ضمان POLARIS كاملة ، أو إيصال أو إيصال نقدي أو إلكتروني للبائع ، ووثائق أخرى تؤكد اسم وطرز الجهاز وتاريخ ومكان الشراء.

إذا لم تقدم مستندا يؤكد تاريخ شراء المنتج ، يتم احتساب فترة الضمان من تاريخ تصنيع المنتج.

يشار إلى تاريخ الصنع على لوحة تعريف الوثيقة الموجودة على الجدار الخلفي أو أسفل المنتج.

